

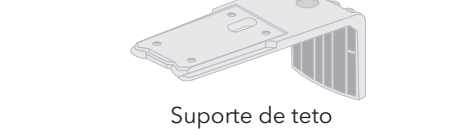
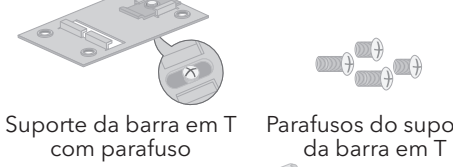


Conteúdo da embalagem

Nota: o número de cada item incluído na embalagem depende do kit Orbi Pro que adquirir.

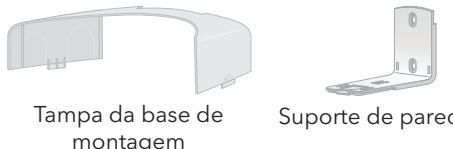


Router Orbi Pro (Modelo SRR60) Satélite Orbi Pro (Modelo SRS60)

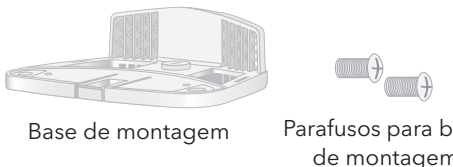


Descrição geral do hardware

Router Orbi Pro

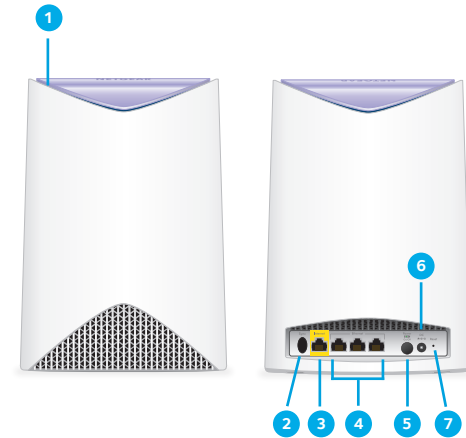

Satélite Orbi Pro

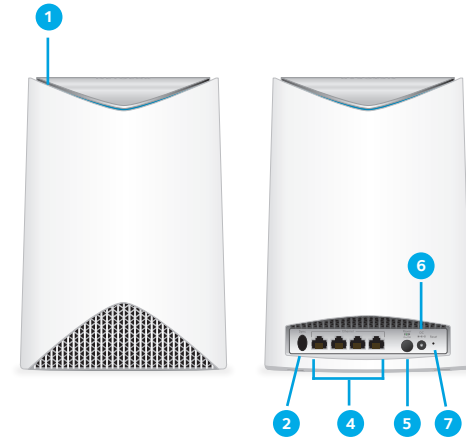


- 1 LED em anel (não ilustrado na imagem)
- 2 Botão Sync (Sincronizar) (também utilizado para a ligação WPS)
- 3 Porta de Internet (o satélite Orbi Pro não inclui uma porta de Internet)
- 4 Portas Ethernet
- 5 Botão Power On/Off (Ligar/Desligar) e LED de alimentação
- 6 Ligação de alimentação CC
- 7 Botão Reset (Repor)

Instalar a base de montagem


Antes de poder montar o satélite ou o router Orbi Pro na parede ou no teto, tem de fixar a base de montagem e a tampa ao seu router ou satélite.




Montar o Orbi Pro na parede

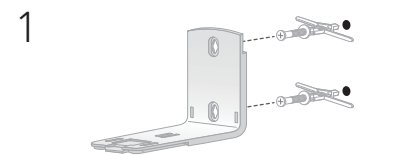


Montar o Orbi Pro no teto

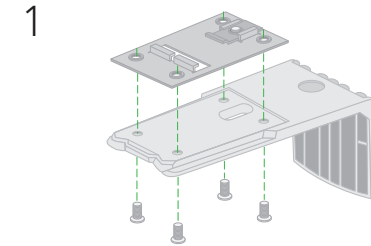

Fixe o suporte da barra em T ao suporte de teto com os parafusos do suporte da barra em T.

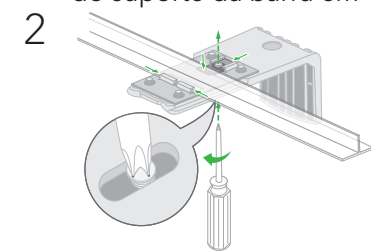

Desaperte o parafuso pré-instalado no suporte da barra em T para que seja possível deslizar a placa de bloqueio. Em seguida, fixe o suporte da barra em T na barra em T e aperte o parafuso.

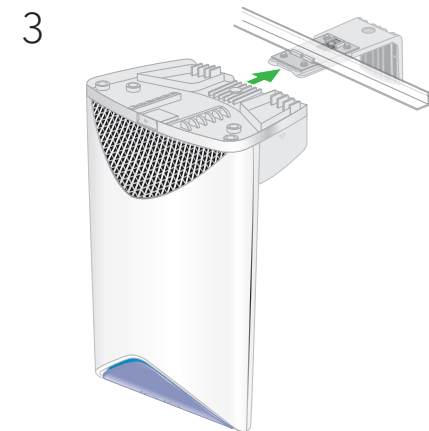

Guia de instalação rápida



Configurar os satélites e o router Orbi Pro

Para configurar os satélites e o router, pode utilizar a aplicação NETGEAR Insight ou a interface Web Orbi Pro.

Configuração da aplicação NETGEAR Insight

Pode utilizar a aplicação NETGEAR Insight para sincronizar os satélites com o router Orbi Pro. Para obter mais informações sobre a aplicação, visite <https://www.netgear.com/insight/>.



1. Transfira a aplicação NETGEAR Insight a partir da Apple App Store ou da Google Play Store.



2. Inicie a aplicação NETGEAR Insight no dispositivo móvel e siga as instruções.

Configuração da interface Web Orbi Pro

1. Desligue o modem, retire e volte a inserir a pilha de reserva, se utilizar uma, e volte a ligar o modem.
2. Utilize um cabo Ethernet para ligar o modem à porta de Internet amarela no router Orbi Pro.

Nota: se pretender ligar o router Orbi Pro a um gateway existente, recomendamos que desligue o WiFi do gateway existente.

3. Ligue o router Orbi Pro a uma fonte de alimentação.



O LED de alimentação na parte de trás do router Orbi Pro acende-se a verde. Se o LED de alimentação não acender, prima o botão **Power On/Off** (Ligar/Desligar).

4. Aguarde até que o LED em anel do router Orbi Pro se acenda a branco.
5. Posicione o satélite Orbi Pro, ligue-o e aguarde até que o LED de alimentação do satélite se acenda a verde.
6. Prima o botão **Sync** (Sincronizar) na parte de trás do satélite e, no espaço de dois minutos, prima o botão **Sync** (Sincronizar) na parte de trás do router.

O LED em anel do satélite acende-se a azul, quando o satélite se liga ao router. Se o LED em anel do satélite se acender a âmbar ou a magenta, aproxime o satélite do router e tente novamente. Para obter mais informações, consulte [Informações de sincronização do satélite Orbi Pro](#).

O LED em anel do router Orbi Pro apaga-se depois de concluir a configuração.

7. Repita os passos 5 e 6 para ligar outros satélites Orbi Pro.
8. Ligue o computador ou dispositivo móvel ao satélite ou ao router Orbi Pro através de uma ligação Ethernet ou WiFi:
 - **Ethernet.** Utilize um cabo Ethernet para ligar o computador ao router ou ao satélite Orbi Pro.
 - **WiFi.** Utilize o nome de rede WiFi (SSID) e a palavra-passe pré-atribuídos que constam na etiqueta do router ou do satélite Orbi Pro para estabelecer uma ligação à rede WiFi do Orbi Pro.



9. Abra um navegador da Web e aceda a orbilogin.com.
10. Se for aberta uma janela de início de sessão, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe.
O nome de utilizador é **admin** e a palavra-passe predefinida é **password**.
11. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
O LED em anel do router Orbi Pro apaga-se depois de concluir a configuração.

Informações de sincronização do satélite Orbi Pro

O LED em anel do satélite Orbi Pro acende-se a branco enquanto o satélite tenta sincronizar com o router Orbi Pro. Depois de o LED em anel do satélite Orbi Pro acender a branco, acende-se numa das seguintes cores durante 3 minutos e, em seguida, apaga-se:

Azul

A ligação entre o router Orbi Pro e o satélite Orbi Pro é boa.

Laranja

A ligação entre o router Orbi Pro e o satélite Orbi Pro é aceitável. Considere aproximar o satélite Orbi Pro do router Orbi Pro.

Magenta

O satélite Orbi Pro não consegue estabelecer ligação ao router Orbi Pro. Aproxime o satélite Orbi Pro do router Orbi Pro.

Nota: se o LED em anel continuar aceso a magenta após cerca de um minuto, prima o botão **Sync** (Sincronizar) na parte de trás do router Orbi Pro e na parte de trás do satélite Orbi Pro. Quando o satélite Orbi Pro sincroniza com o router Orbi Pro, o LED em anel do satélite acende-se a branco; em seguida, acende-se a azul para indicar uma boa ligação e depois apaga-se.

Suporte

Obrigado por comprar este produto NETGEAR. Pode visitar <https://www.netgear.com/support/> para registar o seu produto, obter ajuda, aceder às mais recentes transferências e manuais de utilizador, e juntar-se à nossa comunidade. Recomendamos que utilize apenas materiais de apoio oficiais da NETGEAR.

Para obter informações sobre conformidade regulamentar, incluindo a Declaração de Conformidade da UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a fonte de alimentação.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

Março de 2019

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR e o logótipo NETGEAR são marcas comerciais da NETGEAR, Inc. Quaisquer marcas comerciais que não sejam da NETGEAR são utilizadas apenas para fins de referência.