

Dispositivo de gestión de amenazas unificado ProSecure UTM25S

Nota: licencia electrónica

Este producto incluye una licencia electrónica que se activa automáticamente al registrar el producto.

Siga estas instrucciones para configurar el Dispositivo de gestión de amenazas unificado ProSecure® UTM25S para que utilice una única interfaz WAN y habilite la búsqueda de gestión de amenazas predeterminada. Luego, consulte el manual de referencia para instrucciones sobre la configuración de otras opciones como configuración WAN múltiple, VPN, cortafuegos y búsqueda personalizada. Puede acceder al manual de referencia desde la interfaz de gestión del producto, a través del CD de recursos y en el sitio de soporte de NETGEAR:

<http://downloadcenter.netgear.com>.

Tiempo estimado: 30 minutos.

Comprobación del contenido de la caja

- Dispositivo ProSecure UTM25S
- Guía de instalación
- CD de recursos
- Soportes de goma (4) con adhesivo
- Soportes de montaje en bastidor (algunos modelos)
- Cable de alimentación

Familiarizarse con la unidad y completar la configuración

Familiarícese con los puertos e indicadores de la parte frontal de la unidad y con los conectores y controles de la parte posterior.

- | | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| 1. Indicadores de alimentación y prueba | 2. Puerto USB (uso futuro) | 3. Puertos LAN Gigabit |
| 4. Puerto 4 LAN DMZ | 5. Puertos WAN Gigabit | 6. Módulos accesorios |



- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 7. Bloqueo Kensington | 9. Selección del módulo para la consola | 11. Conector de alimentación |
| 8. Botón para restablecer la configuración de fábrica | 10. Puerto consola | 12. Interruptor de encendido |




Conectar la unidad

Para la configuración inicial, conecte el puerto WAN Ethernet a una conexión activa WAN como un módem de banda ancha, conecte un equipo con DHCP a un puerto LAN y encienda la unidad. Verifique lo siguiente:

- **Indicador de alimentación:** tarda alrededor de un minuto en arrancar. El indicador de alimentación debería ser verde fijo. Si no es así, consulte la sección Solución de problemas del Manual de referencia.
- **Indicador de prueba:** cuando encienda la unidad por primera vez, el indicador de prueba se encenderá durante unos 2 minutos.
- **Indicador de estado WAN:** el indicador de estado del puerto WAN conectado debería estar encendido. Si no es así, asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado de forma segura al módem y al puerto WAN y de que el módem esté encendido.
- **Indicador de estado LAN:** un indicador de estado LAN debería estar encendido. Si no es así, asegúrese de que el cable Ethernet del ordenador a la unidad esté conectado de forma segura en ambos extremos y de que el ordenador esté encendido.

Iniciar sesión en el router

1. Utilice un navegador para conectarse a **https://192.168.1.1**.
2. Cuando aparezca el mensaje correspondiente, introduzca **admin** como User Name y **password** como Password. Haga clic en **Login** (Iniciar sesión).

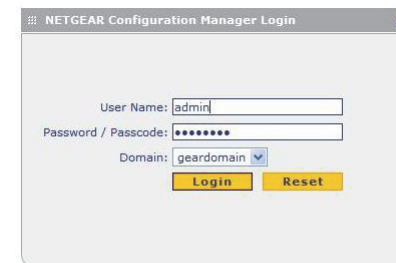

Ahora ya está conectado. Tras 5 minutos de inactividad (tiempo límite predeterminado), se cerrará la sesión automáticamente.

Nota: Cuando la unidad busque tráfico HTTPS seguro, importe el certificado raíz CA en los navegadores clientes. Haga clic en la pantalla de inicio de sesión para descargarlo.


Utilice el Asistente de configuración para una configuración básica

El asistente de configuración le guiará a través de los pasos básicos de red y búsqueda.

Nota: Si elige omitir el Asistente de configuración, asegúrese de configurar una dirección de correo electrónico para las alertas y cambiar la contraseña admin.

1. Inicie el Asistente de configuración. Seleccione **Wizards > SetupWizard** para iniciar el asistente.

Para ayuda sobre cómo rellenar las pantallas del asistente, consulte la ayuda en línea o el manual a través de un enlace en la página **Support > Documentation**.

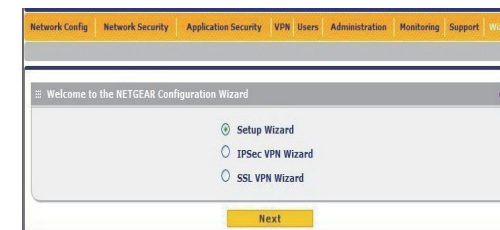

2. Utilice el Asistente de configuración para configurar estos ajustes básicos de red y búsqueda:
- Configuración de red LAN y WAN.
 - Tiempo del sistema (servidor NTP) y zona horaria.
 - Buscar protocolos de red y servicios.
 - Acciones de búsqueda predeterminadas cuando la unidad detecta amenazas.
 - Excepciones de búsqueda como tamaño máximo de archivo.
 - Especifique el servidor notificaciones y avisos para usarlos en las notificaciones por correo electrónico.
 - Actualizaciones del motor de búsqueda y firmas.

3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar los cambios.

La unidad se reiniciará. Si la dirección IP de su ordenador está ahora en una subred diferente, su ordenador perderá la conexión con la UTM. Si esto ocurre, reinicie el ordenador para actualizar su configuración de red.

Licencias

Su unidad incluye tres licencias de prueba de 30 días.

- Búsqueda en la web
- Búsqueda en el correo electrónico
- Soporte y mantenimiento

Al activar las licencias comenzará sus términos de uso. Active las licencias sólo cuando esté listo para comenzar a usar esta unidad. Si su unidad no ha sido registrada antes, utilice el período de prueba de 30 días de los 3 tipos de licencias para realizar la prueba y configuración inicial.

Nota: Asegúrese de que la unidad tenga acceso a Internet antes de registrar las licencias.

- Active las licencias de prueba seleccionando **Support > Registration** y haga clic en el botón **“Trial”** (Prueba). Una vez activadas las licencias de prueba, podrá actualizar la unidad con la última versión UTM y sus firmas y motores durante el período de prueba de 30 días.

License Key	License Type	Expiration Date
trial	Web Protection	2010-12-08
trial	Email Protection	2010-12-08
trial	Support & Maintenance	2010-12-08

Customer Information

Company Name:

First Name:

- Si compra una licencia incluida con su unidad, se le asignará una licencia al número de serie de su unidad. Cuando registre su unidad, la clave de licencia se descargará automáticamente a la unidad. Seleccione **Support > Registration**, rellene la página de registro y haga clic en **“Register”** para activar los servicios.

Nota: las licencias de prueba de 30 días son revocadas una vez active las claves compradas para la licencia del servicio. Las claves compradas para la licencia del servicio ofrecen un año o tres años de servicio.

Consulte el manual de referencia para más información acerca de las licencias.

Registrar y activar las licencias

Nota: Asegúrese de que la unidad tenga acceso a Internet antes de registrar las licencias.

1. Iniciar sesión en la unidad.
2. Seleccione **Support > Registration** para mostrar la pestaña Registro.
3. Escriba la información del cliente. Si utiliza las licencias de prueba, haga clic en **Trial** (Prueba). Si ha comprado las licencias, haga clic en **Register** (Registrar). La unidad activará las licencias. Tras completar el registro, la unidad mostrará las claves de licencia y sus fechas de finalización.

License Key	License Type	Expiration Date
NG2302-8118-81DA-56C4-1AA2-3D09-C218-F7F6-A5E9	Web Protection	2012-05-07
NG2301-095A-AC38-894C-B198-4C06-4C14-DD42-270F	Email Protection	2012-05-07
NG2300-2241-2BFC-6762-1F9F-A9A1-8289-1781-7994	Support & Maintenance	2012-05-07

Customer Information

Company Name:

First Name:

Para la declaración de conformidad de la UE completa, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Sólo para uso en interior en todos los países de la UE y Suiza.

Documentación en línea y soporte

Seleccione **Support > Documentation** para ver el manual de referencia.

Seleccione **Support > Knowledge Base** para ver la página de soporte, que incluye este documento y el manual de referencia. Vaya a <http://www.netgear.com/support> y seleccione el número de modelo de su producto.


Consulte el manual de referencia para instrucciones sobre el uso de diagnósticos remotos con el soporte en línea.

Servicio técnico

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en <https://my.netgear.com>.

Debe registrar su producto antes de poder usar el soporte telefónico de NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través de la página web de NETGEAR. Para actualizaciones del producto y soporte en web, visite <http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx>.

Puede conseguir el manual de usuario en línea en <http://downloadcenter.netgear.com> o a través de un enlace en la interfaz del usuario del producto.

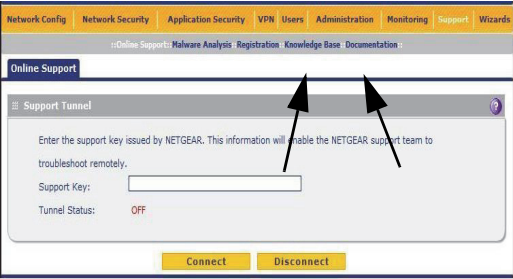

Este símbolo aparece conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva RAEE). Si desecha este producto en la Unión Europea, trátelo y recíclelo según las leyes de su jurisdicción implementadas por la directiva WEEE.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.



201-16047-01



Septiembre de 2012