

Installatiehandleiding

AC2000 802.11ac draadloze access point/router WAC124



Inhoud van de verpakking

- Draadloze access point/router
- Netvoedingsadapter (verschilt per regio)
- Ethernet-kabel
- Installatiehandleiding


Stap 1. Sluit de WAC124 aan.

De WAC124 is zowel een WiFi-router als een WiFi-access point.

BELANGRIJK: In firmwareversie 1.0.4.2 en hoger is de routermodus de *standaardmodus* van de WAC124. In eerdere firmwareversies is de access point-modus de *standaardmodus* van de WAC124. Deze installatiehandleiding is bedoeld voor firmwareversie 1.0.4.2 en hoger. Dit betekent dat de WAC124 in eerste instantie wordt opgestart in de routermodus.

Als u de WAC124 alleen als access point wilt gebruiken, raadpleegt u [De WAC124 gebruiken in de access point-modus](#):

Voorbeeldaansluitingen
router

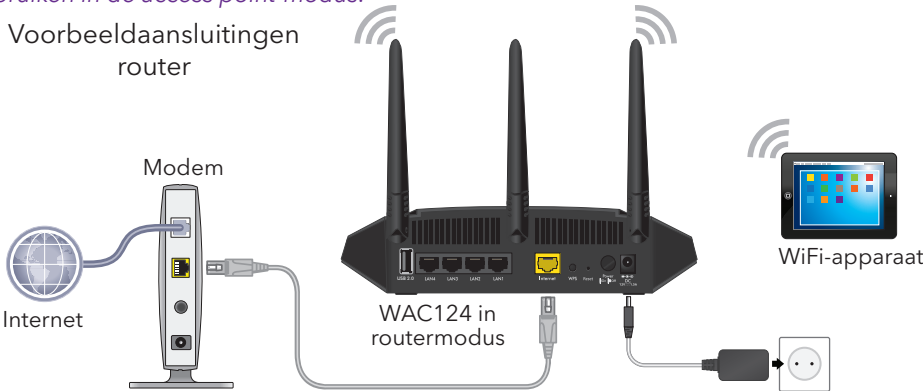

1. Haal de stekker van de modem uit het stopcontact, maar houd de modem aangesloten op de wandaansluiting van uw internet-service. (Verwijder als uw modem een noodaccu heeft ook de noodaccu.)
2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de gele Internet-poort op de WAC124.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een LAN-poort op uw modem.
4. Sluit de modem aan en schakel deze in. (Als de modem gebruikmaakt van een batterijback-up, plaatst u de batterij terug voordat u de modem inschakelt.)
5. Schakel de WAC124 in en controleer de LED's.

Netvoedingslampje		Het netvoedingslampje brandt ononderbroken groen, knippert vervolgens groen en brandt daarna weer ononderbroken groen als de opstartprocedure is voltooid. Dit duurt ongeveer 90 seconden. Als het netvoedingslampje niet gaat branden, drukt u op de aan-uitknop op het achterpaneel.
Internetlampje		Het internetlampje knippert groen of brandt ononderbroken groen wanneer de internetverbinding tot stand is gebracht.
WiFi-lampje		Het WiFi-lampje brandt ononderbroken groen.

Stap 2. Gebruik WiFi om u aan te melden bij de WAC124.

De eerste keer dat u zich aanmeldt bij de WAC124, wordt de Smart Setup Wizard gestart en wordt het type internetverbinding van uw modem gedetecteerd. Waarschijnlijk hoeft u de WAC124 niet te voorzien van informatie om een internetverbinding tot stand te brengen.

Als het type internetverbinding PPPoE, L2TP of PPTP is of een statisch IP-adres vereist, volgt u de aanwijzingen en geeft u de vereiste informatie op.

Nadat de WAC124 is verbonden met internet, maakt deze verbinding met een NETGEAR-server voor registratie.

1. Open op een WiFi-apparaat, zoals een computer, smartphone of tablet met WiFi, het hulpprogramma waarmee u uw WiFi-verbindingen beheert.

Opmerking: Raadpleeg voor toegang tot de WAC124 via een kabelverbinding (computer met Ethernet-kabel) de gebruikershandleiding, die u kunt downloaden op [netgear.com/support/download/](#).

2. Zoek en selecteer de standaard WiFi-netwerknnaam (SSID) van uw WAC124 en maak verbinding met dit WiFi-netwerk.

De standaard SSID is NETGEAR-1. De standaard passphrase is **sharedsecret**.

3. Start een webbrowser en voer **http://www.routerlogin.net** in het adresveld in.

De Smart Setup Wizard wordt gestart. Volg de aanwijzingen op. Tijdens het installatieproces kunt u een nieuw wachtwoord opgeven voor lokale aanmelding en de firmware bijwerken als er een nieuwe versie beschikbaar is.

Opmerking: Als u de WAC124 niet kunt verbinden met internet, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor probleemoplossingsinformatie en voor informatie over hoe u kunt zich kunt aanmelden bij de WAC124 zonder internettoegang.

Wanneer de WAC124 is verbonden met internet, wordt de NETGEAR Business-pagina weergegeven.

4. Klik op de knop **Login** (Aanmelden).

De NETGEAR-accountaanmeldingspagina wordt weergegeven.

Opmerking: Als u geen NETGEAR-account hebt, klikt u op de knop **Create** (Maken), maakt u een NETGEAR-account en meldt u zich aan.

5. Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw NETGEAR-account in en klik op de knop **LOG IN** (Aanmelden).

(Vervolg op de volgende pagina)

De eerste keer dat u zich aanmeldt bij de lokale browsergebaseerde beheerinterface, wordt de pagina Wireless Access Point (Draadloos access point) van de WAC124 weergegeven. Voor meer informatie raadpleegt u [De WAC124 gebruiken in de access point-modus](#):

Als u de WAC124 niet wilt gebruiken in de access point-modus, kunt u de WAC124 blijven gebruiken in de routermodus en de WAC124 configureren voor uw omgeving. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

BELANGRIJK: Wanneer de WAC124 is verbonden met internet, moet u het e-mailadres en wachtwoord van uw NETGEAR-account gebruiken om u aan te melden. Alleen als de WAC124 *niet* is verbonden met internet, kunt u de gebruikersnaam admin en het lokale aanmeldingswachtwoord (standaard **password**) gebruiken dat u hebt opgegeven toen u de Smart Setup Wizard gebruikte.

Stap 3. Wijzig het WiFi-netwerk en maak er verbinding mee.

De standaard WiFi-netwerknnaam (SSID) is NETGEAR-1; deze staat op het WAC124-label. Het WiFi-netwerk van de WAC124 is standaard voorzien van WPA2-beveiliging.

Wij raden u aan de standaard WiFi-passphrase (sharedsecret) te wijzigen in een veiligere passphrase, en dat u dit doet voor zowel de standaard SSID als voor de twee andere SSID's. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

1. Selecteer **Wireless** (Draadloos) op de pagina BASIC Home page (Basisscherm) van de WAC124.
De pagina Wireless Network (Draadloos netwerk) wordt weergegeven.
2. Configureer de naam van de WAC124, het land en de regio waar u de WAC124 gebruikt en de SSID, en pas de WiFi-beveiligingsopties aan.

Opmerking: Regio of land kunt u niet selecteren voor de V.S. en Canada.
Opmerking: Zorg ervoor dat het land is ingesteld op de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. U bent er verantwoordelijk voor dat de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften voor zenders, stroom en frequentiebereik worden nageleefd.

3. Klik op de knop **Apply** (Toepassen).
Uw instellingen worden opgeslagen.

Als u uw WiFi-apparaat wilt verbinden met het WiFi-netwerk van de WAC124, kiest u de handmatige methode of de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup).



© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.

Maak verbinding met het WiFi-netwerk via de handmatige methode.


1. Open het softwarehulpprogramma waarmee u de WiFi-verbindingen beheert op het WiFi-apparaat dat u met uw WAC124 wilt verbinden.
Dit hulpprogramma zoekt naar alle WiFi-netwerken in uw omgeving.
2. Zoek en selecteer de WiFi-netwerknnaam (SSID) van uw WAC124 en maak verbinding met dit WiFi-netwerk.
De standaard SSID is NETGEAR-1. De standaard passphrase is sharedsecret.
Als u de SSID hebt gewijzigd, gebruikt u uw aangepaste SSID. Als u de passphrase hebt gewijzigd, gebruikt u uw aangepaste passphrase.

Maak verbinding met het netwerk via de WPS-methode.

De WPS-knop van de WAC124 bevindt zich op het achterpaneel. Als uw computer of WiFi-apparaat WPS ondersteunt, kunt u WPS gebruiken om verbinding te maken met het WiFi-netwerk van WAC124. Raadpleeg de instructies of online help voor uw computer of mobiele apparaat.

De WAC124 gebruiken in de access point-modus:

U kunt de WAC124 met een kabel aansluiten op uw netwerkrouter en de instellingen van de WAC124 wijzigen in de access point-modus.

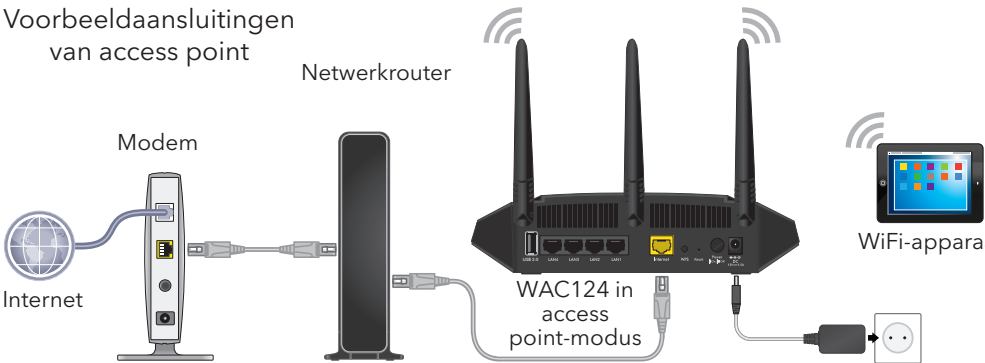

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, VS

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ierland

1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de gele Internet-poort op de WAC124.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een LAN-poort op uw netwerkrouter.
Uw netwerkrouter moet een DHCP-server ondersteunen zodat deze een IP-adres toewijst aan de WAC124 en de clients en internettoegang biedt.
3. Schakel de WAC124 in en controleer de LED's (zie de tabel op de andere pagina).
4. Volg [Stap 2. Gebruik WiFi om u aan te melden bij de WAC124](#).
5. De eerste keer dat u zich aanmeldt bij de lokale browserinterface, wordt de pagina Wireless Access Point (Draadloos access point) van de WAC124 weergegeven.
Als u zich eerder hebt aangemeld of als de pagina niet automatisch wordt weergegeven, selecteert u **ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access point** (GEAVANCEERD > Geavanceerde instellingen > Draadloos access point).
6. Schakel het selectievakje **Enable Access Point Mode** (Access point-modus inschakelen) in en klik op de knop **Apply** (Toepassen).
Uw instellingen worden opgeslagen en de WAC124 wordt geconfigureerd in de access point-modus. De routingfuncties van de WAC124 zijn uitgeschakeld.

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van de WAC124.

Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar <https://www.netgear.com/support/> gaan om uw product te registreren, ondersteuning aan te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads en gebruikershandleidingen, en om lid te worden van onze community. We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. Als u kabels of apparaten buitenshuis aansluit, zie <https://kb.netgear.com/000057103> voor veiligheids- en garantie-informatie.