

Guide d'installation

Point d'accès/routeur Wifi 802.11ac AC2000 WAC124



Contenu de la boîte


- Point d'accès/routeur Wifi
- Adaptateur secteur DC (en fonction des régions)
- Câble Ethernet
- Guide d'installation

Etape 1. Branchement du WAC124.

Le WAC124 est à la fois un routeur Wifi et un point d'accès Wifi.

IMPORTANT : dans la version 1.0.4.2 et versions ultérieures du firmware, le mode *par défaut* du WAC124 est le mode routeur. Dans les versions antérieures du firmware, le mode *par défaut* du WAC124 est le mode point d'accès. Ce guide d'installation concerne le firmware version 1.0.4.2 et versions ultérieures. Ainsi, le WAC124 démarre initialement en mode routeur.

Si vous souhaitez utiliser le WAC124 comme point d'accès uniquement, voir [Utilisation du WAC124 en mode point d'accès](#).

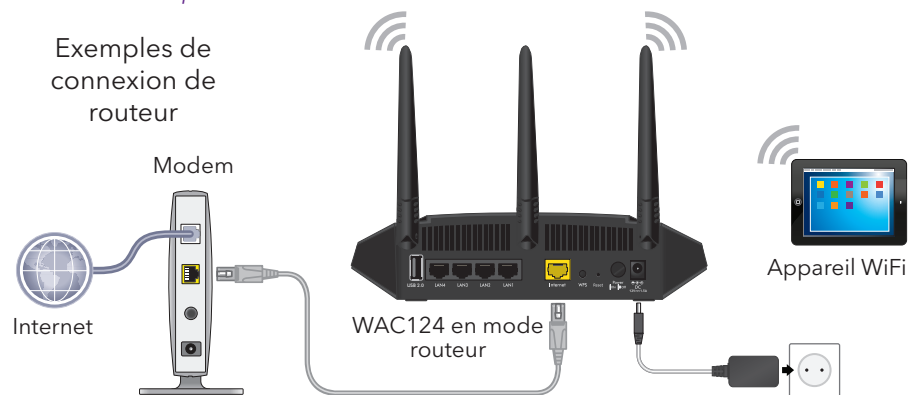

1. Débranchez l'alimentation du modem en laissant le modem connecté à la prise murale pour votre service Internet. (Si le modem est équipé d'une batterie de secours, retirez la batterie.)
2. Connectez le câble Ethernet au port Internet jaune du WAC124.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un port de réseau local de votre modem.
4. Branchez le modem et activez-le. (Si le modem est équipé d'une batterie de secours, remplacez la batterie avant d'allumer le modem.)
5. Allumez le WAC124 et vérifiez les voyants lumineux.

Voyant d'alimentation		Le voyant d'alimentation s'allume en vert, puis clignote en vert, puis s'allume à nouveau en vert une fois la procédure de démarrage terminée. Ce processus prend environ 90 secondes. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton Power On/Off (Alimentation) sur le panneau arrière.
Voyant Internet		Le voyant Internet clignote en vert ou reste allumé en vert lorsque la connexion Internet est établie.
Voyant WiFi		Le voyant Wifi reste allumé en vert.

Etape 2. Utilisation du Wifi pour se connecter au WAC124.

La première fois que vous vous connectez au WAC124, l'assistant de configuration avancé démarre et détecte le type de connexion Internet de votre modem. Il est peu probable que vous ayez à renseigner des informations pour permettre au WAC124 d'établir une connexion Internet.

Toutefois, si la connexion Internet est de type PPPoE, L2TP ou PPTP, ou si elle requiert une adresse IP statique, suivez les invites et renseignez les informations requises.

Une fois le WAC124 connecté à Internet, il contacte un serveur NETGEAR pour l'enregistrement.

1. Sur un appareil Wifi comme un ordinateur, un smartphone ou une tablette compatible Wifi, lancez l'utilitaire qui gère vos connexions Wifi.

Remarque : pour savoir comment accéder au WAC124 à partir d'un ordinateur câblé (à l'aide d'un câble Ethernet), voir le manuel de l'utilisateur, que vous pouvez télécharger sur netgear.fr/support/download/.

2. Recherchez et sélectionnez le nom de réseau Wifi (SSID) par défaut du WAC124 et connectez-vous à son réseau Wifi.

Le SSID par défaut est NETGEAR-1. La phrase d'authentification par défaut est **sharedsecret**.

3. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.routerlogin.net** dans le champ d'adresse.

L'assistant de configuration avancé démarre. Suivez les invites à l'écran. Pendant le processus de configuration, vous pouvez spécifier un nouveau mot de passe pour une connexion locale et mettre à jour le firmware, si une nouvelle version est disponible.

Remarque : si vous ne pouvez pas connecter le WAC124 à Internet, consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir des informations de dépannage et savoir comment vous connecter au WAC124 sans accès à Internet.

Une fois le WAC124 connecté à Internet, la page NETGEAR Business s'affiche.

4. Cliquez sur le bouton **Login** (Connexion)

La page de connexion au compte NETGEAR s'affiche.

Remarque : si vous n'avez pas de compte NETGEAR, cliquez sur le bouton **Create** (Créer), créez un compte NETGEAR et connectez-vous.

5. Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte NETGEAR et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton **LOG IN** (Connexion).

(Suite sur la page suivante)

La première fois que vous vous connectez à l'interface d'administration via le navigateur, la page Wireless Access Point (Point d'accès Wifi) du WAC124 s'affiche. Pour plus d'informations, voir [Utilisation du WAC124 en mode point d'accès](#).

Si vous ne souhaitez pas utiliser le WAC124 en mode point d'accès, vous pouvez continuer à utiliser le WAC124 en mode routeur et configurer le WAC124 pour votre environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

IMPORTANT : lorsque le WAC124 est connecté à Internet, vous devez utiliser l'adresse e-mail associée à votre compte NETGEAR et votre mot de passe pour vous connecter. Si et seulement si le WAC124 n'est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur administrateur et le mot de passe de connexion locale (par défaut, **password**) que vous avez indiqué lorsque vous avez utilisé l'assistant de configuration avancé.

Etape 3 : Modification et accès au réseau Wifi.

Le nom du réseau Wifi (SSID) par défaut est NETGEAR-1 et se trouve sur l'étiquette du WAC124. Par défaut, le réseau Wifi du WAC124 fournit une sécurité WPA2.

Nous vous recommandons de modifier la phrase d'authentification Wifi par défaut (sharedsecret) pour en choisir une plus sécurisée, et de répéter l'opération pour le SSID par défaut et les deux autres SSID. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

1. Sur la page d'accueil BASIC du WAC124, sélectionnez **Wireless** (Wifi). La page Wireless Network (Réseau Wifi) s'affiche.
2. Configurez le nom du WAC124, le pays et la région dans lesquels vous l'utilisez et le SSID, puis personnalisez les options de sécurité Wifi.

Remarque : la région ou le pays n'est pas sélectionnable pour les Etats-Unis et le Canada.

Remarque : vérifiez que le pays est défini sur l'emplacement où l'appareil est installé. Vous êtes responsable de la conformité aux réglementations locales, régionales et nationales définies pour les canaux, les niveaux de puissance et les plages de fréquences.

3. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer). Les paramètres sont enregistrés.

Pour connecter votre appareil Wifi au réseau Wifi du WAC124, vous pouvez utiliser la méthode manuelle ou WPS (Wi-Fi Protected Setup).



201-25116-01

Avril 2019

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

Accès au réseau Wifi avec la méthode manuelle.

1. Lancez l'utilitaire qui gère les connexions Wifi sur l'appareil Wifi que vous voulez connecter au WAC124. Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux WiFi disponibles.
2. Recherchez et sélectionnez le nom de réseau Wifi (SSID) du WAC124 et connectez-vous à son réseau Wifi.

Le SSID par défaut est NETGEAR-1. La phrase d'authentification par défaut est sharedsecret.


Si vous avez modifié le SSID, utilisez votre SSID personnalisé. Si vous avez modifié la phrase d'authentification, utilisez celle personnalisée.

Accès au réseau Wifi avec la méthode WPS.

Le bouton WPS du WAC124 se trouve sur le panneau arrière. Si votre ordinateur ou votre appareil mobile est compatible WPS, vous pouvez utiliser cette méthode pour accéder au réseau Wifi du WAC124. Consultez les instructions ou l'aide en ligne pour votre ordinateur ou appareil mobile.

Utilisation du WAC124 en mode point d'accès.

Vous pouvez connecter le WAC124 à votre routeur réseau à l'aide d'un câble et modifier les paramètres du WAC124 pour en faire un point d'accès.

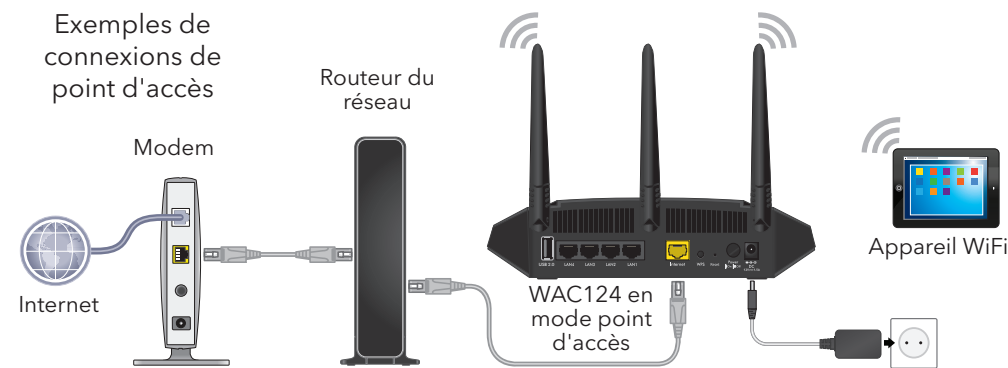

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134,
Etats-Unis



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlande

1. Connectez le câble Ethernet au port Internet jaune du WAC124.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à un port de réseau local sur votre routeur réseau. Votre routeur réseau doit prendre en charge un serveur DHCP afin d'attribuer une adresse IP au WAC124 et à ses clients et de fournir un accès à Internet.
3. Allumez le WAC124 et vérifiez les voyants (voir le tableau de l'autre côté).
4. Suivez [Etape 2. Utilisation du Wifi pour se connecter au WAC124](#).
5. La première fois que vous vous connectez à l'interface locale du navigateur, la page Wireless Access Point (Point d'accès Wifi) du WAC124 s'affiche. Si vous vous êtes déjà connecté ou que la page ne s'affiche pas automatiquement, sélectionnez **ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point** (AVANCE > Configuration avancée > Point d'accès Wifi).
6. Cochez la case **Enable Access Point Mode** (Activer le mode Point d'accès) et cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).

Vos paramètres sont enregistrés et le WAC124 est reconfiguré en mode point d'accès. Les fonctions de routage du WAC124 sont désactivées.

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration du WAC124, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur <https://www.netgear.com/support/> pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et aux manuels de l'utilisateur les plus récents, et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

N'utilisez pas ce périphérique à l'extérieur. Si vous connectez des câbles ou des équipements situés à l'extérieur à cet appareil, consultez la page <http://kb.netgear.com/000057103> pour obtenir des informations sur la sécurité et la garantie.