

Installationsanleitung

AC2000 802.11ac Wireless Access Point/Router WAC124



Lieferumfang


- Wireless Access Point/Router
- Gleichstrom-Netzteil (je nach Region unterschiedlich)
- Netzwerkkabel
- Installationsanleitung

Schritt 1. Anschließen des WAC124.

Der WAC124 fungiert sowohl als Router als auch als WLAN-Access-Point.

WICHTIG: In Firmware-Version 1.0.4.2 und höheren Versionen ist der *Standardmodus* des WAC124 der Router-Modus. In früheren Firmware-Versionen ist der *Standardmodus* des WAC124 der Access-Point-Modus. Diese Installationsanleitung gilt für die Firmware-Version 1.0.4.2 und höher. Das bedeutet, dass der WAC124 zunächst im Router-Modus gestartet wird.

Wenn Sie den WAC124 nur als Access Point verwenden möchten, lesen Sie den Abschnitt *So verwenden Sie den WAC124 im Access-Point-Modus*.

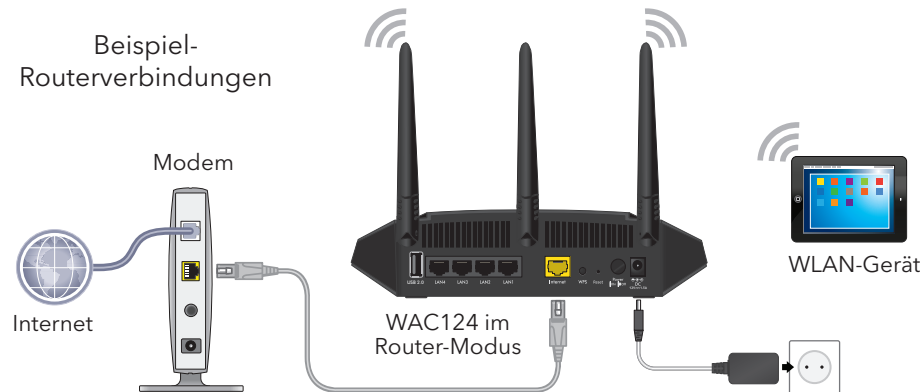

1. Trennen Sie das Modem von der Stromversorgung. Es sollte jedoch an die Netzwerkdose angeschlossen bleiben. (Wenn das Modem eine Batteriesicherung verwendet, entfernen Sie die Batterie.)
2. Schließen Sie das Netzwerkkabel an den gelben Internetport am WAC124 an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen LAN-Port an Ihrem Modem an.
4. Schließen Sie das Modem an die Stromversorgung an, und schalten Sie es ein. (Wenn das Modem eine Batteriesicherung verwendet, setzen Sie die Batterie wieder ein, bevor Sie das Modem einschalten.)
5. Schalten Sie den WAC124 ein, und überprüfen Sie die LEDs.

Power-LED		Die Power-LED leuchtet grün, blinkt dann grün und leuchtet anschließend dauerhaft grün, wenn der Startvorgang abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert etwa. 90 Sekunden. Wenn die Power-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste Power On/Off (Ein/Aus) auf der Rückseite.
Internet-LED		Die Internet-LED blinkt oder leuchtet grün, wenn die Internetverbindung hergestellt wurde.
WLAN-LED		Die WLAN-LED leuchtet grün.

Schritt 2. Anmeldung am WAC124 über WLAN.

Wenn Sie sich zum ersten Mal am WAC124 anmelden, wird der Setup-Assistent gestartet. Dieser erkennt den Internetverbindungstyp Ihres Modems. Sie müssen wahrscheinlich keine Informationen für den WAC124 angeben, um eine Internetverbindung herzustellen.

Wenn der Internetverbindungstyp jedoch PPPoE, L2TP oder PPTP ist oder eine statische IP-Adresse erfordert, folgen Sie den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Sobald der WAC124 mit dem Internet verbunden ist, greift er auf einen NETGEAR Server für die Registrierung zu.

1. Öffnen Sie auf einem WLAN-Gerät wie einem WLAN-fähigen Computer, Smartphone oder Tablet das Softwaredienstprogramm, mit dem Sie Ihre WLAN-Verbindungen verwalten.
Hinweis: Informationen zum Zugriff auf den WAC124 über einen kabelgebundenen Computer (mit Netzwerkkabel) finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie unter netgear.com/support/download/ herunterladen können.
2. Suchen und wählen Sie den voreingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID) des WAC124 aus, und stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk her. Die Standard-SSID lautet NETGEAR-1. Die Standard-Passphrase lautet **sharedsecret**.
3. Starten Sie einen Webbrowser, und geben Sie **www.routerlogin.net** in das Adressfeld ein.

Der Setup-Assistent wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen. Während des Einrichtungsvorgangs können Sie ein neues Passwort für die lokale Anmeldung angeben und die Firmware aktualisieren, wenn eine neue Version verfügbar ist.

Hinweis: Wenn der WAC124 keine Verbindung mit dem Internet herstellen kann, finden Sie im Benutzerhandbuch Informationen zur Fehlerbehebung und zur Anmeldung am WAC124 ohne Internetzugang.

Wenn der WAC124 mit dem Internet verbunden ist, wird die Seite NETGEAR Business angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Login** (Anmelden). Die Anmeldeseite des NETGEAR Kontos wird angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie noch kein NETGEAR Konto haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Create** (Erstellen), erstellen Sie ein NETGEAR Konto und melden Sie sich an.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres NETGEAR Kontos ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **LOG IN** (Anmelden).

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der lokalen browserbasierten Verwaltungsoberfläche anmelden, wird die Seite Wireless Access Point des WAC124 angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter. *So verwenden Sie den WAC124 im Access-Point-Modus.*

Wenn Sie den WAC124 nicht im Access-Point-Modus verwenden möchten, können Sie den WAC124 weiter im Router-Modus verwenden und für Ihre Umgebung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

WICHTIG: Wenn der WAC124 mit dem Internet verbunden ist, müssen Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort Ihres NETGEAR Kontos anmelden. Nur wenn der WAC124 *nicht* mit dem Internet verbunden ist, können Sie den Admin-Benutzernamen und das lokale Anmeldepasswort (standardmäßig **password**) verwenden, die Sie beim Verwenden des Setup-Assistenten angegeben haben.

Schritt 3: Ändern des WLAN-Netzwerks und Verbindungsaufbau.

Der voreingestellte WLAN-Netzwerkname (SSID) lautet NETGEAR-1 und befindet sich auf dem Etikett des WAC124. Standardmäßig bietet das WLAN-Netzwerk des WAC124 WPA2-Sicherheit.

Es wird empfohlen, die standardmäßige WLAN-Passphrase (sharedsecret) für die Standard-SSID und die beiden anderen SSIDs durch eine sicherere Passphrase zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

1. Wählen Sie auf der BASIC-Startseite des WAC124 **Wireless** (WLAN).

Die Seite Wireless Network (WLAN) wird angezeigt.

2. Konfigurieren Sie den Namen, das Land und die Region, in der Sie den WAC124 verwenden, sowie die SSID, und personalisieren Sie die WLAN-Sicherheitsoptionen.

Hinweis: Für Nutzer in den USA und Kanada kann kein Land bzw. keine Region ausgewählt werden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Land eingestellt ist, in dem das Gerät betrieben wird. Sie sind für die Einhaltung lokaler, regionaler und nationaler Vorschriften im Hinblick auf Kanäle, Leistungspegel und Frequenzbereiche verantwortlich.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply** (Übernehmen).

Ihre Einstellungen werden gespeichert.

Sie können ein WLAN-Gerät entweder manuell oder über Wi-Fi Protected Setup (WPS) mit dem WLAN-Netzwerk des WAC124 verbinden.



201-25115-01

April 2019

© NETGEAR, Inc., NETGEAR und das NETGEAR Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

Herstellen einer Verbindung zum WLAN-Netzwerk mit der manuellen Methode.

1. Öffnen Sie den Software-Assistenten, mit dem Sie die WLAN-Verbindungen des WLAN-Geräts verwalten, das Sie mit dem WAC124 verbinden möchten.

Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren WLAN-Netzwerken in Ihrer Umgebung.

2. Suchen und wählen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres WAC124 aus, und stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk her.

Die Standard-SSID lautet NETGEAR-1. Die Standard-Passphrase lautet sharedsecret.


Wenn Sie die SSID geändert haben, verwenden Sie Ihre personalisierte SSID. Wenn Sie die Passphrase geändert haben, verwenden Sie Ihre personalisierte Passphrase.

Herstellen einer Verbindung zum WLAN-Netzwerk mit der WPS-Methode.

Die WPS-Taste des WAC124 befindet sich auf der Rückseite. Wenn Ihr Computer oder das WLAN-Gerät WPS unterstützt, können Sie WPS verwenden, um eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des WAC124 herzustellen. Lesen Sie die Anleitung oder die Online-Hilfe Ihres Computers oder Ihres Mobilgeräts.

So verwenden Sie den WAC124 im Access-Point-Modus.

Sie können den WAC124 an Ihren Netzwerk-Router anschließen und den Access-Point-Modus einstellen.

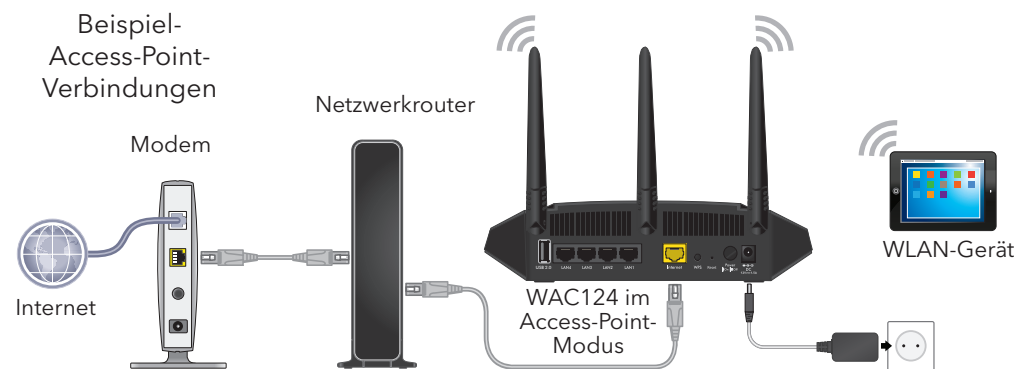

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

1. Schließen Sie das Netzkabel an den gelben Internetport am WAC124 an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen LAN-Port an Ihrem Netzwerkrouter an. Ihr Netzwerk-Router muss einen DHCP-Server unterstützen, damit er dem WAC124 und seinen Clients eine IP-Adresse zuweist und Internetzugriff bietet.

3. Schalten Sie den WAC124 ein, und überprüfen Sie die LEDs (siehe Tabelle auf der anderen Seite).

4. Befolgen Sie *Schritt 2. Anmeldung am WAC124 über WLAN.*

5. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der lokalen Browseroberfläche anmelden, wird die Seite Wireless Access Point des WAC124 angezeigt.

Wenn Sie sich zuvor angemeldet haben oder die Seite nicht automatisch angezeigt wird, wählen Sie **ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point** (ERWEITERT > Erweiterte Einrichtung > Wireless Access Point).

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Access Point Mode** (Access-Point-Modus aktivieren) und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

Ihre Einstellungen werden gespeichert, und der WAC124 wechselt in den Router-Modus. Die Routing-Funktionen des WAC124 werden deaktiviert.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren des WAC124 finden Sie im Benutzerhandbuch.

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR Produkt entschieden haben. Besuchen Sie <https://www.netgear.com/support/>, um Ihr Produkt zu registrieren, Support und Zugriff auf die neuesten Downloads und Benutzerhandbücher zu erhalten oder unserer Community beizutreten. Wir empfehlen, ausschließlich offizielle NETGEAR Support-Ressourcen zu nutzen.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Außenbereichen. Wenn Sie Kabel oder Geräte an dieses Gerät anschließen, die sich in Außenbereichen befinden, beachten Sie die Sicherheits- und Garantieinformationen unter <http://kb.netgear.com/000057103>.