

インストールガイド

802.11ac (1733+300 Mbps) デュアルバンドAP / WiFiルーター
WAC124



同梱物の確認


- AP / WiFiルーター本体
- 電源アダプター
- LANケーブル
- インストールガイド

1. WAC124を既存ネットワークに接続

WAC124はWiFiルーターまたはAPのいずれかのモードで動作します。

重要: ファームウェアバージョン: 1.0.4.2以降のWAC124はデフォルトでルーターモードが動作し、それ以前のファームウェアではAPモードが動作します。本ガイドでは、ファームウェアバージョン: 1.0.4.2以降のセットアップ方法を紹介しています。

動作モードは、いつでも設定変更することができます。APモードに変更する場合の手順については、[APモードを使用する](#)をご覧ください。

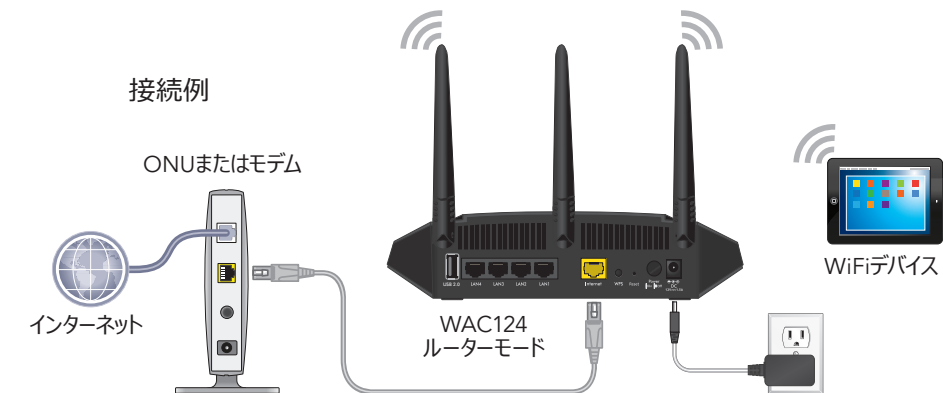

1. ONUまたはモデムの電源を切ります。
2. ONUまたはモデムのLANポートと、WAC124のインターネットポート（黄色）を接続します。
3. ONUまたはモデムに電源を入れます。
4. WAC124に電源を入れます。LEDの状態を確認してください。

| | | |
|------------|--|--|
| 電源LED | | セットアップが完了するまでに、電源LEDは緑色に点滅し、その後緑色に点灯します。このプロセスには約90秒ほどかかります。電源LEDが点灯しない場合は、製品本体の電源ボタンを押してください。 |
| インターネットLED | | インターネット接続が完了すると、インターネットLEDは緑色に点灯します。インターネットポートを経由する通信が発生すると、緑色に点滅します。 |
| WiFi LED | | WiFi機能が有効の状態、緑色に点灯します。 |

2. WAC124にWiFiでログイン

WAC124に初めてログインすると、セットアップウィザードが開始され、インターネットの接続タイプを検出します。接続タイプがDHCPの場合は自動的にインターネット接続が完了しますが、PPPoEや固定IPなどの場合はプロバイダーから提供される情報を入力する必要があります。

1. PCやスマートフォン、タブレットなどのWiFiデバイスからWiFiの設定を開きます。
2. WAC124のSSIDを選択して、接続します。デフォルトのSSIDは「NETGEAR-1」、パスワードは「sharedsecret」です。
3. Webブラウザを起動し、アドレスバーに「www.routerlogin.net」と入力します。セットアップウィザードが起動します。ウィザードでは、管理者パスワードの変更やファームウェアのアップデートを行います。セットアップが完了すると、WAC124のログインページが表示されます。
4. **[Login]** ボタンを選択します。NETGEARアカウントのログイン画面が表示されます。
メモ: NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、**[Create]** ボタンからアカウントを作成してください。
5. NETGEARアカウントのID (メールアドレス) とパスワードを入力し、**[ログイン]** を選択します。

WAC124のWeb管理者ページに初回ログインすると、**[ワイヤレスアクセスポイント]** の設定ページが表示されます。APモードに変更する場合の手順については、**APモードを使用する**をご覧ください。

重要: WAC124がインターネット接続中にWeb管理者ページにログインするには、NETGEARアカウントのログイン情報が必要になります。WAC124がインターネットに未接続の状態、ローカルの管理者情報（IDは「admin」、デフォルトパスワードは「password」）でログインすることができます。

3. WiFi設定の変更

デフォルトのWiFiネットワーク（SSID）は「NETGEAR-1」で、WPA2セキュリティが有効になっています。デフォルトのWiFiネットワーク名とパスワードは、変更してご使用いただくことを推奨いたします。

- [基本]** タブから、**[ワイヤレス]** を選択します。
[ワイヤレスネットワーク] のページが表示されます。
- WiFiネットワーク名やセキュリティオプション、パスフレーズ（パスワード）を変更することができます。
メモ: 地域が「日本」であることを確認してください。日本以外の地域が設定されている場合は、電波法により日本国内でご使用いただくことができません。
- [適用]** ボタンを選択します。
設定が保存されます。

WiFiデバイスをWAC124のWiFiネットワークに接続するには、手動で接続する方法と、WPS方式を使用する方法があります。

WiFiネットワークに手動で接続

- WAC124に接続するPCやスマートフォン、タブレットなどのWiFiデバイスからWiFiの設定を開きます。
- WAC124のSSIDを選択して、接続します。デフォルトのSSIDは「NETGEAR-1」、パスワードは「sharedsecret」です。


WiFiネットワークにWPS方式で接続

WAC124の背面にWPSボタンがあります。接続するWiFiデバイスがWPSプッシュボタン方式をサポートする場合は、それぞれのボタンを押すだけでWiFiに接続することができます。

APモードを使用する

ネットワークにルーターが存在する場合は、WAC124をAPモードに切り替えることができます。

- 既存のルーターのLANポートと、WAC124のインターネットポート（黄色）を接続します。既存のルーターではDHCPサーバーの機能が有効である必要があります。
- WAC124に電源を入れます。LEDの状態を確認してください。LEDの状態については、前ページの表をご参照ください。
- 2. WAC124にWiFiでログイン**の手順にしたがって接続します。

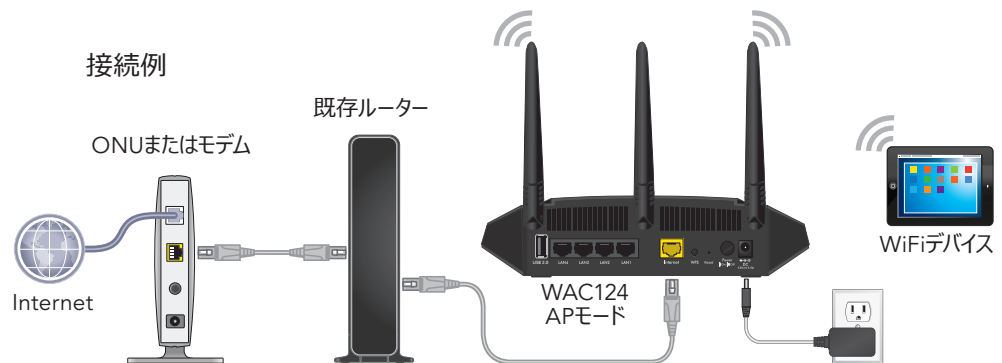

- WAC124のWeb管理者ページに初回ログインすると、**[ワイヤレスアクセスポイント]** の設定ページが表示されます。
ページが自動的に切り替わらない場合は、**[高度] タブ > [高度な設定] > [ワイヤレスアクセスポイント]** の順に移動します。

- [アクセスポイントモードを有効にする]** にチェックし、**[適用]** ボタンを選択します。

WAC124のルーター機能は無効になり、APとして動作します。過去にルーターモードで使用していた場合、WAC124のWeb管理者ページや接続デバイスのIPアドレスは、既存ネットワークから新規に割り当てられますのでご注意ください。

メモ: その他の設定については、ユーザーマニュアルをご参照ください。

サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。弊社サポートサイト (<https://www.jp.netgear.com/support/>) より製品のオンライン登録や、最新ファームウェアおよび各種マニュアルのダウンロードが可能です。製品のサポートサービスを有効にするには、製品ご購入後30日以内にオンライン登録が必要になります。詳細はサポートサイトをご参照ください。

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、次のURLをご参照ください:

<https://www.jp.netgear.com/about/regulatory/>

本製品のご使用前に、適合性の情報をお読みください。本製品は屋外ではご使用になれません。また、屋外に設置されているデバイスを本製品に接続する場合は、次のURLの安全および保証に関する情報をご確認ください:

<https://kb.netgear.com/ja/000057103/>



201-25145-01

2019年5月

© NETGEAR, Inc., NETGEAR および NETGEAR のロゴは NETGEAR の商標です。その他の商標は参照目的のみ使用されています。

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社