

Guía de instalación

Punto de acceso inalámbrico/ router 802.11ac AC2000 WAC124



Contenido de la caja


- Punto de acceso inalámbrico/router
- Adaptador de alimentación de CC (según región)
- Cable Ethernet
- Guía de instalación

Paso 1. Conexión del WAC124

WAC124 es al mismo tiempo un router WiFi y un punto de acceso WiFi.

IMPORTANTE: En la versión de firmware 1.0.4.2 y posteriores, el modo *predeterminado* del WAC124 es el de router. En versiones anteriores de firmware, el modo *predeterminado* del WAC124 es el de punto de acceso. Esta guía de instalación está dirigida a la versión de firmware 1.0.4.2 y posteriores, de modo que el WAC124 se inicia en modo de router.

Si desea utilizar el WAC124 únicamente como punto de acceso, consulte [Uso del WAC124 en modo de punto de acceso](#).

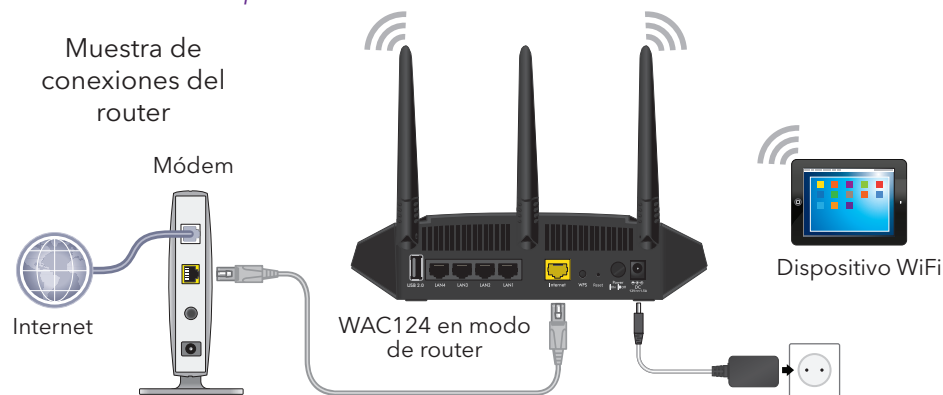

1. Desconecte el módem, dejándolo conectado a la toma de corriente para el servicio de Internet. (Si el módem utiliza una batería auxiliar, extráigala).
2. Conecte el cable Ethernet al puerto de Internet amarillo del WAC124.
3. Conecte el otro extremo del cable a un puerto LAN en el módem.
4. Enchufe y encienda el módem. (Si el módem utiliza una batería de reserva, vuelva a colocar la batería antes de encender el módem).
5. Encienda el WAC124 y compruebe los indicadores.

Indicador de alimentación		El indicador de alimentación se ilumina en verde, luego parpadea en verde y, a continuación, permanece iluminado en verde cuando finaliza el proceso de inicio. Este proceso tarda aproximadamente 90 segundos. Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón Power On/Off (Encendido/apagado) del panel trasero.
Indicador de Internet		El indicador de Internet parpadea o permanece iluminado en verde cuando se establece la conexión a Internet.
Indicador WiFi		El indicador de WiFi permanece iluminado en verde.

Paso 2. Uso de la conexión WiFi para iniciar sesión en el WAC124

La primera vez que se inicia sesión en el WAC124, el asistente de configuración inteligente se inicia y detecta el tipo de conexión a Internet de su módem. Lo más probable es que no tenga que proporcionar información al WAC124 para establecer una conexión a Internet.

Sin embargo, si el tipo de conexión es PPPoE, L2TP o PPTP, o si requiere una dirección IP estática, siga las indicaciones y proporcione la información necesaria.

Cuando el WAC124 se conecta a Internet, contacta con un servidor de NETGEAR para realizar el registro.

1. En un dispositivo con WiFi como un ordenador, smartphone o tablet, abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi.

Nota: Para obtener información acerca de cómo acceder al WAC124 desde un equipo conectado por cable (mediante un cable Ethernet), consulte el manual del usuario, disponible en netgear.com/support/download/.

2. Busque y seleccione el nombre de red WiFi (SSID) predeterminado del WAC124 y conéctese a su red WiFi.

El SSID predeterminado es NETGEAR-1. La contraseña predeterminada es **sharedsecret**.

3. Abra un navegador web y escriba **http://www.routerlogin.net** en el campo de dirección.

Se iniciará el asistente de configuración inteligente. Siga las indicaciones. Durante el proceso de configuración, puede especificar una nueva contraseña de inicio de sesión local y actualizar el firmware si hay una nueva versión disponible.

Nota: Si no puede conectar el WAC124 a Internet, consulte el manual del usuario para obtener información que le permita solucionar el problema o iniciar sesión en el WAC124 sin acceso a Internet.

Cuando el WAC124 está conectado a Internet, aparece la página de NETGEAR Business.

4. Haga clic en el botón **Login** (Iniciar sesión).

Aparecerá la pantalla de inicio de su cuenta de NETGEAR.

Nota: Si no tiene una cuenta de NETGEAR, haga clic en el botón **Create** (Crear) para hacerlo e inicie sesión.

5. Escriba la dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta de NETGEAR y haga clic en el botón **LOG IN** (Iniciar sesión).

(Continúa en la página siguiente)

La primera vez que inicia sesión en la interfaz de gestión basada en navegador local, aparece la página del punto de acceso inalámbrico del WAC124. Si desea obtener más información, consulte [Uso del WAC124 en modo de punto de acceso](#).

Si no desea utilizar el WAC124 en modo de punto de acceso, puede seguir utilizándolo en modo de router y configurarlo en función de su entorno. Si desea obtener más información, consulte el manual del usuario.

IMPORTANTE: Cuando el WAC124 está conectado a Internet, debe utilizar la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de NETGEAR para iniciar sesión. Solo cuando el WAC124 *no* esté conectado a Internet, podrá utilizar el nombre de usuario de administrador y la contraseña de acceso local (por defecto, **password**) que especificó al utilizar el asistente de configuración inteligente.

Paso 3. Cambio de la red WiFi y conexión

El nombre de red WiFi (SSID) predeterminado es NETGEAR-1, que se incluye en la etiqueta del WAC124. De forma predeterminada, la red WiFi del WAC124 proporciona seguridad WPA2.

Le recomendamos que cambie la contraseña de WiFi predeterminada (sharedsecret) por una más segura, y que haga lo mismo con el SSID predeterminado y los otros dos SSID. Si desea obtener más información, consulte el manual del usuario.

1. En la página de inicio BASIC del WAC124, seleccione **Wireless** (Conexión inalámbrica).

Se muestra la página Wireless Network (Red inalámbrica).

2. Configure el nombre del WAC124, el SSID, y el país y la región en los que vaya a utilizarlo, y personalice las opciones de seguridad WiFi.

Nota: La región o el país no pueden seleccionarse en EE. UU. y Canadá.

Nota: Asegúrese de que el país está configurado en la ubicación donde está funcionando el dispositivo. Usted es el responsable de cumplir con las normativas locales, regionales y nacionales definidas para los canales, los niveles de potencia y los rangos de frecuencia.

3. Haga clic en el botón **Apply** (Aplicar).

La configuración se ha guardado.

Para conectar su dispositivo WiFi a la red inalámbrica del WAC124, puede utilizar el método manual o el método de Wi-Fi Protected Setup (WPS).



201-25128-01

Abril de 2019

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.

Cómo conectarse a la red WiFi por el método manual.

1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones inalámbricas en el dispositivo WiFi que desea conectar al WAC124.

La herramienta comenzará a buscar las redes WiFi disponibles en su zona.

2. Busque y seleccione el nombre de red WiFi (SSID) del WAC124 y conéctese a su red WiFi.

El SSID predeterminado es NETGEAR-1. La contraseña predeterminada es sharedsecret.


Si ha cambiado el SSID, utilice el SSID personalizado. Si ha cambiado la contraseña, utilice la contraseña personalizada.

Cómo conectarse a la red WiFi por el método WPS.

El botón WPS del WAC124 se encuentra en el panel trasero. Si su equipo o dispositivo móvil es compatible con WPS, puede utilizar WPS para conectarse a la red WiFi del WAC124. Consulte las instrucciones o la ayuda en línea de su equipo o dispositivo móvil.

Uso del WAC124 en modo de punto de acceso

Puede conectar el WAC124 a su router de red con un cable y cambiar la configuración del WAC124 al modo de punto de acceso.

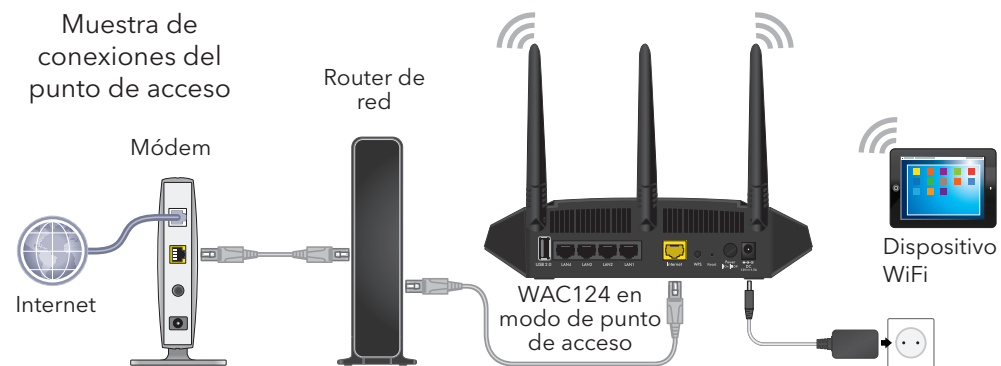

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
(EE. UU.)



NETGEAR INTL LTD.
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda

1. Conecte el cable Ethernet al puerto de Internet amarillo del WAC124.
2. Conecte el otro extremo del cable a un puerto LAN del router de red.
El router de red debe ser compatible con un servidor DHCP para asignar una dirección IP al WAC124 y sus clientes, y proporcionar acceso a Internet.
3. Encienda el WAC124 y compruebe los indicadores (consulte la tabla que aparece al dorso).
4. Siga el [Paso 2. Uso de la conexión WiFi para iniciar sesión en el WAC124](#).
5. La primera vez que inicia sesión en la interfaz del navegador local, aparece la página del punto de acceso inalámbrico del WAC124.

Si ya ha iniciado sesión alguna vez o la página no aparece automáticamente, seleccione **ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point** (AVANZADO > Configuración avanzada > Punto de acceso inalámbrico).

6. Seleccione la casilla **Enable Access Point Mode** (Activar modo de punto de acceso) y haga clic en el botón **Apply** (Aplicar).

La configuración se habrá guardado y el WAC124 estará reconfigurado en modo de punto de acceso. Las funciones de router del WAC124 están desactivadas.

Nota: Para obtener más información sobre la configuración del WAC124, consulte el manual del usuario.

Soporte técnico

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Visite <https://www.netgear.com/support/> para registrar el producto, obtener ayuda, acceder a las últimas descargas y manuales del usuario, así como para unirse a la comunidad. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del soporte técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

No utilice este dispositivo en exteriores. Si conecta cables o dispositivos que están en exteriores a este dispositivo, consulte <http://kb.netgear.com/000057103> para obtener información sobre seguridad y garantía.