

Installationsvejledning

NETGEAR Insight Managed Smart Cloud Wireless Access Point (WAC540) AC3000 802.11ac Wave 2 Tri Radio



Pakkens indhold

- Wireless Access Point-model WAC540 eller WAC540PA
- DC-strømforsyning (kun WAC540PA)
- Loft- og vægmonteringssæt
- Installationsvejledning
- Loft- og vægmonteringsvejledning

1. Registrer med NETGEAR Insight-appen

Brug NETGEAR Insight-appen til at oprette netværket, opsætte, konfigurere og overvåge dit adgangspunkt, registrere dit adgangspunkt, aktivere din garanti og få adgang til support.

1. På din iOS- eller Android-mobilenhed eller -tablet kan du besøge app-butikken, søge efter NETGEAR Insight og downloade den nyeste version af appen.




2. Åbn NETGEAR Insight-appen.
3. Hvis du ikke har oprettet en NETGEAR-konto, skal du trykke på **Create NETGEAR Account** (Opret NETGEAR-konto) og følge vejledningen på skærmen.
4. Indtast e-mailadresse og adgangskode til din konto, og tryk på **LOG IN** (LOG PÅ).


2. Tilslut adgangspunktet til en PoE-switch

Bemærk: Få oplysninger om tilslutning af adgangspunktet til en ikke-PoE-switch ved at se brugervejledningen, som du kan downloade fra www.netgear.com/support.

Under den indledende opsætning skal du tilslutte adgangspunktet til et netværk med internetadgang, så du kan bruge NETGEAR Insight-appen til opsætning.

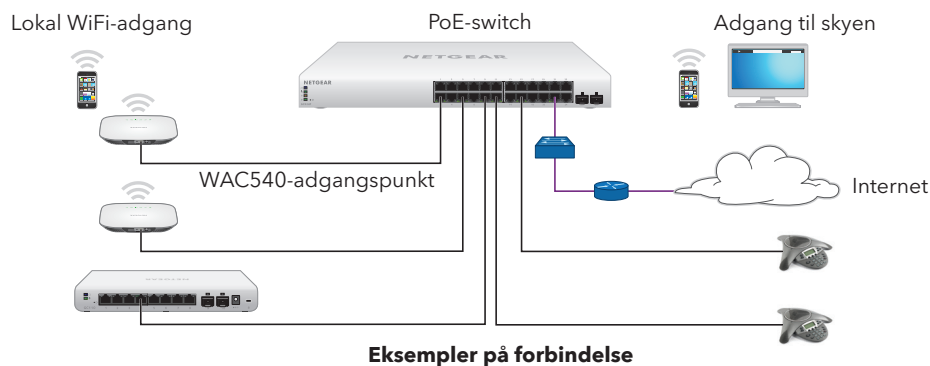

1. Tilslut et Ethernet-kabel fra en PoE-switch til LAN 1-porten på adgangspunktet, som er placeret ved siden af strømstikket.

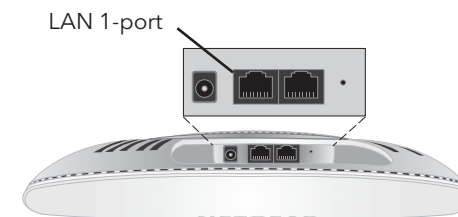

2. Vent, indtil adgangspunktet modtager strøm, og tilslut til netværket.

Strøm-/skyindikatoren på adgangspunktet lyser konstant orange, mens det trådløse adgangspunkt starter op, og lyser derefter konstant grønt. LED-indikatorerne til WiFi-netværket lyser grønt.

Adgangspunktet modtager en IP-adresse fra en DHCP-server (eller en router, der fungerer som DHCP-server) i dit netværk. Hvis netværket ikke omfatter en DHCP-server, bruger adgangspunktet 192.168.0.100 som sin IP-standardadresse.


3. Opsætning af adgangspunktet

1. Tilslut din mobile enhed til adgangspunktets WiFi-netværk.

Standardnavnet for WiFi-netværket (SSID) fremgår af etiketten på adgangspunktet. Standardadgangskoden for WiFi er **sharedsecret**. (Vi anbefaler, at du ændrer standardadgangskoden til en mere sikker adgangskode.)

Når Insight-appen opdager adgangspunktet, kan du bruge adgang til skyen, hvis adgangspunktet har forbindelse til internettet.

2. Åbn NETGEAR Insight-appen på din mobilenhed.
3. Tryk på **LOG IN** (LOG PÅ), og indtast dine logon-oplysninger.
4. Klik på **+**-tegnet i øverste højre hjørne for at oprette et nyt netværk/placering.

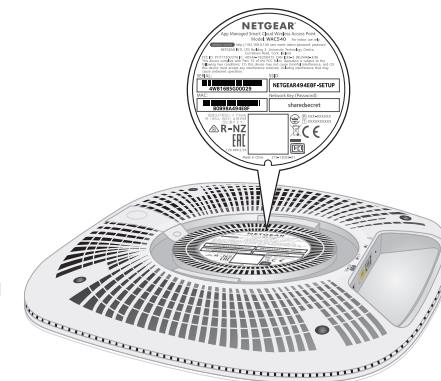

- 5. Navngiv dit netværk og angiv en admin-enhedsadgangskode, som gælder for alle enhederne, du tilføjer til dette netværk.
- 6. Tryk på **NEXT** (NÆSTE).
- 7. Tilføj adgangspunktet til din konto ved at bruge en af følgende muligheder:
 - Indtast serienummeret.
 - Scan serienummerets stregkode.
 - Tryk på **Access Point** (Adgangspunkt) som enhedstype, og følg anvisningerne for at scanne netværket eller scanne QR-koden.

Du bliver bedt om at tilføje adgangspunktet til et netværk.

- 8. Du kan enten vælge et netværk eller oprette et nyt.
Hvis adgangspunkt har internetforbindelse, opretter det forbindelse til NETGEAR Insight Cloud. Strøm-/skyindikatoren lyser konstant blå.
- 9. Når du bliver bedt om det, skal du navngive adgangspunktet.
Adgangspunktet opdaterer automatisk til den seneste firmware (hvis nødvendigt). Det kan tage et par minutter.

Strøm-/skyindikatoren blinker orange under en firmwareopdatering.

Andre konfigurationsmetoder

Du kan bruge NETGEAR Indsigt Cloud Portal til at opsætte dit netværk og administrere dine enheder samt dit abonnement. Der kræves et Premium-abonnement for at bruge Insight Cloud Portal. Når du bruger Insight Cloud Portal, er konfigurationstrinene de samme bortset fra, at du manuelt indtaster enhedens serienummer, når du bliver bedt om det. Få flere oplysninger om NETGEAR Insight ved at besøge <https://insight.netgear.com/#/login>.

Du kan også bruge den lokale browserbaserede grænseflade til administration til at konfigurere adgangspunktet via WiFi eller Ethernet-adgang. Hvis du vil bruge browsergrænsefladen, der kun er lokal, til at få adgang til adgangspunktet, skal du se brugervejledningen. Download brugervejledningen ved at besøge netgear.com/support/product/WAC540.

Hvis du ikke kan finde adgangspunktet, kan du være nødt til midlertidigt at deaktivere din firewall, internetsikkerhed eller antivirusprogrammer. Sørg for at genaktivere sikkerhedstjenesterne, når du har fundet og konfigureret adgangspunktet. Få flere oplysninger om NETGEAR Insight ved at besøge <https://insight.netgear.com/#/login>.

Installer adgangspunktet

- 1. Vælg en god placering til adgangspunktet.
Vi anbefaler, at du placerer adgangspunktet på et højt sted midt for WiFi-netværkets dækningsområde. Se monteringsvejledningen i *Loft- og vægmonteringsvejledningen*.
- 2. Sluk for access point'et, og placer det, hvor det skal bruges.
- 3. Tilslut adgangspunktet igen.
- 4. For at kontrollere forbindelsen fra en computer eller mobilenhed skal du tilgå adgangspunktets WiFi-netværk og bruge en browser til at oprette forbindelse til internettet.

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Du kan gå til www.netgear.com/support for at registrere dit produkt, få hjælp, få adgang til seneste downloads og brugervejledninger og komme med i vores fællesskab. Vi anbefaler, at du kun bruger officielle NETGEAR-supportressourcer.

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) på <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

Dette apparat må ikke anvendes udendørs. Hvis du slutter kabler eller enheder, der er udendørs til denne enhed, skal du se <https://kb.netgear.com/000057103> for sikkerheds- og garantioplysninger.



Januar 2019

© NETGEAR, Inc. NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR bruges kun som reference.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology
Centre, Curraheen Road, Cork, Ireland