

# インストールガイド

## NETGEAR Insight

アプリ&クラウド ワイヤレスAP

AC3000 802.11ac Wave 2トライバンド WAC540



### 同梱内容

- WAC540
- 電源アダプター (WAC540PAのみ)
- 天井&壁掛けキット
- インストールガイド
- 設置ガイド

## 1. NETGEAR Insightアプリからの登録

NETGEAR Insightアプリを使用すると、ネットワークポロジの作成、製品のセットアップ、設定、監視、製品保証とサポートの有効化、サポートへのアクセスが可能になります。

1. iOSまたはAndroidモバイルデバイス/タブレットで、アプリストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」を検索して最新バージョンのアプリをダウンロードします。




2. NETGEAR Insightアプリを起動します。
3. アカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、[サインイン]をタップします。アカウントをお持ちでない場合、[NETGEARアカウントの作成]からアカウントを作成してください。
4. アカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、[サインイン]をタップします。

## 2. APをPoEスイッチに接続


メモ: PoE非対応のスイッチに接続する場合の情報については、[www.jp.netgear.com/support](http://www.jp.netgear.com/support)からダウンロード可能なユーザーマニュアルをご参照ください。

本ガイドでは、インターネットにアクセス可能なネットワークにAPを接続します。NETGEAR Insightアプリからの管理が可能になります。

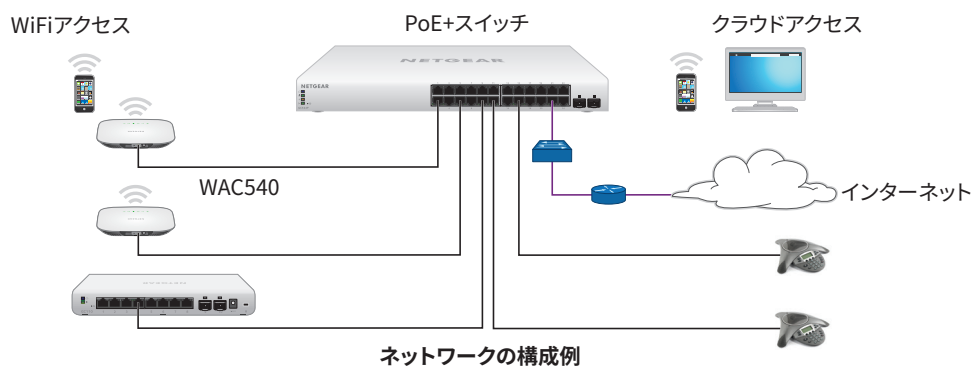

1. PoEスイッチとAPのLANポート1をLANケーブルで接続します。

LANポート1

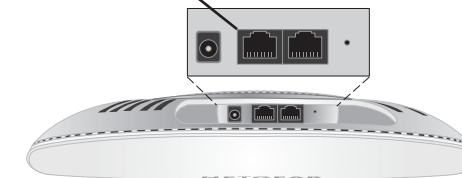

2. APに電源が入り、ネットワークに接続するまで待ちます。APの起動中、電源/クラウドLEDはオレンジ色に点灯します。起動が完了すると、電源LEDは緑色に点灯し、WiFi LEDは緑色に点灯します。

APはネットワーク上のDHCPサーバー (またはDHCPサーバーとして機能するルーターなどのデバイス) からIPアドレスを取得します。DHCPサーバーが存在しない場合は、「192.168.0.100/24」が使用されます。


## 3. APのセットアップ

1. APまたはAPが接続済みのネットワークにモバイルデバイスをWiFiで接続します。

APに設定済みのデフォルトのWiFiネットワーク名 (SSID) はAPのラベルに記載されています。デフォルトのパスワードは「sharedsecret」です。このパスワードは、安全性の高いパスワードに変更することをお勧めします。

APがインターネットに接続し、InsightアプリでAPが検出されると、クラウド管理が可能になります。

2. モバイルデバイスでNETGEAR Insightアプリを起動します。
3. [サインイン]をタップして、ログイン情報を入力します。
4. 右上隅の[+]記号をクリックして、新しいネットワーク/ロケーションを作成します。
5. ネットワーク名と、デバイスの管理者パスワードを設定します。パスワードはこのネットワークに追加されるすべてのInsight対応デバイスに適用されます。

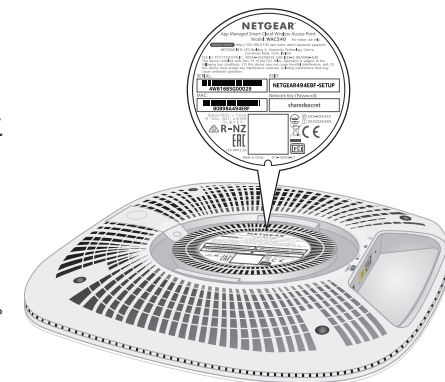

6. **[次へ]** をタップします。
7. 次のいずれかの手順で製品をアカウントに追加します。
  - シリアル番号を入力します。
  - シリアル番号のバーコードをスキャンします。
  - デバイスのタイプで **[アクセスポイント]** を選択して、表示される手順にしたがってネットワークまたはQRコードをスキャンします。

APをネットワークに追加するように促すメッセージが表示されます。

8. ネットワークを選択するか、新しいネットワークを作成します。

APはインターネットに接続可能な状態になると、NETGEAR Insightクラウドに自動的に接続します。電源/クラウドLED が青色に点灯します。

9. AP名を設定します。

最新のファームウェアに自動的に更新されます (必要な場合)。このプロセスには数分かかる場合があります。

ファームウェアの更新中は、電源/クラウドLEDがオレンジ色に高速点滅します。

## APの設置

1. APの設置に適した場所を探します。

APはWiFiを導入したい範囲の中心の、比較的高い場所に設置することを推奨します。APを天井や壁に取り付ける方法は、設置ガイドをご参照ください。

2. 設置時はAPの電源を切った状態にしておきます。
3. 設置が完了したら、APの電源を入れます。

4. APの起動後、PCやモバイルデバイスからAPのWiFiに接続し、インターネットへのアクセスが可能であることを確認します。

## その他のセットアップ方法

WebベースのNETGEAR Insightクラウドポータル (<https://insight.netgear.com>) から、ネットワークの設定や、デバイスおよびサブスクリプションの管理を行うこともできます。Insightクラウドポータルを利用するには、Insight PremiumまたはProサブスクリプションが必要です。クラウドポータルからInsight対応デバイスを新規セットアップするには、デバイスのシリアル番号を手動で入力してください。NETGEAR Insightクラウドポータルのその他の情報については、<https://insight.netgear.com/> をご参照ください。

Webベースのローカル管理者ページにアクセスすることもできます。ローカルの管理モードのみを有効にする設定方法については、[jp.netgear.com/support/product/WAC540](http://jp.netgear.com/support/product/WAC540) からダウンロード可能なユーザーマニュアルをご参照ください。

製品の検出や設定ができない場合は、PCのファイアウォール、インターネットセキュリティ、またはアンチウイルスプログラムを一時的に無効にしてお試しください。これらの設定は作業終了後に再度有効にしてください。NETGEAR Insightクラウドポータルの詳細については、<https://insight.netgear.com/> をご参照ください。

## サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。  
<https://www.jp.netgear.com/support/> より製品登録およびサポートサービスの有効化、最新ファームウェアやユーザーマニュアルの入手、コミュニティへの参加が可能です。製品のサポートサービスを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、  
<https://jp.netgear.com/about/regulatory/> を参照してください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

本製品は屋内使用を想定して設計されており、屋外で使用することはできません。屋外にあるケーブルやデバイスをこのデバイスに接続する場合は、<https://kb.netgear.com/ja/000057103/> で安全および保証に関する情報をご確認ください。



201-25365-01

2019年6月

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。

NETGEAR®  
ネットギアジャパン合同会社