

Instalační příručka

Dvoupásmový přístupový bod AX1800 s připojením Wi-Fi 6 WAX202



Obsah balení

- Přístupový bod NETGEAR WAX202 s připojením Wi-Fi
- Stejnoseměrný napájecí adaptér (liší se dle oblasti)
- Kabel sítě Ethernet
- Instalační příručka


Začněte zde: Jaké nastavení sítě Wi-Fi požadujete?

Co máte k dispozici	Co požadujete	Provozní režim	Postupujte podle části
Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení s technologií Wi-Fi (router)	Doplnit domov nebo kancelář o technologii Wi-Fi 6.	Přepněte do režimu přístupového bodu	Kroky 1A, 2 a 3
Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení bez technologie Wi-Fi (pouze modem)	Doplnit domov nebo kancelář o technologii Wi-Fi 6 a kabelovou síť.	Nechte výchozí režim routeru	Kroky 1A, 2 a 3
Zásuvka pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou	Nastavit hotspot Wi-Fi 6 ve stávající síti.	Přepněte do režimu přístupového bodu	Kroky 1B, 2 a 3
	Nastavit soukromou síť Wi-Fi 6.	Nechte výchozí režim routeru	Kroky 1B, 2 a 3

Krok 1. Připojte zařízení WAX202

Provedte příslušné kroky pro požadované nastavení.


A. Máte k dispozici širokopásmové/kabelové/DSL zařízení

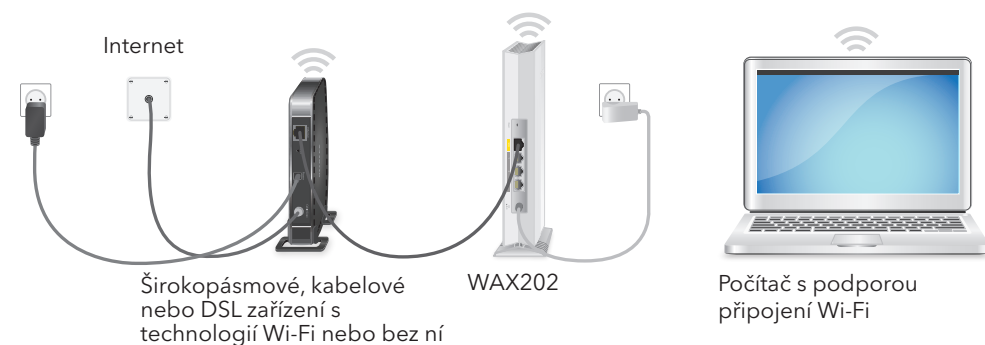

1. Odpojte napájení širokopásmového, kabelového nebo DSL zařízení, ale ponechteje zařízení připojené k zásuvce internetové služby. Pokud je zařízení vybaveno záložní baterií, vyjměte ji.
2. Připojte kabel sítě Ethernet ke žlutému portu WAN zařízení WAX202.
3. Připojte druhý konec kabelu k portu LAN na širokopásmovém, kabelovém nebo DSL zařízení.

4. Pokud širokopásmové, kabelové nebo DSL zařízení používá záložní baterii, vložte ji zpět. Připojte zařízení k napájení a zapněte je.
5. Zapněte zařízení WAX202 a zkontrolujte, že svítí kontrolky LED.


B. Máte k dispozici zásuvku pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou

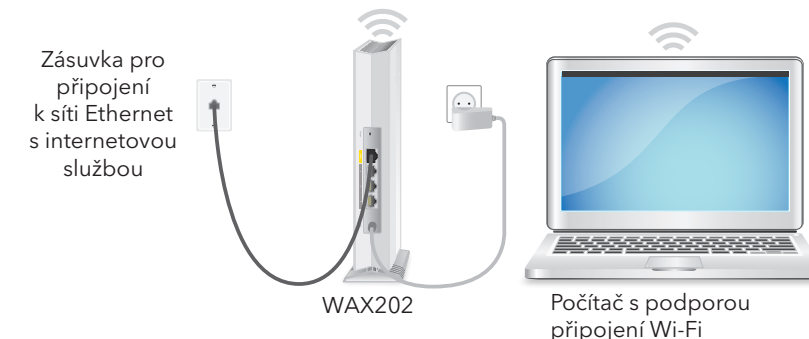

1. Připojte kabel sítě Ethernet ze zásuvky do žlutého portu WAN zařízení WAX202.
2. Zapněte zařízení WAX202 a zkontrolujte, že svítí kontrolky LED.

Krok 2. Připojte se k síti Wi-Fi zařízení WAX202

1. Na počítači podporujícím technologii Wi-Fi, který chcete připojit k zařízení WAX202, otevřete softwarový nástroj pro správu připojení k síti Wi-Fi. Pomocná aplikace vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v okolí.
2. Vyhledejte a vyberte název sítě Wi-Fi (SSID) zařízení WAX202, který je vytištěn na štítku přístupového bodu, a připojte počítač k síti Wi-Fi zařízení WAX202.
3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi, které je vytištěno na štítku přístupového bodu.

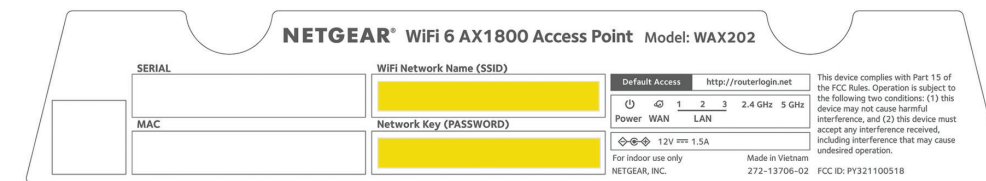

Krok 3. Přihlaste se k zařízení WAX202

1. Pokud se průvodce instalací nespustí automaticky po připojení k síti Wi-Fi zařízení WAX202, spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku napište **routerlogin.net**.

Váš prohlížeč může zobrazit bezpečnostní varování z důvodu certifikátu zařízení WAX202 podepsaného držitelem. Jedná se o běžný jev. Můžete pokračovat nebo přidat výjimku pro bezpečnostní varování. Více informací naleznete na adrese <https://kb.netgear.com/000062980>.

Spustí se Průvodce instalací.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Během instalačního procesu přepněte zařízení WAX202 do jednoho z následujících režimů:

- Režim přístupového bodu **Access Point Mode** nastavte pro následující procesy:

Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení s technologií Wi-Fi (router)	Doplnit domov nebo kancelář o technologii Wi-Fi 6.
--	--

Zásuvka pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou	Nastavit hotspot Wi-Fi 6 ve stávající síti.
--	---


- Režim routeru **Router Mode** nastavte pro následující procesy:

Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení bez technologie Wi-Fi (pouze modem)	Doplnit domov nebo kancelář o technologii Wi-Fi 6 a kabelovou síť.
---	--

Zásuvka pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou	Nastavit soukromou síť Wi-Fi 6.
--	---------------------------------

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte následující úkony:
 - a. Nastavte nové heslo správce (heslo místního zařízení) pro místní přihlášení a také vyplňte bezpečnostní otázky a odpovědi.
 - b. K dosažení vyšší úrovně zabezpečení můžete nastavit nový název sítě Wi-Fi (SSID) a nové heslo sítě Wi-Fi.
 - c. Pokud je dostupná nová verze firmwaru, postupujte podle pokynů pro aktualizaci firmwaru.

Pokračování na další straně.



Zařízení WAX202 se po dokončení průvodce instalací restartuje.

Poznámka: Nezávírejte okno prohlížeče!

- Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno, znovu se připojte k síti Wi-Fi zařízení WAX202.

Pokud nastavíte nový identifikátor SSID a heslo sítě Wi-Fi, připojte se pomocí nového identifikátoru SSID a hesla sítě Wi-Fi.

Zobrazí se přihlašovací stránka místního zařízení.

- Pokud se přihlašovací stránka místního zařízení nezobrazí, do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu **routerlogin.net**.

Poznámka: Pokud se nemůžete k zařízení WAX202 připojit, vyhledejte podrobnější pokyny v uživatelské příručce. Uživatelskou příručku si můžete stáhnout na stránce [netgear.com/support/download](https://www.netgear.com/support/download).

- Zadejte nové heslo místního zařízení.

Zobrazí se základní domovská obrazovka.

- Pokud používáte zařízení WAX202 v jiné zemi než v USA nebo Kanadě, nastavte zemi nebo oblast použití zařízení WAX202:

- Vyberte možnosti **Advanced > Advanced Setup > Wireless Settings** (Pokročilé > Pokročilé nastavení > Nastavení bezdrátové sítě).

- V nabídce **Region** (Oblast) vyberte zemi nebo oblast, ve které používáte zařízení WAX202.

Poznámka: Ujistěte se, že nastavení země odpovídá místu, kde je zařízení používáno. Jste zodpovědní za dodržování místních, regionálních a národních předpisů pro kanály, výkony a frekvence.

- Klikněte na tlačítko **Apply** (Použít).

Provedené nastavení se uloží a zařízení WAX202 bude nakonfigurováno pro novou zemi nebo oblast.

- Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno, znovu se připojte k zařízení WAX202.

- Volitelně můžete nakonfigurovat nastavení zařízení WAX202 podle vašich požadavků na prostředí a zabezpečení.

Zařízení WAX202 podporuje více nastavení sítě Wi-Fi a zabezpečení. Další informace o možnostech konfigurace naleznete v uživatelské příručce.

Podpora a komunita

Na stránce [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) najdete odpovědi na otázky a možnost stáhnout nejnovější aktualizace.

Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com můžete získat užitečné rady.

Shoda se zákony

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.

Platí pouze pro zařízení využívající pásmo 6 GHz: Zařízení používejte pouze v interiérech. Zařízení pracující v pásmu 6 GHz je zakázáno používat na ropných plošinách, lodích, v automobilech, vlacích a letadlech, kromě případů, kdy je takové zařízení používáno ve velkých letadlech za letu ve výšce nad 3 000 m (10 000 stop). Je zakázáno používat vysílače v pásmu 5,925 až 7,125 GHz pro řízení systémů bezpilotních letadel nebo komunikaci s těmito systémy.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ireland

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.