

Instalační příručka

Dvoupásmový přístupový bod AX1800 s připojením Wi-Fi 6 WAX204



Obsah balení

- Přístupový bod NETGEAR WAX204 s připojením Wi-Fi
- Stejnoseměrný napájecí adaptér (liší se dle oblasti)
- Kabel sítě Ethernet
- Instalační příručka


Začněte zde: Jaké nastavení sítě Wi-Fi požadujete?

	Co máte k dispozici	Co požadujete	Provozní režim	Postupujte podle části
A	Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení s technologií Wi-Fi (router)	Doplnit domov nebo kancelář o technologii Wi-Fi 6.	Přepněte do režimu přístupového bodu	Kroky 1A, 2, 3 a 4
	Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení bez technologie Wi-Fi (pouze modem)	Doplnit domov nebo kancelář o technologii Wi-Fi 6 a kabelovou síť.	Nechte výchozí režim routeru	Pouze kroky 1A, 2 a 3
B	Zásuvka pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou	Nastavit hotspot Wi-Fi 6 ve stávající síti. Nastavit soukromou síť Wi-Fi 6.	Přepněte do režimu přístupového bodu Nechte výchozí režim routeru	Kroky 1B, 2, 3 a 4 Pouze kroky 1B, 2 a 3

Krok 1. Připojte zařízení WAX204

Provedte příslušné kroky pro požadované nastavení.

A. Máte k dispozici širokopásmové/kabelové/DSL zařízení

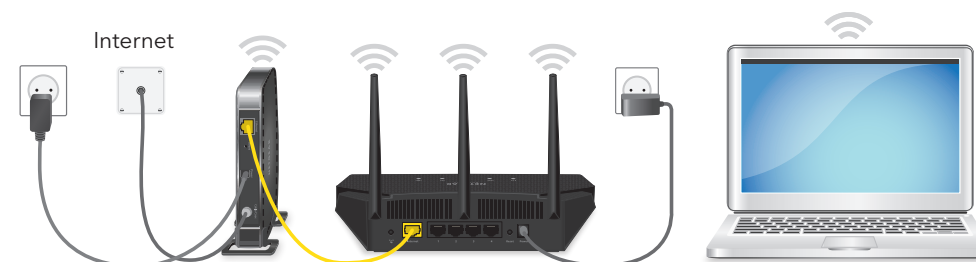

Širokopásmové, kabelové nebo DSL zařízení s technologií Wi-Fi nebo bez ní


WAX204

Počítač s podporou připojení Wi-Fi

1. Odpojte napájení širokopásmového, kabelového nebo DSL zařízení, ale ponechtejте zařízení připojené k zásuvce internetové služby. Pokud je zařízení vybaveno záložní baterií, vyjměte ji.
2. Připojte kabel sítě Ethernet ke žlutému portu WAN na zařízení WAX204.
3. Připojte druhý konec kabelu k portu LAN na širokopásmovém, kabelovém nebo DSL zařízení.

4. Pokud širokopásmové, kabelové nebo DSL zařízení používá záložní baterii, vložte ji zpět. Připojte zařízení k napájení a zapněte je.
5. Zapněte zařízení WAX204 a zkontrolujte, zda kontrolky LED svítí.


B. Máte k dispozici zásuvku pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou

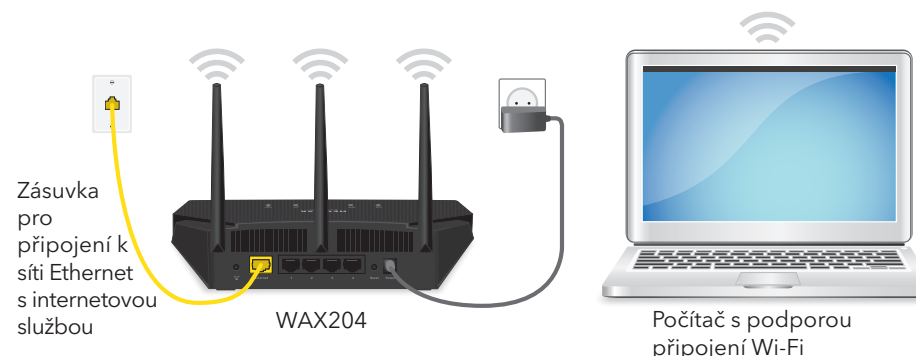

1. Připojte kabel sítě Ethernet ze zásuvky do žlutého portu WAN na zařízení WAX204.
2. Zapněte zařízení WAX204 a zkontrolujte, zda kontrolky LED svítí.

Krok 2. Připojte se k síti Wi-Fi zařízení WAX204

1. Na počítači podporujícím technologii Wi-Fi, který chcete připojit k zařízení WAX204, otevřete softwarový nástroj pro správu připojení k síti Wi-Fi. Pomocná aplikace vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v okolí.
2. Vyhledejte a vyberte název sítě Wi-Fi (SSID) zařízení WAX204, který je vytištěn na štítku přístupového bodu, a připojte počítač k síti Wi-Fi zařízení WAX204.
3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi, které je vytištěno na štítku přístupového bodu.

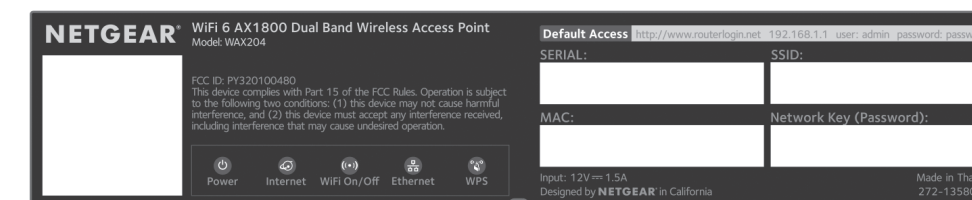

Krok 3. Přihlaste se k zařízení WAX204

1. Spusťte webový prohlížeč a do pole adresy zadejte adresu **<http://www.routerlogin.net>**. V prohlížeči se může zobrazit bezpečnostní varování, které můžete odmítnout. Další pokyny k odmítnutí bezpečnostního varování prohlížeče naleznete na adrese <https://kb.netgear.com/000062980>. Spustí se Průvodce instalací.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte následující úkony:
 - a. Nastavte nové heslo správce (heslo místního zařízení) pro místní přihlášení a také vyplňte bezpečnostní otázky a odpovědi.
 - b. K dosažení vyšší úrovně zabezpečení můžete nastavit nový název sítě Wi-Fi (SSID) a nové heslo sítě Wi-Fi.
 - c. Pokud nastavíte nový identifikátor SSID a nové heslo sítě Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, dokončete proces nastavení opětovným připojením k zařízení WAX204 pomocí nového identifikátoru SSID a hesla sítě Wi-Fi.
 - d. Pokud je dostupná nová verze firmwaru, postupujte podle pokynů pro aktualizaci firmwaru.

Po dokončení procesu nastavení může prohlížeč znovu zobrazit bezpečnostní varování, které můžete odmítnout.

Zobrazí se stránka přihlášení k místnímu zařízení.

Pokud se stránka nezobrazí, zadejte do pole adresy v prohlížeči adresu **<http://www.routerlogin.net>**.

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit k zařízení WAX204, vyhledejte podrobnější pokyny v uživatelské příručce. Uživatelskou příručku si můžete stáhnout na stránce netgear.com/support/download.

3. Zadejte heslo místního zařízení. Zobrazí se základní domovská obrazovka.
4. Pokud používáte zařízení WAX204 v jiné zemi než v USA nebo Kanadě, nastavte zemi nebo oblast použití zařízení WAX204:
 - a. Vyberte možnosti **Advanced > Advanced Setup > Wireless Settings** (Pokročilé > Pokročilé nastavení > Nastavení bezdrátové sítě).
 - b. V nabídce **Region** (Oblast) vyberte zemi nebo oblast, ve které používáte zařízení WAX204.

(Pokračování na další straně).



201-28732-01

Poznámka: Ujistěte se, že nastavení země odpovídá místu, kde je zařízení používáno. Jste zodpovědní za dodržování místních, regionálních a národních předpisů pro kanály, výkony a frekvence.

- c. Klikněte na tlačítko **Apply** (Použít).
Provedené nastavení se uloží a zařízení WAX204 bude nakonfigurováno pro novou zemi nebo oblast.
 - d. Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno, znovu se připojte k zařízení WAX204.
5. Volitelně můžete nakonfigurovat nastavení zařízení WAX204 podle vašich požadavků na prostředí a zabezpečení.

Zařízení WAX204 podporuje více nastavení sítě Wi-Fi a zabezpečení. Další informace o možnostech konfigurace naleznete v uživatelské příručce.

6. Zjistěte, zda je vaše širokopásmové/kabelové/DSL zařízení router, nebo modem:
 - **Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení s technologií Wi-Fi:** Zařízení je router. Postupujte podle pokynů v části *Krok 4. Přepněte do režimu přístupového bodu*.
 - **Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení bez technologie Wi-Fi:** Zařízení je s největší pravděpodobností modem. Ponechejte zařízení WAX204 ve výchozím režimu routeru. Zařízení WAX204 je nyní připraveno k použití.

Krok 4. Přepněte do režimu přístupového bodu

Ve výchozím nastavení se zařízení WAX204 spouští v režimu routeru. Po nastavení zařízení WAX204 je nutné změnit jeho provozní režim na režim přístupového bodu (deaktivovat funkce routeru) pro následující uspořádání sítí:

- **Širokopásmové/kabelové/DSL zařízení s technologií Wi-Fi.** Vaše širokopásmové, kabelové nebo DSL zařízení již poskytuje síť Wi-Fi (jedná se o router), ale prostřednictvím zařízení WAX204 chcete do sítě doplnit technologii Wi-Fi 6.
- **Zásuvka pro připojení k síti Ethernet s internetovou službou.** Chcete nastavit hotspot Wi-Fi 6 ve stávající síti.

1. Pokud ještě nejste přihlášení k uživatelskému rozhraní (UI) zařízení WAX204 v místním prohlížeči, postupujte následovně:
 - a. Na počítači podporujícím technologii Wi-Fi, který je připojen k síti Wi-Fi zařízení WAX204, spusťte webový prohlížeč.
 - b. Do pole adresy zadejte adresu **http://www.routerlogin.net**.
Zobrazí se přihlašovací okno.
V prohlížeči se může zobrazit bezpečnostní varování, které můžete odmítnout. Další pokyny k odmítnutí bezpečnostního varování prohlížeče naleznete na adrese <https://kb.netgear.com/000062980>.

- c. Zadejte heslo místního zařízení.
Heslo místního zařízení je heslo, které jste zadali při prvním přihlášení k zařízení WAX204. U hesla místního zařízení se rozlišují velká a malá písmena.

Zobrazí se základní domovská obrazovka.

2. Zvolte možnost **ADVANCED > Advanced Setup > Router / AP / Bridge Mode** (POKROČILÉ > Pokročilé nastavení > Režim routeru / přístupového bodu / mostu).
Zobrazí se stránka Router / AP / Bridge Mode (Režim routeru / přístupového bodu / mostu).
3. Klikněte na přepínač **AP Mode** (Režim přístupového bodu).
4. Klikněte na tlačítko **Apply** (Použít).

Vaše nastavení jsou uložena a zařízení WAX204 je nastaveno do režimu přístupového bodu. Zařízení WAX204 obdrží novou adresu IP, která je přiřazena stávajícím širokopásmovým, kabelovým nebo DSL zařízením nebo stávajícímu routeru.

5. Chcete-li se znovu připojit k uživatelskému rozhraní v místním prohlížeči, postupujte následovně:
 - a. Znovu se připojte k síti Wi-Fi zařízení WAX204.
 - b. Zavřete a znovu otevřete prohlížeč.
 - c. Do pole adresy zadejte adresu **http://www.routerlogin.net**.
Další informace naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na adrese [netgear.com/support/download](https://www.routerlogin.net).

Podpora a komunita

Na stránce [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) najdete odpovědi na otázky a možnost stáhnout nejnovější aktualizace.

Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com naleznete užitečné rady.

Shoda se zákony

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.

Platí pouze pro zařízení využívající pásmo 6 GHz: Toto zařízení používejte pouze v interiérech. Je zakázáno používat zařízení pracující v pásmu 6 GHz na ropných plošinách, lodích, v automobilech, vlacích a letadlech, kromě případů, kdy je takové zařízení používáno ve velkých letadlech za letu ve výšce nad 3 000 m (10 000 stop). Je zakázáno používat vysílače v pásmu 5,925 až 7,125 GHz pro řízení systémů bezpilotních letadel nebo komunikaci s těmito systémy.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ireland

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.