

# Installationsvejledning

## WiFi 6 AX3200 Dual Band-adgangspunkt WAX206



### Pakkens indhold

- NETGEAR WAX206 WiFi-adgangspunkt
- DC-strømforsyning (varierer fra region til region)
- Ethernet-kabel
- Installationsvejledning


## Start her: Hvilken WiFi-opsætning ønsker du?

Den, du har	Den, du vil have	Driftstilstand	Følg
<b>A</b>	Bredbånds-/kabel-/DSL-enhed med WiFi (router)	Tilføj WiFi 6 til dit hjem eller kontor.	Skift til adgangspunkttilstand Trin 1A, 2, 3 og 4
	Bredbånds-/kabel-/DSL-enhed uden WiFi (kun modem)	Tilføj WiFi 6 og et kabelbaseret netværk til dit hjem eller kontor.	Behold standardroutertilstand Kun trin 1A, 2 og 3
<b>B</b>	Ethernet-stikkontakt med internettjeneste	Konfigurer et WiFi 6-hotspot på et eksisterende netværk.	Skift til adgangspunkttilstand Trin 1B, 2, 3 og 4
		Konfigurer et privat WiFi 6-netværk.	Behold standardroutertilstand Kun trin 1B, 2 og 3

### Trin 1. Tilslut WAX206

Følg trinene for den ønskede opsætning.


#### A. Du har en bredbånds-/kabel-/DSL-enhed

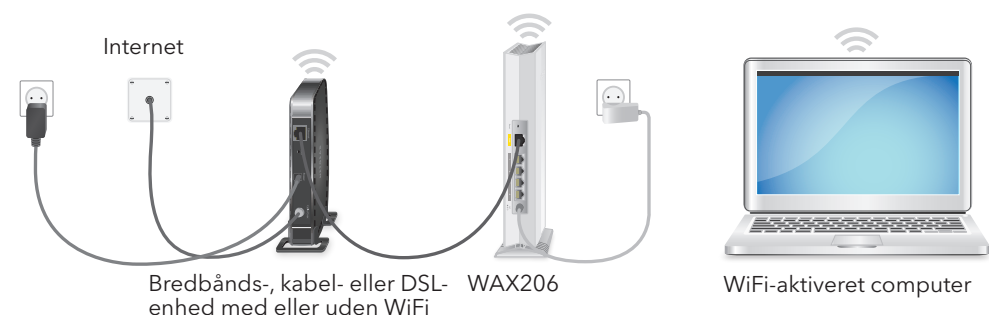

1. Tag stikket ud af stikkontakten til bredbånds-, kabel- eller DSL-enheden, men lad enheden være sluttet til vægstikket til din internettjeneste. Tag batteriet ud, hvis enheden bruger et backupbatteri.
2. Slut Ethernet-kablet til den gule WAN-port på WAX206.
3. Slut den anden ende af kablet til en LAN-port på din bredbånds-, kabel- eller DSL-enhed.

4. Hvis bredbånds-, kabel- eller DSL-enheden bruger en batteribackup, skal du sætte batteriet i igen. Tilslut, og tænd for enheden.
5. Tænd for WAX206, og kontroller, at indikatorerne lyser.


#### B. Du har en Ethernet-stikkontakt med internettjeneste

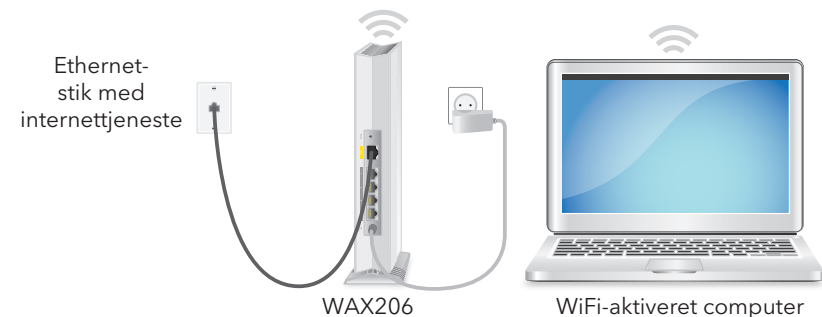

1. Tilslut et Ethernet-kabel fra stikkontakten til den gule WAN-port på WAX206.
2. Tænd for WAX206, og kontroller, at indikatorerne lyser.

### Trin 2. Kom på WAX206's WiFi-netværk

1. På den WiFi-aktiverede computer, du vil tilslutte til WAX206, skal du åbne det softwarehjælpeprogram, der administrerer WiFi-forbindelserne. Dette program scanner efter alle WiFi-netværk i området.
2. Find og vælg WAX206's WiFi-netværksnavn (SSID), som er trykt på adgangspunktets mærkat, og opret forbindelse til WAX206's WiFi-netværk.
3. Indtast den WiFi-adgangskode, der er trykt på adgangspunktets mærkat.

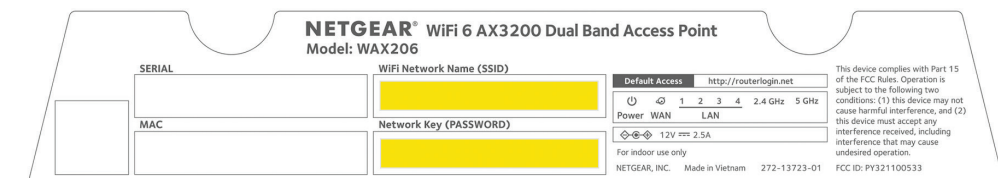

## Trin 3. Log på WAX206

1. Start en webbrowser, og indtast **http://www.routerlogin.net** i adressefeltet. Din browser viser måske en sikkerhedsadvarsel, som du kan afvise. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du afviser en sikkerhedsadvarsel i browseren, på <https://kb.netgear.com/000062980>. Installationsguiden starter.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at gøre følgende:
  - a. Angiv en ny admin-adgangskode (adgangskode til lokal enhed) for lokalt login, og angiv sikkerhedsspørgsmål og -svar.
  - b. Som en mulighed for større sikkerhed kan du angive et nyt WiFi-netværksnavn (SSID) og en WiFi-adgangskode.
  - c. Hvis du indstiller en ny SSID- og WiFi-adgangskode, og din WiFi-forbindelse afbrydes, skal du oprette forbindelse til WAX206 igen ved hjælp af din nye SSID- og WiFi-adgangskode for at fuldføre konfigurationsprocessen.
  - d. Hvis der er en ny firmwareversion tilgængelig, skal du følge anvisningerne for at opdatere firmwaren.

Når konfigurationsprocessen er fuldført, viser din browser muligvis igen en sikkerhedsadvarsel, som du kan afvise.

Den lokale login-side for enheden vises.

Hvis siden ikke vises, skal du skrive **http://www.routerlogin.net** i adressefeltet i din browser.

**Bemærk:** Hvis du ikke kan oprette forbindelse til WAX206, skal du se brugervejledningen for at få mere detaljerede instruktioner. Du kan downloade brugervejledningen ved at besøge [netgear.com/support/download](http://netgear.com/support/download).

3. Indtast adgangskoden til din lokale enhed. Siden BASIC Home (Grundlæggende start) vises.
4. Hvis du bruger WAX206 i et andet land end USA eller Canada, skal du angive det land eller område, hvor du bruger WAX206:
  - a. Vælg **Advanced > Advanced Setup > Wireless Settings** (Avanceret > Avanceret opsætning > Trådløse indstillinger).
  - b. I menuen **Region** (Område) skal du vælge det land eller område, hvor du bruger WAX206.

**Bemærk:** Sørg for, at landet er indstillet til det sted, hvor enheden anvendes. Du er ansvarlig for at overholde lokal og national lovgivning for kanaler, strømniveauer og frekvensområder.

Fortsættes på næste side.



201-28132-01

- c. Klik på knappen **Apply** (Anvend).  
Dine indstillinger gemmes, og WAX206 konfigureres til det nye land eller område.
- d. Hvis din WiFi-forbindelse afbrydes, skal du tilslutte til WAX206 igen.

5. Du kan også vælge at konfigurere WAX206-indstillingerne til dine miljø- og sikkerhedskrav.

WAX206 understøtter flere WiFi- og sikkerhedsindstillinger. For yderligere oplysninger om konfigurationsvalg skal du se brugervejledningen.

6. Find ud af, om din bredbånds-/kabel-/DSL-enhed er en router eller et modem:
  - **Broadband/cable/DSL device with WiFi** (Bredbånds-/kabel-/DSL-enhed med WiFi): Enheden er en router. Følg *Trin 4. Skift til adgangspunkttilstand*.
  - **Broadband/cable/DSL device without WiFi** (Bredbånds-/kabel-/DSL-enhed uden WiFi): Enheden er sandsynligvis et modem. Hold WAX206 i standardroutertilstand. WAX206 er nu klar til brug.

## Trin 4. Skift til adgangspunkttilstand

Som standard starter WAX206 i router-tilstand. Når du har konfigureret WAX206, skal du ændre WAX206-betjeningstilstanden til adgangspunktstilstand (for at deaktivere routerens funktioner) for følgende netværkskonfigurationer:

- **Broadband/cable/DSL device with WiFi** (Bredbånds-/kabel-/DSL-enhed med WiFi). Din bredbånds-, kabel- eller DSL-enhed har allerede WiFi (det er en router), men du vil bruge WAX206 til at føje WiFi 6 til dit netværk.
- **Ethernet wall outlet with Internet service** (Ethernet-stikkontakt med internettjeneste). Du vil konfigurere et WiFi 6-hotspot på et eksisterende netværk.

1. Hvis du endnu ikke er logget på WAX206's lokale browserbrugergrenseflade (UI), skal du gøre følgende:
  - a. Start en webbrowser fra en WiFi-aktiveret computer, der er tilsluttet WAX206's WiFi-netværk.
  - b. Indtast **http://www.routerlogin.net** i adressefeltet.  
Der vises et login-vindue.  
Din browser viser måske en sikkerhedsadvarsel, som du kan afvise. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du afviser en sikkerhedsadvarsel i browseren, på <https://kb.netgear.com/000062980>.
  - c. Indtast adgangskoden til den lokale enhed.  
Adgangskoden til den lokale enhed er den kode, som du angav, første gang du loggede på WAX206. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden til den lokale enhed.

2. Siden BASIC Home (Grundlæggende start) vises.
  2. Vælg **ADVANCED > Advanced Setup > Router / AP / Bridge Mode** (Avanceret > Avanceret konfiguration > Router- / AP- / Bridge-tilstand).  
Siden Router/AP/Bridge Mode (Router-/AP-/Bridge-tilstand) vises.

3. Vælg alternativknappen **AP Mode** (AP-tilstand).
4. Klik på knappen **Apply** (Anvend).  
Dine indstillinger gemmes, og WAX206 genkonfigureres i adgangspunkttilstand. WAX206 modtager en ny IP-adresse, som tildeles af din eksisterende bredbånds-, kabel- eller DSL-enhed eller eksisterende router.

5. Hvis du vil oprette forbindelse til den lokale browser-UI igen, skal du gøre følgende:
  - a. Opret forbindelse til WAX206's WiFi-netværk igen.
  - b. Luk, og genåbn din browser.
  - c. Indtast **http://www.routerlogin.net** i adressefeltet.  
Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen, som du kan downloade ved at besøge [netgear.com/support/download](https://www.netgear.com/support/download).

## Support og Community

Gå til [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) for at få svar på dine spørgsmål og få adgang til de seneste downloads.

Du kan også se vores NETGEAR-onlinefællesskab for at få nyttige råd på [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

## Lovgivningsmæssige og juridiske oplysninger

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) på <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du tilslutter strømforsyningen.

Dette apparat må ikke anvendes udendørs.

For 6 GHz-enheder: Brug kun denne enhed indendørs. Det er forbudt at anvende 6 GHz-enheder på olieplatforme, i biler, tog, både og fly. Anvendelse af denne enhed er dog tilladt i store fly ved flyvning over 10.000 fod. Anvendelse af sendere i 5,925-7,125 GHz-båndet er forbudt til kontrol med eller kommunikation med ubemandede flysystemer.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA

**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 1, Building 3  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Irland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR, bruges kun som reference.