


Installationsvejledning


Vægplade til AX1800 Dual Band WiFi 6
adgangspunkt
Model WAX610W



Pakkens indhold

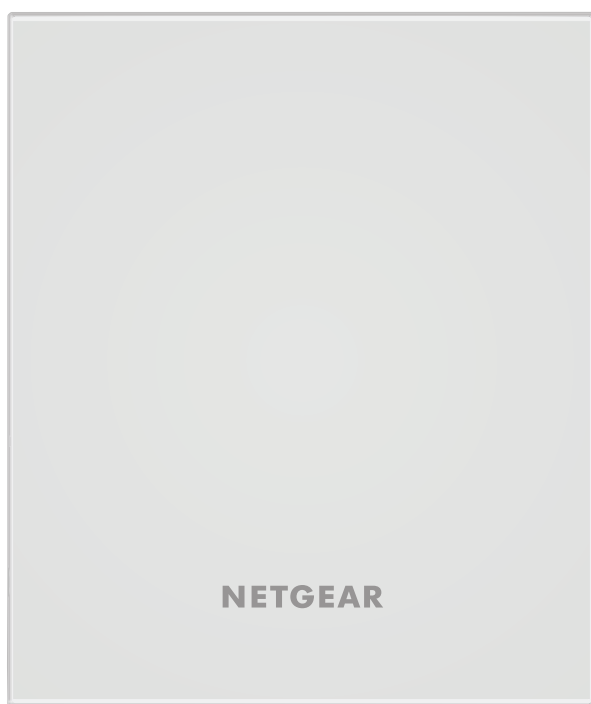

Adgangspunktmodel WAX610W

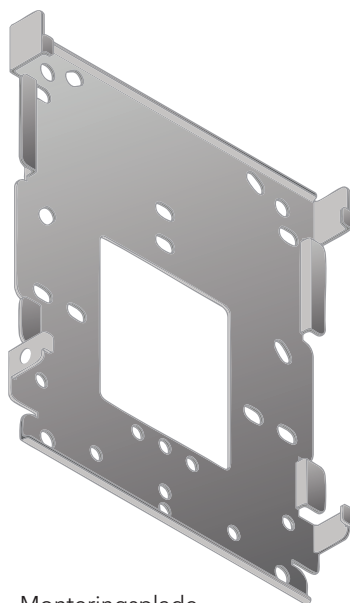

Monteringsplade



Philips-skrue



T8-skrue
(kun til Japan)


BEMÆRK: Du tænder for WAX610W ved at slutte den til en PoE+-switch eller strømforsyning.




FORSIGTIG: Vilkår for anvendelse

Denne enhed skal installeres professionelt. Det er installatørens ansvar at følge lokale bestemmelser, inklusive drift inden for lovbestemte frekvenskanaler, udgangseffekt og DFS-krav. Leverandøren, forhandleren eller distributøren er ikke ansvarlig for ulovlig trådløs drift. Se Vilkår og betingelser for enheden for at få flere oplysninger.

Oversigt

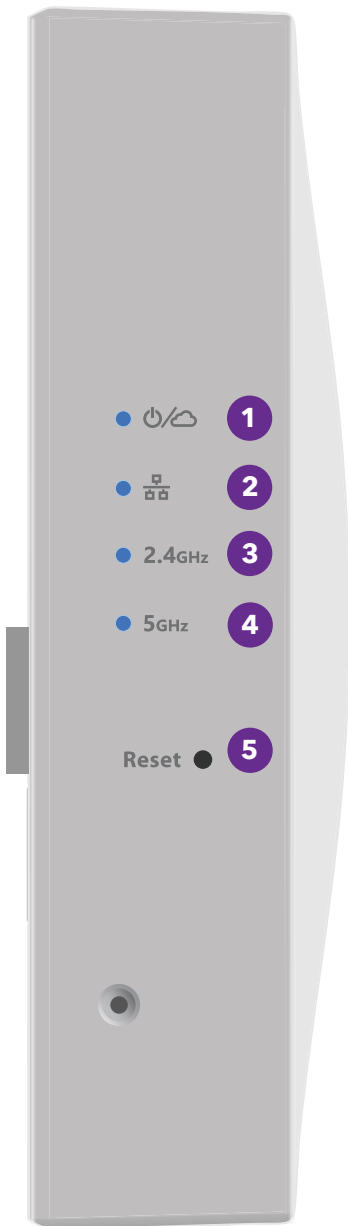

- 1 Strøm/cloud-indikator
- 2 LAN-indikator
- 3 Indikator for 2,4 GHz WLAN
- 4 Indikator for 5 GHz WLAN
- 5 Knappen Reset (Nulstil)
- 6 LAN/PoE+-porte
- 7 DC-strømsstik

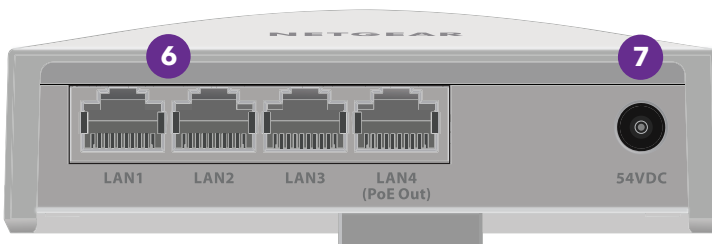


1. Tilslut til strøm og internet

Tænd WAX610W-adgangspunktet (AP) ved at tilslutte en strømforsyning eller ved at tilslutte LAN/PoE+-porten til en PoE+-switch, der leverer 802.3at-strøm (PoE+).


Kontrollér, at adgangspunktet har internetforbindelse:

- Hvis du tilslutter adgangspunktet til en switch, skal du kontrollere, at switchen har internetforbindelse.
- Hvis du bruger en strømforsyning, skal du bruge et Ethernet-kabel til at slutte LAN/PoE+-porten på adgangspunktet til en router eller en anden netværksenhed på et netværk med internetforbindelse.

Eksempler på tilslutninger til en NETGEAR Insight-opsætning

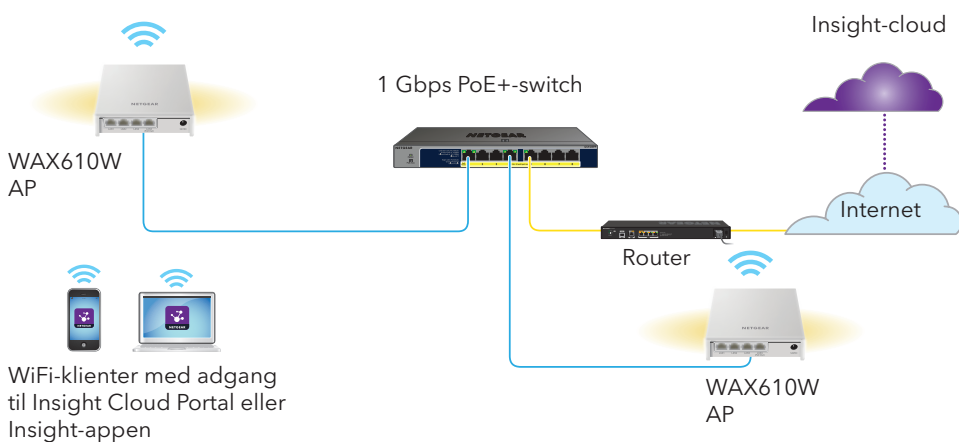

Eksempler på tilslutninger til en enkeltstående opsætning

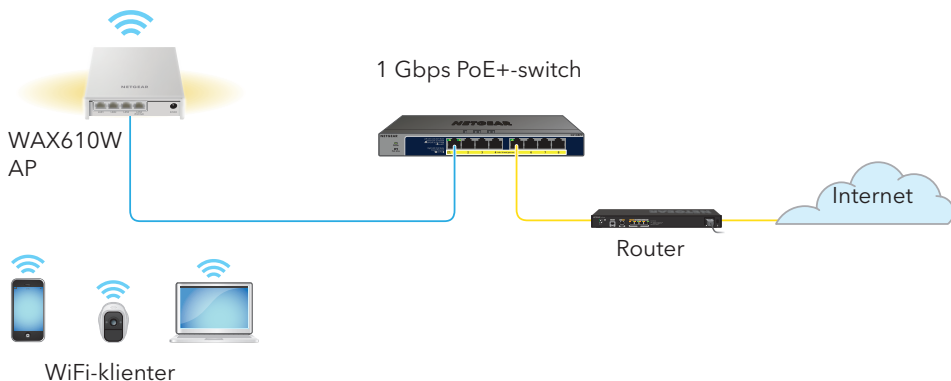

BEMÆRK: Adgangspunktet modtager en IP-adresse fra en DHCP-server eller en router, der fungerer som DHCP-server, i dit netværk. Hvis netværket ikke omfatter en DHCP-server, bruger adgangspunktet sin IP-standardadresse: 192.168.0.100.

Når adgangspunktet tændes, viser indikatorerne følgende opstartsadfærd:

Alle indikatorer		Slukket: Adgangspunktet har ingen strøm.
		Konstant blå: Adgangspunktet har strøm. Denne status varer ca. 13 sekunder. Bemærk: Hvis denne status vises i mere end 20 sekunder, er opstartsindlæseren mislykkedes.
		Blinker blå med 1 sekunds intervaller: Opstartsindlæseren initialiserer. Denne status varer ca. 30 sekunder.
		Blinker blå langsomt med 2 sekunders intervaller: Systemet initialiserer. Denne status varer ca. 90 sekunder.

Efter opstart og under konfigurationen kan indikatorerne på adgangspunktet lyse i disse farver:

Strømindikator		Slukket: Adgangspunktet har ingen strøm.
		Blinker blå langsomt med 2 sekunders intervaller: Adgangspunktet startede op og fungerer som et enkeltstående adgangspunkt.
		Konstant blå: Adgangspunktet startede op, fungerer i Insight-tilstand og er forbundet til Insight-cloud.
		Blinker blå hurtigt: Adgangspunktet opgraderer enten firmwaren eller nulstiller til fabriksindstillingerne.
Uplink		Slukket: Adgangspunktet registrerer ikke noget link.
		Blinker blå langsomt med 2 sekunders intervaller: Adgangspunktet søger efter en IP-adresse.
		Konstant blå: Uplink er tilsluttet.
		Blinker blå med forskellige intervaller: Netværksaktivitet, der angiver trafik gennem uplink.
2,4 GHz		Slukket: Radioen er slukket.
		Konstant blå: Radioen er tændt, men der er ikke tilsluttet nogen klient.
		Blinker blå med forskellige intervaller: En klient er tilsluttet radioen og passerer trafik.
5 GHz		Slukket: Radioen er slukket.
		Konstant blå: Radioen er tændt, men der er ikke tilsluttet nogen klient.
		Blinker blå med forskellige intervaller: En klient er tilsluttet radioen og passerer trafik.
Strømindikatoren under fabriksnulstilling		Når du har trykket på Reset -knappen eller nulstillet adgangspunktet ved hjælp af enhedens brugergrænseflade, lyser strømindikatoren på følgende måde:
		Konstant blå: 5 sekunder. Slip ikke Reset -knappen, før indikatoren begynder at blinke blå.
		Blinker blå med 1 sekunds intervaller: 5 sekunder. Blinker blå hurtigt: 5 sekunder. Adgangspunktet genstarter og nulstiller til standardindstillingerne.

Du kan få yderligere oplysninger om indikatorer i brugervejledningen, som du kan downloade ved at besøge netgear.com/support/download.

2. Konfigurer og administrer adgangspunktet

Brug én af de metoder, der er beskrevet i følgende tabel, til at konfigurere og administrere adgangspunktet.

A.	Fjernadgang	Cloud/ fjerntilstand	NETGEAR Insight Cloud Portal Se A. Konfigurer adgangspunktet med NETGEAR Insight Cloud Portal
B.	Fjernadgang	Cloud/ fjerntilstand	NETGEAR Insight App Se B. Konfigurer adgangspunktet med NETGEAR Insight-appen
C.	Lokalt	Enkeltstående tilstand	Webbrowser Se C. Konfigurer adgangspunktet som enkeltstående i en webbrowser

Fjernadministration ved hjælp af Insight tilbyder yderligere funktioner og tillægstjenester, der ikke er tilgængelige i enkeltstående tilstand. Din nye Insight-administrerede enhed leveres med Insight inkluderet. Der findes yderligere oplysninger på følgende sider:

- <https://www.netgear.com/business/services/insight/subscription/>
- <https://kb.netgear.com/000061848/How-do-I-use-NETGEAR-s-one-year-of-Insight-included-subscription>

A. Konfigurer adgangspunktet med NETGEAR Insight Cloud Portal

1. Sørg for, at adgangspunktet har forbindelse til internettet.
2. Besøg <https://insight.netgear.com/> på en computer eller tablet.
3. Indtast e-mailadresse og adgangskode til din NETGEAR-konto, og klik på knappen **NETGEAR Sign In** (NETGEAR-logon).
Hvis du ikke allerede har en NETGEAR-konto, kan du oprette en konto nu.
4. Kun hvis du er Insight Pro-bruger, skal du vælge den organisation, som du vil tilføje adgangspunktet til.
5. Vælg den placering, hvor du vil tilføje adgangspunktet.
6. Klik på knappen **+** (**Add Device**) (Tilføj enhed).
BEMÆRK: Hvis du er Insight Pro-bruger, kan du enten tilføje en enkelt enhed, eller du kan tilføje flere Insight-administrerede enheder ved at uploade en enhedsliste som en CSV-fil.
7. På pop op-siden Add New Device (Tilføj ny enhed) skal du indtaste adgangspunktets serienummer og derefter klikke på **Go** (Start).
8. Når Insight har bekræftet, at adgangspunktet er et gyldigt produkt, kan du eventuelt ændre enhedsnavnet på adgangspunktet og derefter klikke på **Next** (Næste).
Når adgangspunktet er blevet tilføjet til portalen, vises en side med en bekræftelse på, at konfigurationen er i gang.

BEMÆRK: Hvis adgangspunktet er online, men Insight ikke registrerer adgangspunktet, kan firewallen på den fysiske placering, hvor adgangspunktet er placeret, forhindre kommunikation med Insight-cloud. I denne situation skal du tilføje port- og DNS-indstillinger for udgående adgang til firewallen. Du kan finde flere oplysninger på <https://kb.netgear.com/000062467>.

Adgangspunktet opdaterer automatisk til den seneste Insight-firmware og Insight-placeringskonfiguration. Dette kan tage op til 10 minutter, hvor adgangspunktet genstarter undervejs.

Adgangspunktet er nu en Insight-administreret enhed, der er forbundet til den Insight-cloudbaserede administrationsplatform.

9. Brug Insight Cloud-portalen eller Insight-appen til at konfigurere og administrere adgangspunktet.

B. Konfigurer adgangspunktet med NETGEAR Insight-appen

1. Tilslut din mobilenhed til adgangspunktets SSID (WiFi-netværksnavn).
Opsætnings-SSID'et findes på mærkaten i bunden af adgangspunktet og vises i formatet NETGEARxxxxxx-SETUP, hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i adgangspunktets MAC-adresse. Standardadgangskoden for WiFi er **sharedsecret**.
2. Åbn NETGEAR Insight-appen.
Hvis du ikke allerede har en NETGEAR-konto, kan du oprette en konto nu.
3. Indtast e-mailadresse og adgangskode til din konto, og tryk på **LOG IN** (LOG PÅ).
4. Vælg en eksisterende netværksplacering, eller tryk på knappen **Next** (Næste), hvis du vil oprette en ny netværksplacering, og tryk derefter på **OK**.
Enhedens admin-adgangskode, som du indtastede for den nye netværksplacering, erstatter den eksisterende admin-adgangskode på alle enheder, som du føjer til netværksplaceringen.
I de fleste situationer registrerer Insight automatisk adgangspunktet, hvilket kan tage flere minutter.
5. Gør et af følgende for at tilføje adgangspunktet til din netværksplacering:
 - Hvis adgangspunktet registreres automatisk og vises i afsnittet Insight Manageable Devices (Enheder, der kan administreres med Insight), skal du trykke på **AP-ikonet** og derefter trykke på knappen **ADD DEVICE** (TILFØJ ENHED).
 - Hvis adgangspunktet ikke registreres automatisk, eller du foretrækker at bruge en anden metode til at tilføje adgangspunktet, skal du trykke på ikonet **+** i den øverste linje og gøre et af følgende:
 - Trykke på knappen **SCAN BARCODE OR QR CODE** (SCAN STREGKODE ELLER QR-KODE) og derefter scanne adgangspunktets kode.
 - Trykke på linket **Enter Serial Number** (Indtast serienummer) og derefter indtaste adgangspunktets serienummer manuelt.
6. Hvis du bliver bedt om det, skal du navngive adgangspunktet og trykke på knappen **Next** (Næste).
Adgangspunktet opdaterer automatisk til den seneste Insight-firmware og Insight-placeringskonfiguration. Dette kan tage op til 10 minutter, hvor adgangspunktet genstarter undervejs.
Adgangspunktet er nu en Insight-administreret enhed, der er forbundet til den Insight-cloudbaserede administrationsplatform.
7. Brug Insight-appen eller Insight Cloud-portalen til at konfigurere og administrere adgangspunktet.

C. Konfigurer adgangspunktet som enkeltstående i en webbrowser

Brug denne metode, hvis du vil betjene adgangspunktet i enkeltstående tilstand.

1. Tilslut din computer eller mobilenhed til adgangspunktets SSID (WiFi-netværksnavn).
Opsætnings-SSID'et findes på mærkaten i bunden af adgangspunktet og vises i formatet NETGEARxxxxxx-SETUP, hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i adgangspunktets MAC-adresse. Standardadgangskoden for WiFi er **sharedsecret**.
2. Start en webbrowser på din computer, og indtast **aplogin.net** i adresselinjen.
Din browser viser muligvis en sikkerhedsadvarsel på grund af det selvsignerede certifikat på adgangspunktet, hvilket er forventet adfærd. Du kan fortsætte eller tilføje en undtagelse for sikkerhedsadvarslen. Du kan finde flere oplysninger på <https://kb.netgear.com/000062980/>.
3. Indtast brugernavnet og standardadgangskoden til adgangspunktet. Brugernavnet er **admin**. Standardadgangskoden er **password**. Der skelnes mellem store og små bogstaver i brugernavn og adgangskode.
4. Vælg alternativknappen **Web-browser (Local)** (webbrowser (lokal)).
Siden Day Zero Easy Setup (Nem indledende opsætning) vises.
5. Følg instruktionerne på siden Day Zero Easy Setup (Nem indledende opsætning), og klik derefter på knappen **Apply** (Anvend).
Vi anbefaler, at du noterer den nye administratoradgangskode, SSID (WiFi-netværksnavn), WiFi-adgangskoden og IP-adressen og gemmer dem.

Der vises en meddelelse for at angive, at dine indstillinger anvendes.
6. Hvis WiFi-forbindelsen på din computer eller mobiltelefon afbrydes, skal du genoprette forbindelsen til adgangspunktet ved hjælp af det nye SSID og WiFi-adgangskoden, som du valgte på siden Day Zero Easy Setup (Nem indledende opsætning).
7. Når logonsiden vises, kan du logge på adgangspunktet ved hjælp af din nye administratoradgangskode for at konfigurere adgangspunktet.
Du kan få oplysninger om konfiguration af adgangspunktet i brugervejledningen, som du kan downloade på netgear.com/support/download.

Vi anbefaler, at du registrerer dit adgangspunkt hos NETGEAR.
8. Sådan registrerer du dit adgangspunkt hos NETGEAR:
 - a. Besøg my.netgear.com fra en computer eller mobilenhed, der har forbindelse til internettet.
 - b. Log på din NETGEAR-konto.
Hvis du ikke allerede har en NETGEAR-konto, kan du oprette en konto nu.
Siden My Products (Mine produkter) vises.
 - c. Vælg **Register a Product** (Registrer et produkt) i menuen til venstre.
 - d. Indtast serienummeret i feltet **Serial Number** (Serienummer) på din switch.
Serienummeret er på 13 cifre. Det er trykt på mærkaten på adgangspunktet.
 - e. Vælg den dato, hvor du købte adgangspunktet, i menuen Date of Purchase (Købsdato).
 - f. Klik på knappen **REGISTER** (REGISTRER).
Dit adgangspunkt er registreret til din NETGEAR-konto.
Der sendes en bekræftelses-e-mail til din NETGEAR-kontos e-mailadresse.



Installationsmuligheder

Adgangspunktet kræver en samledåse med stikkontakt monteret i væggen.

Monteres på en samledåse med stikkontakt:


Sådan installeres adgangspunktet:

1. Fjern frontpladen fra samledåsen.
2. Træk Ethernet-kablet gennem samledåsen med nok slæk til at nå adgangspunktet.
3. Træk Ethernet-kablet gennem monteringsbeslaget.
4. Tilslut Ethernet-kablet til PoE IN LAN/Uplink-porten bag på adgangspunktet.

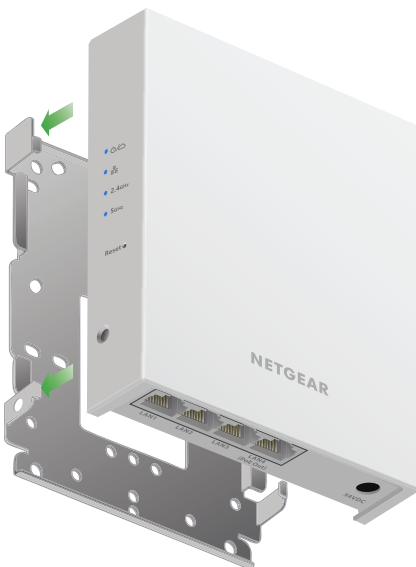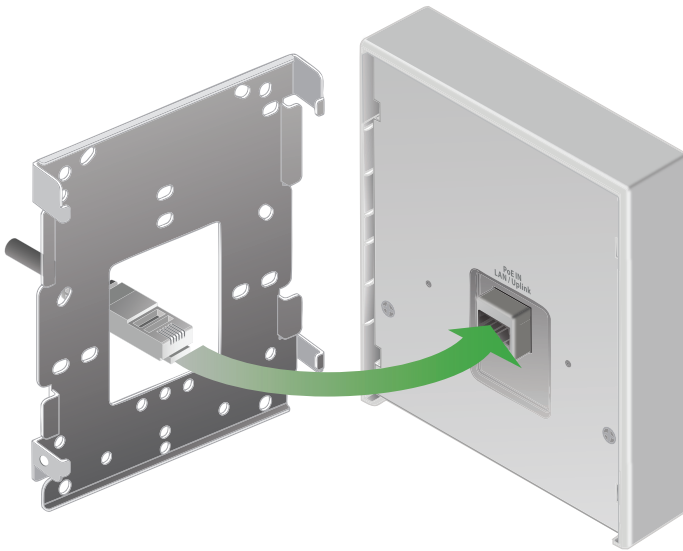

5. Ret de fire låsetappe på monteringspladen ind efter tappens åbninger bag på adgangspunktet. Fastgør adgangspunktet til monteringspladen.

6. Skub adgangspunktet ned, indtil det låses på plads på monteringspladen.

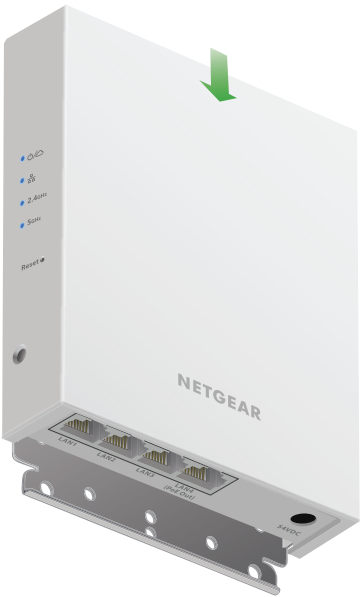

7. Fastgør adgangspunktet og monteringsbeslaget med den medfølgende skrue.



Support og Community

Gå til netgear.com/support for at få svar på dine spørgsmål og få adgang til de seneste downloads.

Du kan også se vores NETGEAR Community for at få nyttige råd på community.netgear.com.

Lovgivningsmæssige og juridiske oplysninger

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) på <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

Dette produkt er kun designet og garanteret til indendørs brug. Dette apparat må ikke anvendes udendørs. PoE-kilden er kun beregnet til tilslutning indendørs.

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

August 2025



201-32760-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR bruges kun som reference.