


Installasjonsveiledning

AX1800 Dual Band WiFi 6 med veggplate

Tilgangspunkt


Modell WAX610W

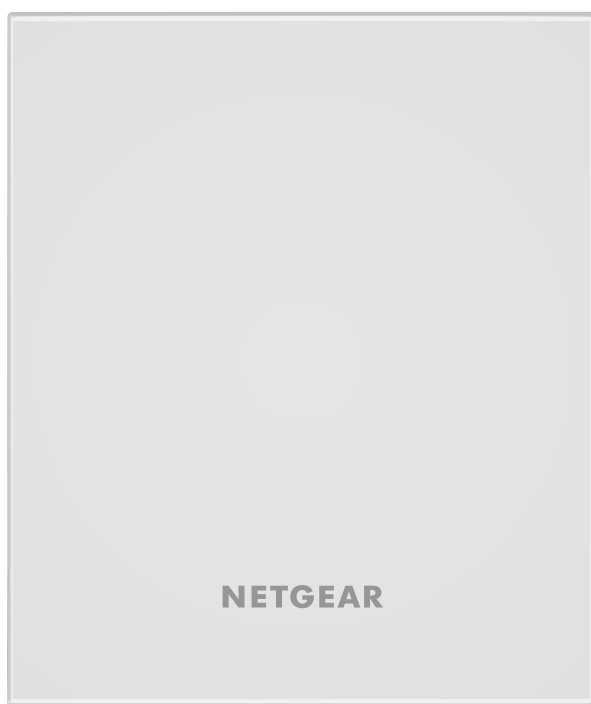

Innhold i pakken



Tilgangspunkt, modell WAX610W

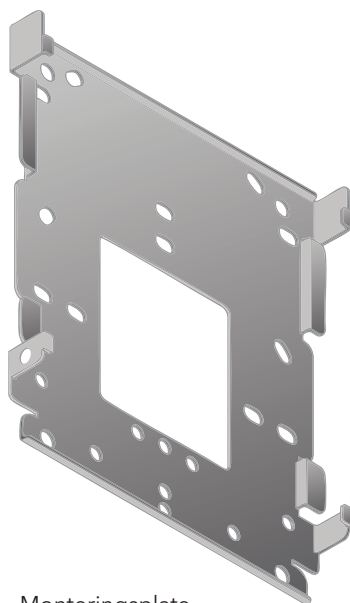

Monteringsplate



Philips-skrue



T8-skrue bare for
Japan


MERK: Du kan slå på WAX610W ved å koble det til en PoE+-svitsj eller en strømadapter.



FORSIKTIG: Vilkår for bruk

Denne enheten må monteres av en profesjonell montør. Det er montørens ansvar å følge lokale forskrifter, inkludert drift innenfor lovlige frekvensområder, utgangsstrøm og DFS-krav. Leverandør eller forhandler eller distributør er ikke ansvarlig for ulovlig trådløs drift. Se vilkårene for enheten for mer informasjon.

Oversikt

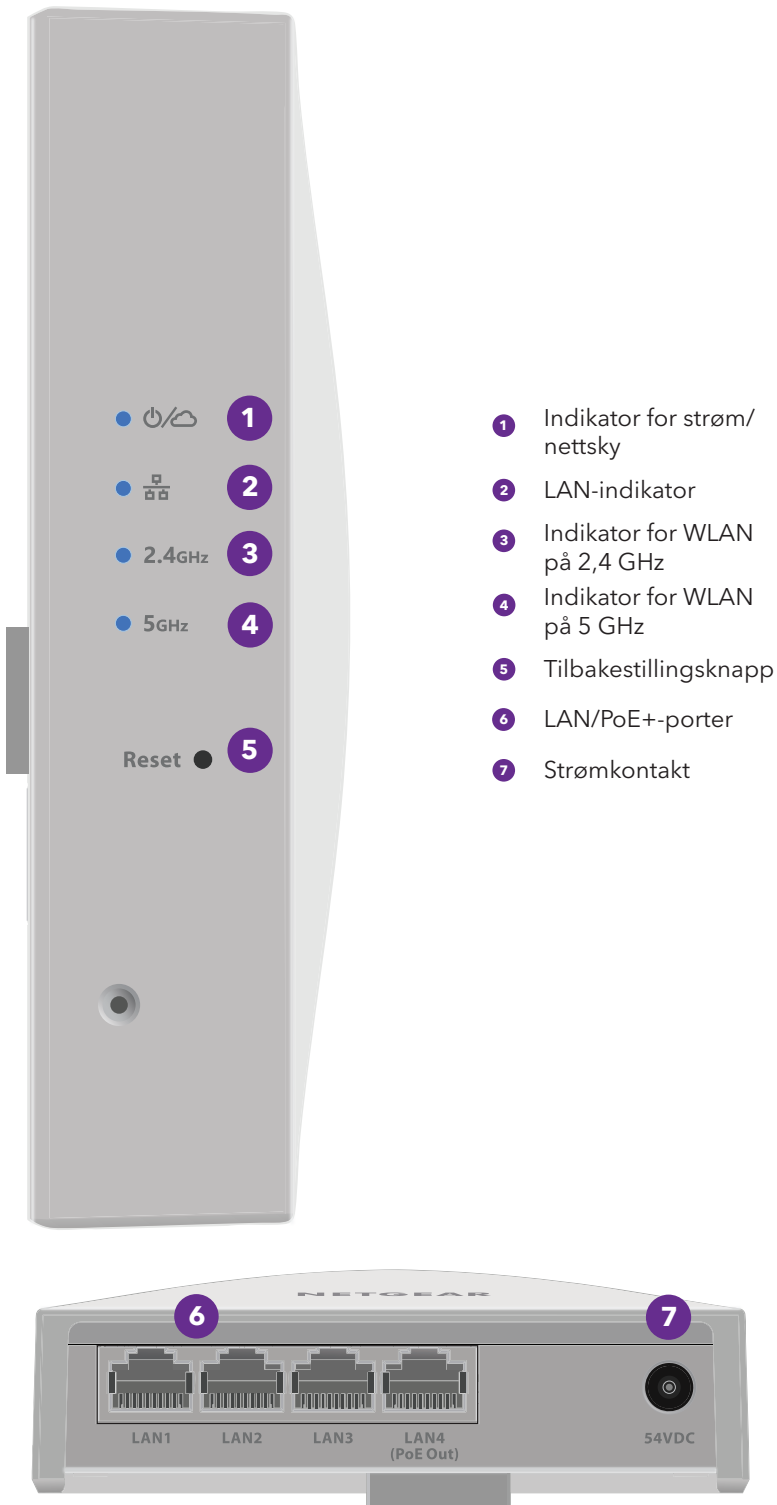


1. Koble til strøm og Internett

Slå på WAX610W-tilgangspunktet ved å koble til en strømadapter, eller ved å koble LAN/PoE+-porten til en PoE+-svitsj som gir 802.3at-effekt (PoE+).


Kontroller at tilgangspunktet har Internett-tilkobling:

- Hvis du kobler tilgangspunktet til en svitsj, må du kontrollere at svitsjen har Internett-tilkobling.
- Hvis du bruker en strømadapter til å forsyne strøm, må du bruke en Ethernet-kabel til å koble LAN/PoE+-porten på tilgangspunktet til en ruter eller en annen nettverksenhet i et nettverk med Internett-tilkobling.

Eksempel på tilkoblinger for en NETGEAR Insight-konfigurering

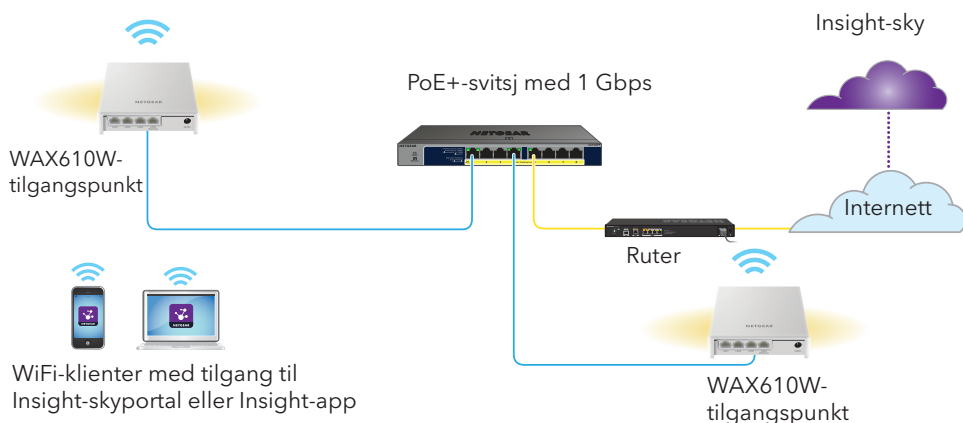

Eksempel på tilkoblinger for en frittstående konfigurering

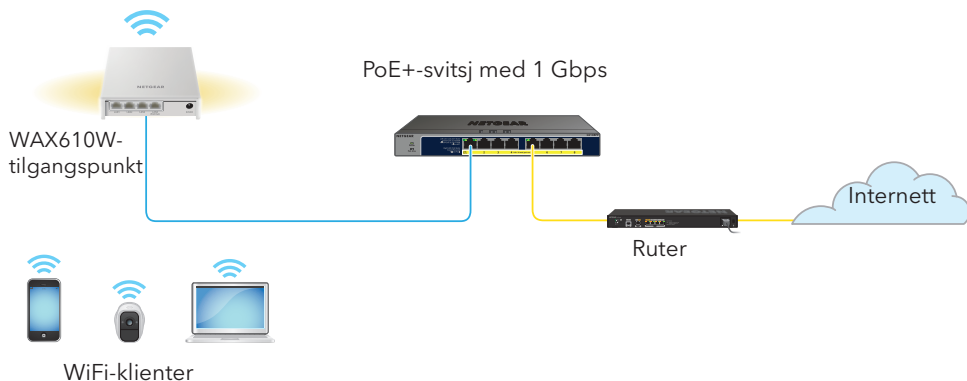

MERK: Tilgangspunktet mottar en IP-adresse fra en DHCP-server, eller en ruter som fungerer som en DHCP-server, i nettverket. Hvis nettverket ditt ikke har en DHCP-server, bruker tilgangspunktet standard IP-adresse: 192.168.0.100.

Når du starter opp tilgangspunktet, viser alle indikatorene følgende:

Alle indikatorer		Av: Tilgangspunktet har ingen strømtilførsel.
		Lyser blått: Tilgangspunktet har strømtilførsel. Denne statusen varer ca. 13 sekunder. Merk: Hvis denne statusen vises i mer enn 20 sekunder, fungerer ikke oppstartslasteren som den skal.
		Blinker blått, med 1 sekunds intervaller: Oppstartslasteren initialiserer. Denne statusen varer ca. 30 sekunder.
		Blinker blått, sakte med 2 sekunders intervaller: Systemet initialiserer. Denne statusen varer ca. 90 sekunder.

Etter oppstart og under konfigurering kan indikatorene på tilgangspunktet lyse i disse fargene:

Strømindikator		Av: Tilgangspunktet har ingen strømtilførsel.
		Blinker blått, sakte med 2 sekunders intervaller: Tilgangspunktet startet opp og fungerer som et frittstående tilgangspunkt.
		Lyser blått: Tilgangspunktet startet opp, fungerer i Insight-modus og er koblet til Insight-skyen.
		Blinker blått, raskt: Tilgangspunktet oppgraderer fastvaren eller tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
Opplink		Av: Tilgangspunktet registrerer ingen kobling.
		Blinker blått, sakte med 2 sekunders intervaller: Tilgangspunktet søker etter en IP-adresse.
		Lyser blått: Opplinken er tilkoblet.
		Blinker blått med tilfeldige intervaller: Netwerksaktivitet som indikerer trafikk gjennom opplinken.
2,4 GHz		Av: Radioen er slått av.
		Lyser blått: Radioen er slått på, men ingen klient er tilkoblet.
		Blinker blått med tilfeldige intervaller: En klient er koblet til radioen og sender trafikk.
5 GHz		Av: Radioen er slått av.
		Lyser blått: Radioen er slått på, men ingen klient er tilkoblet.
		Blinker blått med tilfeldige intervaller: En klient er koblet til radioen og sender trafikk.
Strømindikator under tilbakestilling til fabrikkinnstillinger		Når du har trykket på tilbakestillingsknappen eller tilbakestilt tilgangspunktet ved hjelp av enhetens brukergrensesnitt, lyser strømindikatoren slik:
		Lyser blått: 5 sekunder. Ikke slipp tilbakestillingsknappen før indikatoren begynner å blinke blått. Blinker blått, med 1 sekunds intervaller: 5 sekunder.
		Blinker blått, raskt: 5 sekunder. Tilgangspunktet startes på nytt og tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Hvis du vil ha mer informasjon om indikatorene, kan du se i brukerhåndboken, som du kan laste ned ved å gå til netgear.com/support/download.

2. Konfigurer og administrer tilgangspunktet

Hvis du skal konfigurere og administrere tilgangspunktet, bruker du én av metodene som er beskrevet i tabellen nedenfor.

A.	Eksternt	Sky-/fjernmodus	NETGEAR Insight-skyportal Se A. Konfigurere tilgangspunktet med NETGEAR Insight-skyportalen
B.	Eksternt	Sky-/fjernmodus	NETGEAR Insight-app Se B. Konfigurere tilgangspunktet med NETGEAR Insight-appen
C.	Lokalt	Frittstående modus	Nettleser Se C. Konfigurere det frittstående tilgangspunktet i en nettleser

Ekstern administrasjon ved hjelp av Insight har tilleggsfunksjoner og tilleggstjenester som ikke er tilgjengelige i frittstående modus. Den nye enheten din som kan administreres med Insight, leveres med Insight inkludert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende sider:

- <https://www.netgear.com/business/services/insight/subscription/>
- <https://kb.netgear.com/000061848/How-do-I-use-NETGEAR-s-one-year-of-Insight-included-subscription>

A. Konfigurere tilgangspunktet med NETGEAR Insight-skyportalen

1. Kontroller at tilgangspunktet er tilkoblet Internett.
2. Gå til <https://insight.netgear.com/> på en datamaskin eller et nettbrett.
3. Skriv inn e-postadressen og passordet for NETGEAR-kontoen din, og klikk på knappen **NETGEAR Sign In** (NETGEAR-pålogging).
Hvis du ikke allerede har en NETGEAR-konto, kan du opprette en nå.
4. Bare hvis du er Insight Pro-bruker, velger du organisasjonen du vil legge til tilgangspunktet for.
5. Velg plasseringen du vil legge til tilgangspunktet på.
6. Klikk på knappen **+** (**Add Device**) (Legg til enhet).
MERK: Hvis du er Insight Pro-bruker, kan du enten legge til en enkelt enhet eller legge til flere Insight-administrerte enheter ved å laste opp en enhetsliste som en CSV-fil.
7. På siden Add New Device (Legg til ny enhet) angir du tilgangspunktets serienummer og klikker på **Go** (Gå).
8. Når Insight har bekreftet at tilgangspunktet er et gyldig produkt, kan du eventuelt endre enhetsnavnet for tilgangspunktet, og deretter klikke på **Next** (Neste).
Når tilgangspunktet er lagt til i portalen, vises en side med en bekreftelse på at konfigureringen pågår.

MERK: Hvis tilgangspunktet er tilkoblet, men Insight ikke registrerer tilgangspunktet, kan det hende at brannmuren på det fysiske stedet der tilgangspunktet er plassert, forhindrer kommunikasjon med Insight-skyen. I en slik situasjon legger du til port- og DNS-oppføringer for utgående tilgang i brannmuren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://kb.netgear.com/000062467>.

Tilgangspunktet oppdateres automatisk til den nyeste Insight-fastvaren og Insight-plasseringskonfigureringen. Dette kan ta opptil 10 minutter, og tilgangspunktet starter på nytt i løpet av denne tiden.

Tilgangspunktet er nå en Insight-administrert enhet som er koblet til den skybaserte Insight-administrasjonsplattformen.

9. Bruk Insight-skyportalen eller Insight-appen til å konfigurere og administrere tilgangspunktet.

B. Konfigurere tilgangspunktet med NETGEAR Insight-appen

1. Koble mobilenheten til tilgangspunktets konfigurerings-SSID (WiFi-nettverksnavn). Konfigurerings-SSID-en finnes på tilgangspunktetiketten på undersiden av tilgangspunktet og vises i formatet NETGEARxxxxxx-SETUP, der xxxxxx er de siste seks sifrene i MAC-adressen til tilgangspunktet. Standard WiFi-passord er **sharedsecret**.

2. Åpne NETGEAR Insight-appen.

Hvis du ikke allerede har en NETGEAR-konto, kan du opprette en nå.

3. Skriv inn e-postadressen og passordet for kontoen din, og trykk på **LOG IN** (LOGG PÅ).
4. Velg en eksisterende nettverksplassing, eller trykk på **Next-knappen** (Neste) for å opprette en ny nettverksplassing, og trykk deretter på **OK**.

Enhetens administratorpassord som du anga for den nye nettverksplassing, erstatter det eksisterende administratorpassordet på alle enheter du legger til på nettverksplassing.

I de fleste situasjoner oppdager Insight automatisk tilgangspunktet, noe som kan ta flere minutter.

5. Gjør ett av følgende for å legge til tilgangspunktet i nettverksplassing:
 - Hvis tilgangspunktet registreres automatisk og vises i delen med enheter som kan administreres via Insight, trykker du på **ikonet for tilgangspunktet** og trykker deretter på knappen **ADD DEVICE** (LEGG TIL ENHET).
 - Hvis tilgangspunktet ikke registreres automatisk eller du foretrekker å bruke en annen metode for å legge til tilgangspunktet, trykker du på **+**-ikonet i det øverste feltet og gjør ett av følgende:
 - Trykk på knappen **SCAN BARCODE OR QR CODE** (SKANN STREKKODE ELLER QR-KODE), og skann deretter tilgangspunktets kode.
 - Trykk på koblingen **Enter Serial Number** (Angi serienummer), og angi deretter tilgangspunktets serienummer manuelt.

6. Hvis du blir bedt om det, gir du tilgangspunktet et navn og trykker på **Next-knappen** (Neste).

Tilgangspunktet oppdateres automatisk til den nyeste Insight-fastvaren og Insight-plasseringskonfigureringen. Dette kan ta opptil 10 minutter, og tilgangspunktet starter på nytt i løpet av denne tiden.

Tilgangspunktet er nå en Insight-administrert enhet som er koblet til den skybaserte Insight-administrasjonsplattformen.

7. Bruk Insight-appen eller Insight-skyportalen til å konfigurere og administrere tilgangspunktet.

C. Konfigurere det frittstående tilgangspunktet i en nettleser

Bruk denne metoden hvis du vil benytte tilgangspunktet i frittstående modus.

1. Koble datamaskinen eller mobilenheten til tilgangspunktets konfigurerings-SSID (WiFi-nettverksnavn).

Konfigurerings-SSID-en finnes på tilgangspunktetiketten på undersiden av tilgangspunktet og vises i formatet NETGEARxxxxxx-SETUP, der xxxxxx er de siste seks sifrene i MAC-adressen til tilgangspunktet. Standard WiFi-passord er **sharedsecret**.

2. Åpne en nettleser på datamaskinen og skriv inn **aplogin.net** i adressefeltet. Nettleseren din kan vise en sikkerhetsadvarsel på grunn av det selvsignerte sertifikatet på tilgangspunktet, noe som er forventet adferd. Du kan fortsette eller legge til et unntak for sikkerhetsadvarselen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://kb.netgear.com/000062980/>.

3. Skriv inn brukernavnet og standardpassordet til tilgangspunktet. Brukernavnet er **admin**. Standardpassordet er **password**. I brukernavn og passord skilles det mellom små og store bokstaver.

4. Velg alternativknappen **Web-browser (Local)** (Nettleser (lokal)). Siden Day Zero Easy Setup (Enkel konfigurering på dag null) vises.

5. Følg instruksjonene på siden Day Zero Easy Setup (Enkel konfigurering på dag null), og klikk deretter på **Apply** (Bruk).

Vi anbefaler at du noterer det nye administratorpassordet, SSID (WiFi-nettverksnavnet), WiFi-passordet og IP-adressen og oppbevarer det på et trygt sted.

En melding vises for å angi at innstillingene brukes.

6. Hvis WiFi-tilkoblingen til datamaskinen eller mobilen avsluttes, kobler du til tilgangspunktet på nytt ved hjelp av det nye SSID og WiFi-passordet som du anga på siden for Day Zero Easy Setup (Enkel konfigurering på dag null).

7. Når påloggingssiden vises, kan du logge på tilgangspunktet ved hjelp av det nye administratorpassordet for å konfigurere tilgangspunktet.

Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av tilgangspunktet, kan du se i brukerhåndboken, som du kan laste ned ved å gå til netgear.com/support/download.

Vi anbefaler at du registrerer tilgangspunktet hos NETGEAR.

8. Slik registrerer du tilgangspunktet hos NETGEAR:

- a. Fra en datamaskin eller mobil enhet som er koblet til Internett, går du til my.netgear.com.
- b. Logg på NETGEAR-kontoen din. Hvis du ikke allerede har en NETGEAR-konto, kan du opprette en nå. Siden My Products (Mine produkter) vises.
- c. Fra menyen til venstre velger du **Register a Product** (Registrer et produkt).
- d. Skriv inn serienummeret for tilgangspunktet i feltet **Serial Number** (Serienummer). Serienummeret består av 13 sifre. Det er trykt på tilgangspunktets etikett.
- e. I menyen Date of Purchase (Kjøpsdato) velger du datoen da du kjøpte tilgangspunktet.
- f. Klikk på knappen **REGISTER** (REGISTRER). Tilgangspunktet er registrert på NETGEAR-kontoen din. En e-postbekreftelse sendes til e-postadressen for NETGEAR-kontoen din.



Installasjonsalternativer

Tilgangspunktet krever en koblingsboks som er festet på en vegg.

Montering i en koblingsboks:


Slik installerer du tilgangspunktet:

1. Fjern beskyttelsen fra koblingsboksen.
2. Dra Ethernet-kabelen gjennom koblingsboksen, og sørg for at den når frem til tilgangspunktet.
3. Dra Ethernet-kabelen gjennom monteringsbraketten.
4. Koble Ethernet-kabelen til LAN/opplink-porten for PoE IN på baksiden av tilgangspunktet.

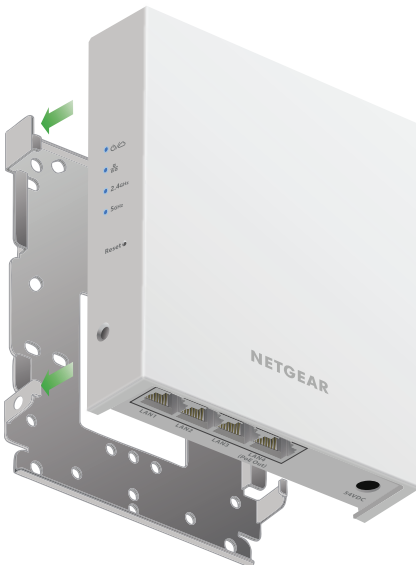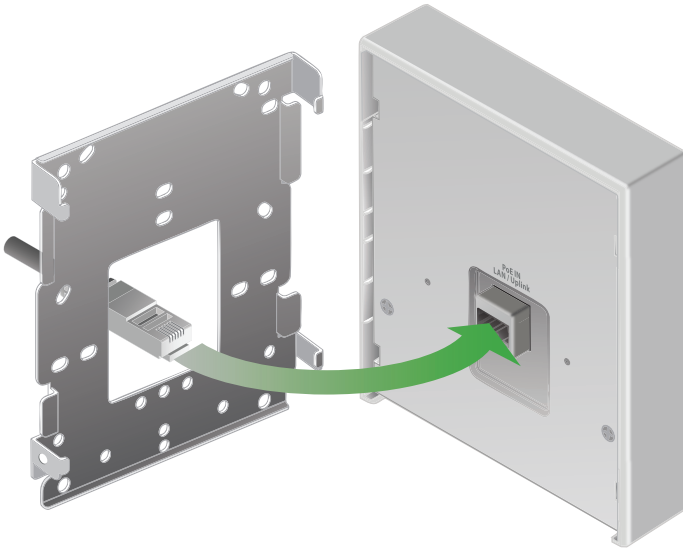

5. Juster de fire låsetappene på monteringsplaten etter de tilhørende åpningene på baksiden av tilgangspunktet. Monter tilgangspunktet til monteringsplaten.

6. Skyv tilgangspunktet ned til det låses på plass på monteringsplaten.

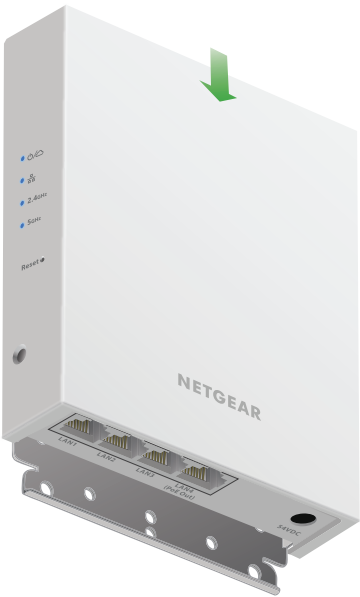

7. Fest tilgangspunktet og monteringsbraketten på plass ved hjelp av den medfølgende skruen.



Støtte og fellesskap

Gå til netgear.com/support for å få svar på spørsmålene dine og få tilgang til de nyeste nedlastingene.

Du kan også ta en titt på NETGEAR-fellesskapet for å få nyttige råd på community.netgear.com.

Forskrifter og juridisk informasjon

Hvis du vil ha informasjon om samsvar med forskrifter, inkludert EU-samsvarserklæringen, kan du gå til <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen.

Dette produktet er utformet og garantert kun for bruk innendørs. Ikke bruk denne enheten utendørs. PoE-kilden er bare beregnet på tilkobling inne i bygninger.

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

August 2025



201-32768-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR og NETGEAR-logoen er varemerker for NETGEAR, Inc. Alle andre varemerker enn NETGEAR brukes kun som referanse.