


Installationshandbok


AX1800 Dual Band WiFi 6 Wall Plate
Accesspunkt
Modell WAX610W



Förpackningens innehåll

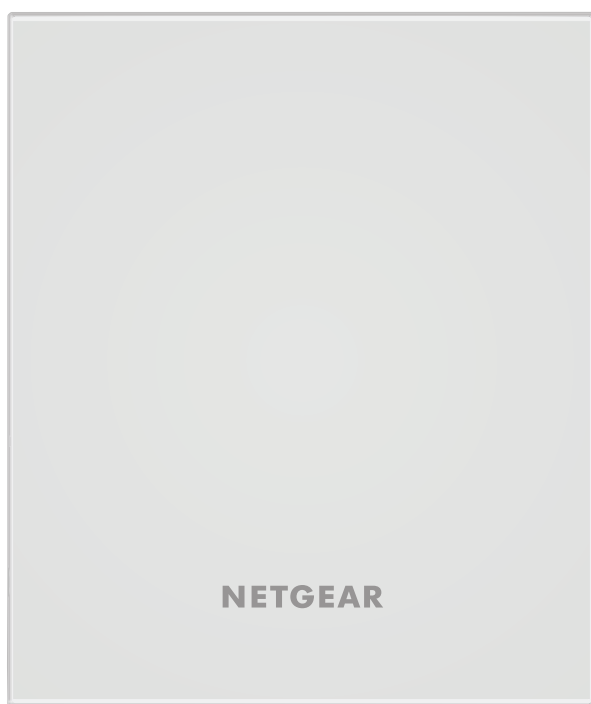

Accesspunkt, modell WAX610W

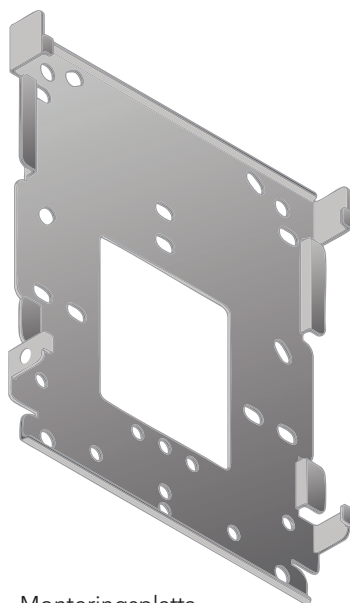

Monteringsplatta



Stjärnskruv



T8-skruv endast
för Japan


Obs! Du kan slå på WAX610W genom att ansluta den till en PoE+-switch eller en nätadapter.



OBS! Användningsvillkor

Den här enheten måste installeras professionellt. Det är installatörens ansvar att följa lokala lagar och regler, inklusive lagar och regler för frekvenskanaler, uteffekt och DFS. Leverantören, återförsäljaren och distributören ansvarar inte för otillåten användning. Mer information finns i villkoren för enheten.

Översikt

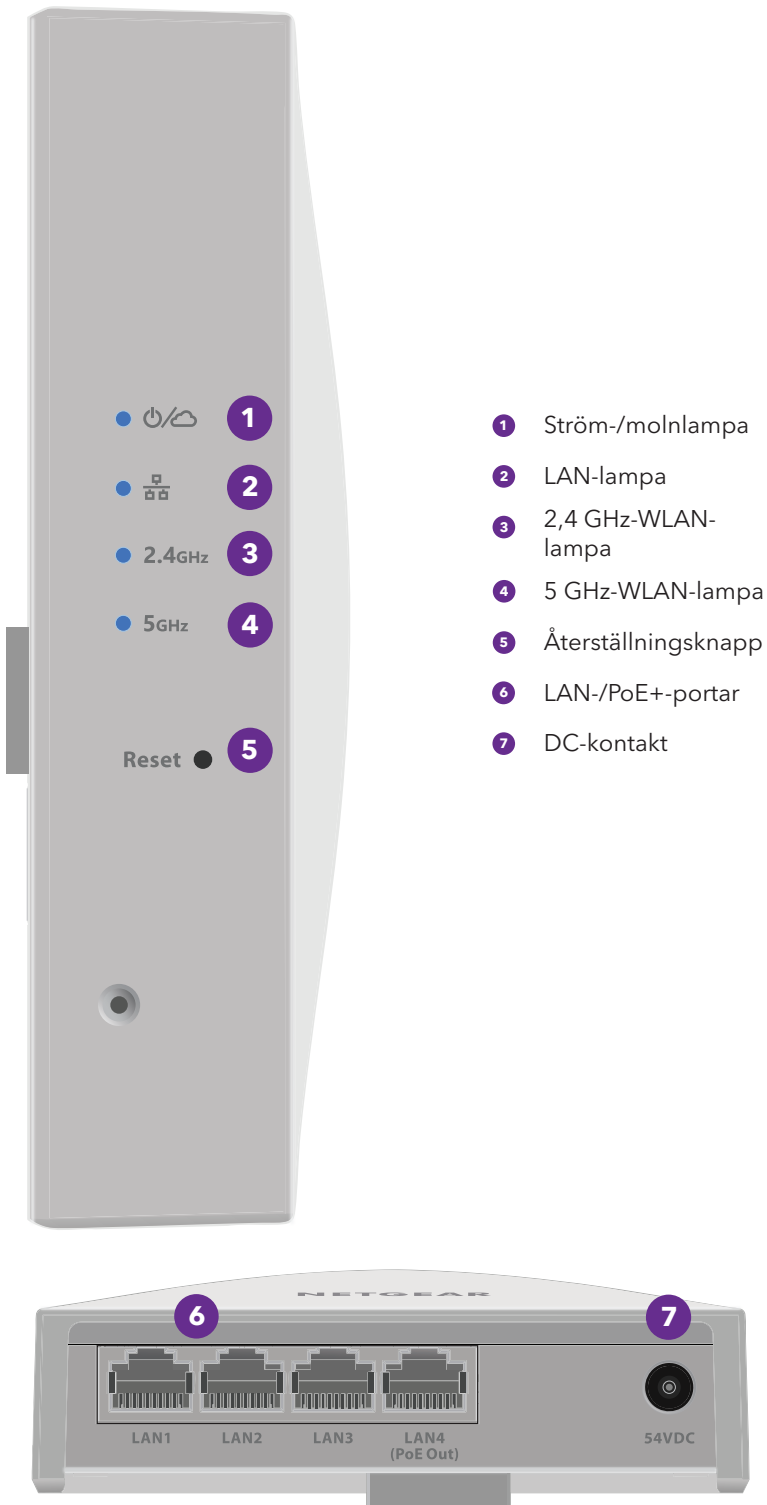


1. Anslut till ström och internet

Sätt på WAX610W-accesspunkten (AP) genom att ansluta en nätadapter eller genom att ansluta LAN-/PoE+-porten till en PoE+-switch med 802.3at-strömförsörjning (PoE+).


Kontrollera att accesspunkten har en internetanslutning:

- Om du ansluter accesspunkten till en switch kontrollerar du att switchen har en internetanslutning.
- Om du använder en nätadapter till att strömförsörja accesspunkten använder du en Ethernet-kabel till att ansluta LAN-/PoE+-porten på accesspunkten till en router eller annan nätverksenhet i ett nätverk med internetanslutning.

Exempelanslutningar för NETGEAR Insight-konfigurationer

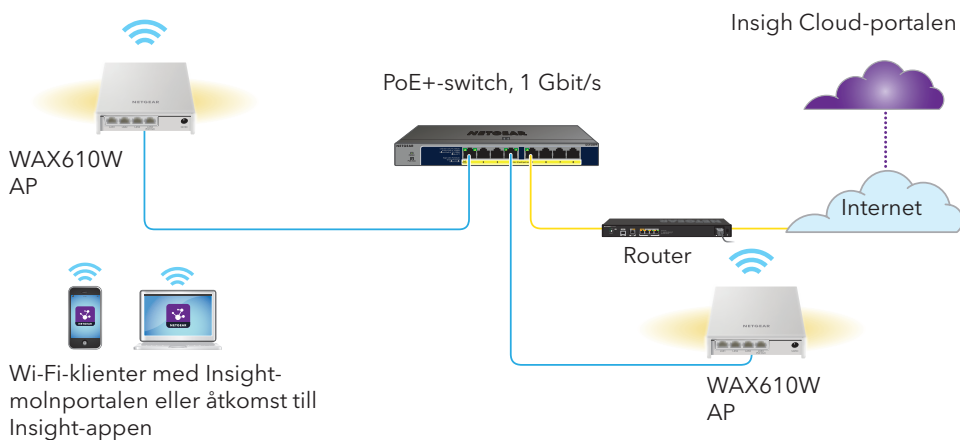

Exempelanslutningar för fristående konfigurationer

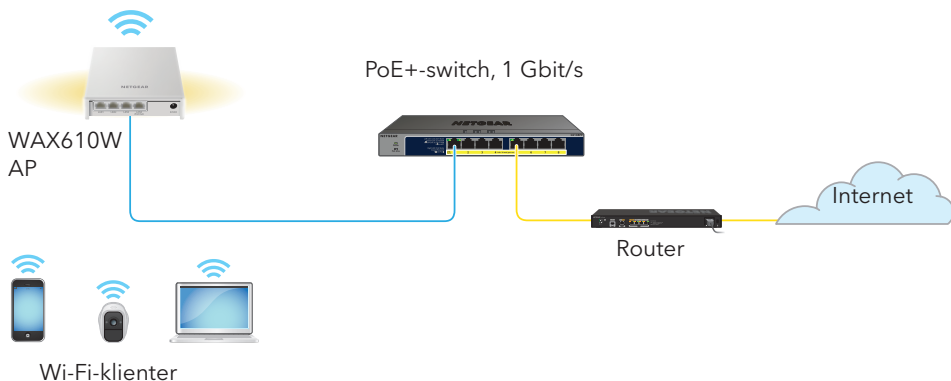

Obs! Accesspunkten hämtar en IP-adress från en DHCP-server, eller en router som fungerar som DHCP-server i nätverket. Om det inte finns någon DHCP-server i nätverket används standard-IP-adressen för accesspunkten: 192.168.0.100.

När accesspunkten startas visar lamporna följande startbeteende:

Alla lampor		Av: Accesspunkten har ingen ström.
		Fast blått sken: Accesspunkten har ström och den statusen varar i cirka 13 sekunder. Obs! Om den här statusen visas i mer än 20 sekunder har startprogrammet misslyckats.
		Blinkar blått med intervall på 1 sekund: Startprogrammet initieras. Den här statusen varar i cirka 30 sekunder.
		Blinkar blått, långsamt med 2 sekunders intervall: Systemet initieras. Den här statusen varar cirka 90 sekunder.

När du har startat accesspunkten och när du konfigurerar den kan lamporna lysa med följande färger:

Strömlampa		Av: Accesspunkten har ingen ström.
		Blinkar blått, långsamt med 2 sekunders intervall: Accesspunkten har startats och fungerar som en fristående accesspunkt.
		Fast blått sken: Accesspunkten har startats, fungerar i Insight-läge och är ansluten till Insight-molnet.
		Blinkar blått, snabbt: Accesspunkten uppgraderar antingen den fasta programvaran eller återställer fabriksinställningarna.
Upplänk		Av: Accesspunkten hittar ingen länk.
		Blinkar blått, långsamt med 2 sekunders intervall: Accesspunkten söker efter en IP-adress.
		Fast blått sken: Upplänken är ansluten.
		Blinkar blått med slumpmässiga intervall: Nätverksaktivitet som indikerar trafik via upplänken.
2,4 GHz		Av: Radion är avstängd.
		Fast blått sken: Radion är på, men ingen klient är ansluten.
		Blinkar blått med slumpmässiga intervall: En klient är ansluten till radion och data överförs.
5 GHz		Av: Radion är avstängd.
		Fast blått sken: Radion är på, men ingen klient är ansluten.
		Blinkar blått med slumpmässiga intervall: En klient är ansluten till radion och data överförs.
Strömlampa vid fabriksåterställning		När du har tryckt på Reset -knappen (återställ) eller återställt accesspunkten med hjälp av enhetens användargränssnitt tänds strömlampan enligt följande:
		Fast blått sken: 5 sekunder. Släpp inte Reset -knappen (återställ) förrän lampan börjar blinka blått.
		Blinkar blått med intervall på 1 sekund: 5 sekunder.
		Blinkar blått, snabbt: 5 sekunder. Accesspunkten startar om och återgår till fabriksinställningarna.

Mer information om lamporna finns i användarhandboken, som du kan ladda ned genom att besöka netgear.com/support/download.

2. Konfigurera och hantera accesspunkten

Om du vill konfigurera och hantera accesspunkten använder du någon av de metoder som är beskrivna i följande tabell.

A.	Fjärranslutning	Moln-/fjärrläge	NETGEAR Insight Cloud-portalen Se A. Konfigurera accesspunkten med hjälp av NETGEAR Insight-molnportalen .
B.	Fjärranslutning	Moln-/fjärrläge	Appen NETGEAR Insight Se B. Konfigurera accesspunkten med hjälp av appen NETGEAR Insight .
C.	Lokalt	Fristående läge	Webbläsare Se C. Konfigurera accesspunkten som en fristående accesspunkt med hjälp av en webbläsare .

Du kan använda Insight-fjärrhantering till att få tillgång till ytterligare funktioner och tilläggstjänster som inte är tillgängliga i det fristående läget. Insight medföljer din enhet med Insight-funktioner och du kan använda det till att hantera den. Mer information finns på följande sidor:

- <https://www.netgear.com/business/services/insight/subscription/>
- [https://kb.netgear.com/sv/000061848/Hur använder jag NETGEAR:s ettåriga prenumeration på Insight?](https://kb.netgear.com/sv/000061848/Hur%20anv%C3%A4nder%20jag%20NETGEAR:s%20ett%C3%A4riga%20prenumeration%20p%C3%A5%20Insight%3F)

A. Konfigurera accesspunkten med hjälp av NETGEAR Insight-molnportalen

1. Kontrollera att accesspunkten är ansluten till internet.
2. Gå till <https://insight.netgear.com/> på en dator eller surfplatta.
3. Ange e-postadressen och lösenordet för ditt NETGEAR-konto och klicka på **NETGEAR Sign In** (Logga in på NETGEAR).
Om du inte har ett NETGEAR-konto kan du skapa ett nu.
4. Välj, endast om du är en Insight Pro-användare, den organisation du vill lägga till accesspunkten till.
5. Välj den plats där du vill lägga till accesspunkten.
6. Klicka på knappen **+** (**Add Device** (lägg till enhet)).

Obs! Om du är en Insight Pro-användare kan du antingen lägga till en enda enhet eller lägga till flera Insight-hanterade enheter genom att överföra en enhetslista som CSV-fil.

7. På popup-sidan Add New Device (lägg till ny enhet) anger du accesspunktens serienummer och klickar sedan på **Go** (kör).
8. När en kontroll av att accesspunkten är en giltig produkt har utförts i Insight kan du ändra enhetsnamnet på accesspunkten. När du har gjort det klickar du på **Next** (nästa).

När accesspunkten har lagts till på portalen, visas en bekräftelse för att konfigurationen pågår.

Obs! Om accesspunkten är online men det inte går att identifiera den i Insight kan brandväggen för den fysiska plats accesspunkten befinner sig på förhindra kommunikation med Insight-molnet. I så fall lägger du till port- och DNS-poster för utgående åtkomst i brandväggen. Mer information finns i <https://kb.netgear.com/000062467>.

Accesspunkten uppdateras automatiskt till den senaste Insight-firmwaren och -platskonfigurationen. Det kan ta upp till tio minuter och accesspunkten startas om under tiden.

Accesspunkten är nu en Insight-hanterad enhet som är ansluten till den molnbaserade Insight-hanteringsplattformen.

9. Använd Insight-molnportalen eller -appen till att konfigurera och hantera accesspunkten.

B. Konfigurera accesspunkten med hjälp av appen NETGEAR Insight

1. Anslut den mobila enheten till det konfigurerade nätverket på accesspunkten (WiFi-nätverket).

SSID:t för det konfigurerade nätverket finns på etiketten på undersidan av accesspunkten och har formatet "NETGEARxxxxxx-SETUP", där "xxxxxx" är de sista sex siffrorna i MAC-adressen till accesspunkten. Som standard är Wi-Fi-lösenordsfrasen **sharedsecret**.

2. Öppna NETGEAR Insight-appen.

Om du inte har ett NETGEAR-konto kan du skapa ett nu.

3. Ange e-postadress och lösenord för ditt konto och tryck på **LOG IN** (logga in).

4. Välj en befintlig nätverksplats. Om du vill skapa en ny nätverksplats trycker du på **Next** (nästa) och sedan på **OK**.

Det administratörslösenord för enheten som du angav för den nya nätverksplatsen ersätter det befintliga administratörslösenordet på alla enheter som du lägger till på nätverksplatsen.

Vanligtvis identifieras accesspunkten automatiskt, vilket kan ta flera minuter.

5. Om du vill lägga till accesspunkten till din nätverksplats gör du något av följande:

- Om accesspunkten identifieras automatiskt och visas i avsnittet Insight Manageable Devices (Enheter som kan hanteras med hjälp av Insight) trycker du på **accesspunktsikonen** och sedan trycker du på **ADD DEVICE** (LÄGG TILL ENHET).
- Om accesspunkten inte identifieras automatiskt eller om du vill använda någon annan metod för att lägga till den trycker du på ikonen **+** i det övre fältet och gör något av följande:
 - Tryck på **SCAN BARCODE OR QR CODE** (SKANNA STRECK- ELLER QR-KOD) och skanna sedan koden för accesspunkten.
 - Tryck på länken **Enter Serial Number** (ange serienummer) och ange sedan serienumret för accesspunkten.

6. Namnge accesspunkten om du uppmanas att göra det och sedan trycker du på **Next** (nästa).

Accesspunkten uppdateras automatiskt till den senaste Insight-firmwaren och -platskonfigurationen. Det kan ta upp till tio minuter och accesspunkten startas om under tiden.

Accesspunkten är nu en Insight-hanterad enhet som är ansluten till den molnbaserade Insight-hanteringsplattformen.

7. Använd Insight-appen eller -molnportalen till att konfigurera och hantera accesspunkten.

C. Konfigurera accesspunkten som en fristående accesspunkt med hjälp av en webbläsare

Använd den här metoden om du vill använda accesspunkten i fristående läge.

1. Anslut datorn eller den mobila enheten till det konfigurerade nätverket för accesspunkten (WiFi-nätverket).
SSID:t för det konfigurerade nätverket finns på etiketten på undersidan av accesspunkten och har formatet "NETGEARxxxxxx-SETUP", där "xxxxxx" är de sista sex siffrorna i MAC-adressen till accesspunkten. Som standard är Wi-Fi-lösenordsfrasen **sharedsecret**.
2. Öppna en webbläsare på datorn och ange **aplogin.net** i adressfältet.
Eventuellt så visas en säkerhetsvarning i webbläsaren eftersom certifikatet för accesspunkten är självsignerat, vilket är förväntat. Du kan fortsätta eller lägga till ett undantag för säkerhetsvarningen. Mer information finns i <https://kb.netgear.com/sv/000062980>.
3. Ange användarnamnet och standardlösenordet för accesspunkten.
Användarnamnet är **admin**. Standardlösenordet är **password**. Användarnamnet och lösenordet är skiftlägesberoende.
4. Välj alternativknappen **Web-browser (Local)** (webbläsare (lokal)).
Sidan Day Zero Easy Setup (enkel förstagångskonfiguration) visas.
5. Följ instruktionerna på sidan Day Zero Easy Setup (enkel förstagångskonfiguration) och klicka sedan på **Apply** (tillämpa).
Du bör anteckna det nya administratörlösenordet, det nya SSID:t (Wi-Fi-nätverksnamnet), den nya Wi-Fi-lösenordsfrasen och den nya IP-adressen och förvara det på en säker plats.

Ett meddelande som anger att inställningarna används visas.
6. Om WiFi-anslutningen till datorn eller den mobila enheten bryts ansluter du till accesspunkten igen med det nya SSID och den nya Wi-Fi-lösenordsfras du anger på sidan Day Zero Easy Setup (enkel förstagångskonfiguration).
7. När inloggningssidan visas kan du logga in på accesspunkten med ditt nya administratörlösenord och konfigurera den.
Mer information om hur du konfigurerar accesspunkten finns i användarhandboken som du kan ladda ned på netgear.com/support/download.

Du bör registrera din accesspunkt hos NETGEAR.
8. Så här registrerar du din accesspunkt hos NETGEAR:
 - a. Använd en dator eller mobil enhet som är ansluten till internet till att gå till my.netgear.com.
 - b. Logga in på ditt NETGEAR-konto.
Om du inte har ett NETGEAR-konto kan du skapa ett nu.
Sidan My Products (mina produkter) visas.
 - c. Välj **Register a Product** (registrera en produkt) på menyn till vänster.
 - d. Ange serienumret för accesspunkten i fältet **Serial Number** (serienummer).
Serienumret består av 13 siffror. Det finns på etiketten på accesspunkten.
 - e. Välj det datum när du köpte accesspunkten på menyn Date of Purchase (inköpsdatum).
 - f. Klicka på **REGISTER** (registrera).
Accesspunkten registreras på ditt NETGEAR-konto.
Ett bekräftelsemeddelande skickas till e-postadressen för ditt NETGEAR-konto.



Installationsalternativ

Accesspunkten kräver att en eluttagskopplingslåda monteras på en vägg.

Montera på en eluttagskopplingslåda:


Så här installerar du accesspunkten:

1. Ta bort den främre delen på uttagets kopplingslåda.
2. Dra Ethernet-kabeln igenom kopplingslådan så att den når accesspunkten.
3. Dra Ethernet-kabeln igenom monteringsfästet.
4. Anslut Ethernet-kabeln till PoE IN LAN/Uplink-porten på accesspunktens baksida.

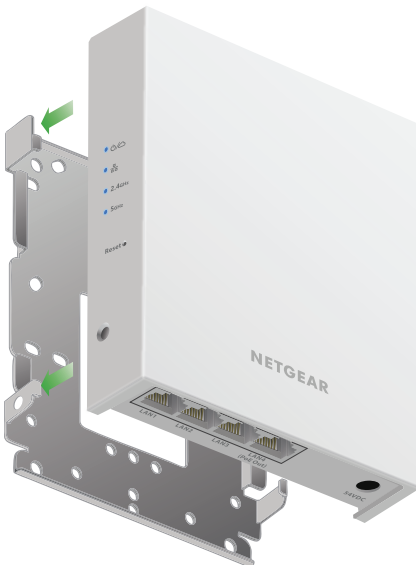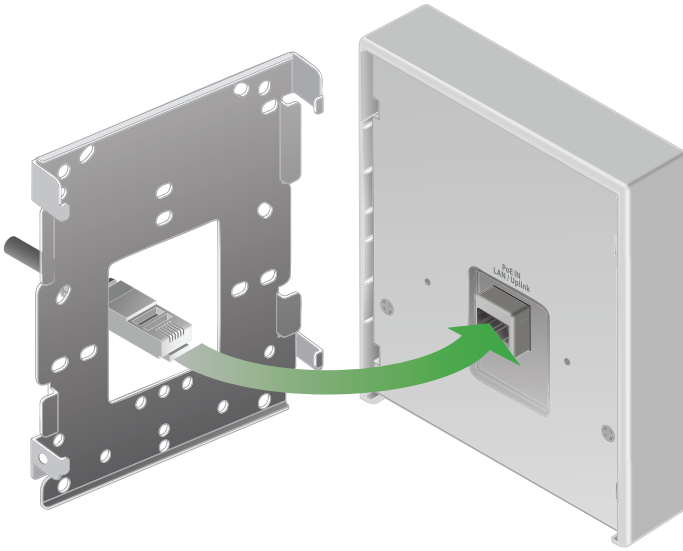

5. Rikta in de fyra låsflikarna på monteringsplattan mot fliköppningarna på baksidan av accesspunkten. Sätt fast accesspunkten på monteringsplattan.

6. Skjut ned accesspunkten tills den låses på plats på monteringsplattan.

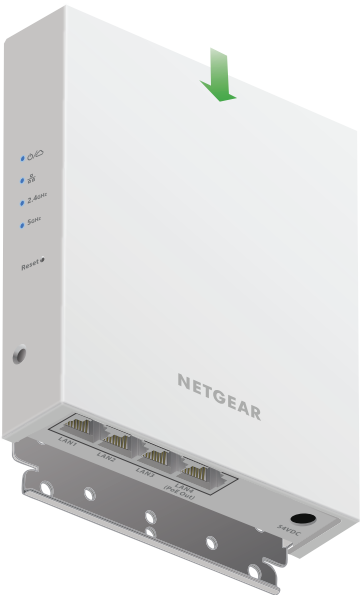

7. Fäst accesspunkten och monteringsfästet på plats med den medföljande skruven.



Support och community

Gå till netgear.com/support för att få dina frågor besvarade och komma åt de senaste nedladdningarna.

Du kan också besöka vår NETGEAR-community och få praktiska råd på community.netgear.com.

Föreskrifter och juridisk information

Information om efterlevnad, bland annat EU-försäkran om överensstämmelse, finns på <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Läs dokumentet om efterlevnad innan du ansluter strömkällan.

Den här produkten är konstruerad och avsedd att endast användas inomhus. Använd inte den här enheten utomhus. PoE-källan är endast avsedd för anslutningar mellan byggnader.

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Augusti 2025



201-32759-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.