

Installazione

Access Point con montaggio a parete

Modello WN370

Contenuto della confezione

- Access Point con montaggio a parete
- Staffa di montaggio con quattro viti
- Guida all'installazione

Requisiti per l'installazione

Sono necessari i seguenti componenti:

- Cacciavite a croce Phillips da 6 mm
- Cacciavite a croce T8
- Computer con Windows (Windows 7 o sistema operativo più recente)
- Scatola di derivazione della presa di corrente conforme agli standard UE o USA, dotata di un cavo Ethernet collegato tra la porta LAN e la scatola di derivazione
- Switch PoE conforme a IEEE 802.3af/at o iniettore PoE conforme a IEEE 802.3af/at

NETGEAR[®]

Ambiente di rete

L'Access Point WN370 può essere utilizzato in una rete gestita dai seguenti modelli di controller wireless NETGEAR:

- WC7500
- WC7600v2
- WC7600
- WC9500

Se la rete include un server DHCP, è necessario attivare l'opzione 43 impostando l'indirizzo IP del controller wireless.


Assicurarsi che sul dispositivo sia eseguita la versione più recente del firmware. Per la documentazione, il firmware, il software o altri file, visitare il sito Web downloadcenter.netgear.com.

Installazione dell'Access Point


L'Access Point richiede il montaggio di una scatola di derivazione della presa elettrica sulla parete.

➤ Per installare l'Access Point:

1. Rimuovere la mascherina dalla scatola di derivazione della presa.
2. Far scorrere il cavo Ethernet attraverso la scatola di derivazione lasciandolo abbastanza allentato per raggiungere l'Access Point.
3. Far passare i cavi Ethernet attraverso la staffa di montaggio.
4. Allineare la staffa di montaggio con i fori sulla scatola di derivazione.
5. Fissare la staffa di montaggio sulla scatola di derivazione utilizzando le viti a croce in dotazione.

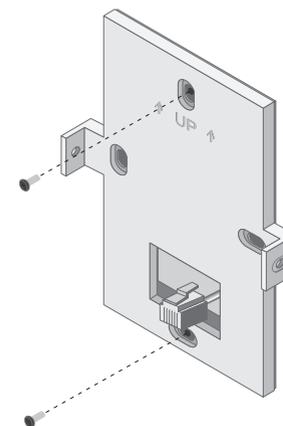

6. Collegare il cavo Ethernet per fornire connettività PoE e di rete alla porta PoE situata sul retro dell'access point.

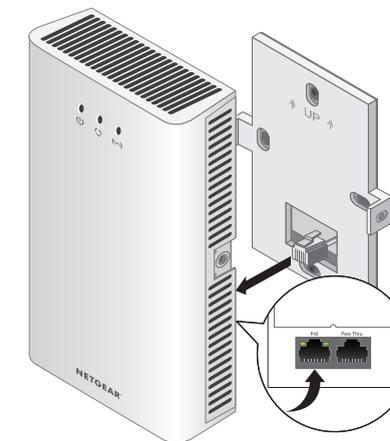

7. (Opzionale) Collegare il cavo Ethernet fornendo il supporto pass-through alla porta corrispondente sul retro dell'access point.
8. Fissare l'Access Point alla staffa di montaggio utilizzando le viti T8 in dotazione.



Verifica della connettività

Da un computer o un dispositivo mobile, verificare che sia possibile connettersi alla rete WiFi dell'access point. È inoltre possibile controllare i LED dell'access point per verificare la corretta installazione e connessione.

LED	Descrizione
Alimentazione 	<ul style="list-style-type: none">• Arancione senza intermittenza. L'access point è in fase di avvio.• Giallo con intermittenza lenta. L'access point non è gestito da un controller wireless.• Verde. L'access point viene avviato ed è gestito da un controller wireless.
Attività 	<ul style="list-style-type: none">• Verde lampeggiante. Traffico di rete attraverso l'access point.• Spento. Non è stato rilevato traffico di rete attraverso l'access point.
WiFi On/Off 	<ul style="list-style-type: none">• Verde senza intermittenza. La funzionalità WiFi dell'access point è attiva.• Spento. La funzionalità WiFi dell'access point è disattiva.

Rilevamento dell'Access Point

➤ Per rilevare e configurare l'Access Point tramite un controller wireless:

1. Aprire un browser Web e, nel campo degli indirizzi del browser, immettere l'indirizzo IP del controller wireless.
2. Eseguire l'accesso al controller wireless.
Viene visualizzata la pagina dell'interfaccia di gestione basata sul browser locale del controller wireless.
3. Selezionare **Access Point > Discovery Wizard** (Access point > Individuazione guidata).
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rilevare l'Access Point ed esaminare i risultati ottenuti.
5. Aggiungere gli access point che si desidera far gestire dal controller wireless all'elenco degli AP gestiti.
6. Accertarsi che il paese impostato corrisponda alla posizione in cui si utilizza il dispositivo.
È necessario rispettare le normative locali, regionali e nazionali previste per i canali, i livelli di potenza e gli intervalli di frequenza.

Per ulteriori informazioni su Discovery Wizard (Procedura guidata per l'individuazione) e sull'elenco di AP gestiti, vedere il manuale per l'utente del controller wireless. Per visualizzare o scaricare il manuale per l'utente, visitare il sito all'indirizzo downloads.netgear.com/files/GDC/WC7500/WC_AllModels_UM.pdf.

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web www.netgear.com/support per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e manuali più recenti per l'utente e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE corrente, visita la pagina Web <http://kb.netgear.com/11621>.

Per informazioni sulla conformità alle normative, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.



201-17830-02



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Stati Uniti

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

Dicembre 2017