


# Démarrage rapide

NETGEAR®

## Routeur WiFi Gigabit double bande N600

Modèle WNDR3700v5

### Contenu de l'emballage

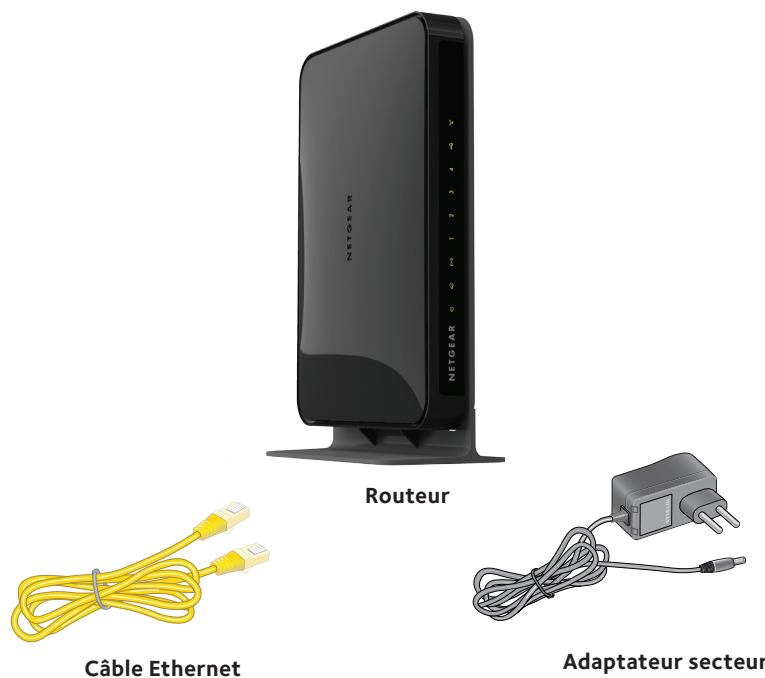


#### 1. Préparez votre modem.


Débranchez votre modem. Retirez la batterie, le cas échéant.

#### 2. Connectez votre modem.

Branchez votre modem. Remettez la batterie en place. Branchez ensuite le modem au port Internet jaune du routeur.

#### 3. Mettez le routeur sous tension.


Le voyant d'alimentation  s'allume alors en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power On/Off** (Alimentation).

Attendez que le voyant WiFi  reste allumé en vert.

#### 4. Connectez un ordinateur.

Reliez votre ordinateur au port Ethernet du routeur avec un câble Ethernet.

Vous pouvez également vous connecter via WiFi. Pour vous connecter en WiFi, utilisez le nom de réseau et le mot de passe WiFi figurant sur l'étiquette du produit.

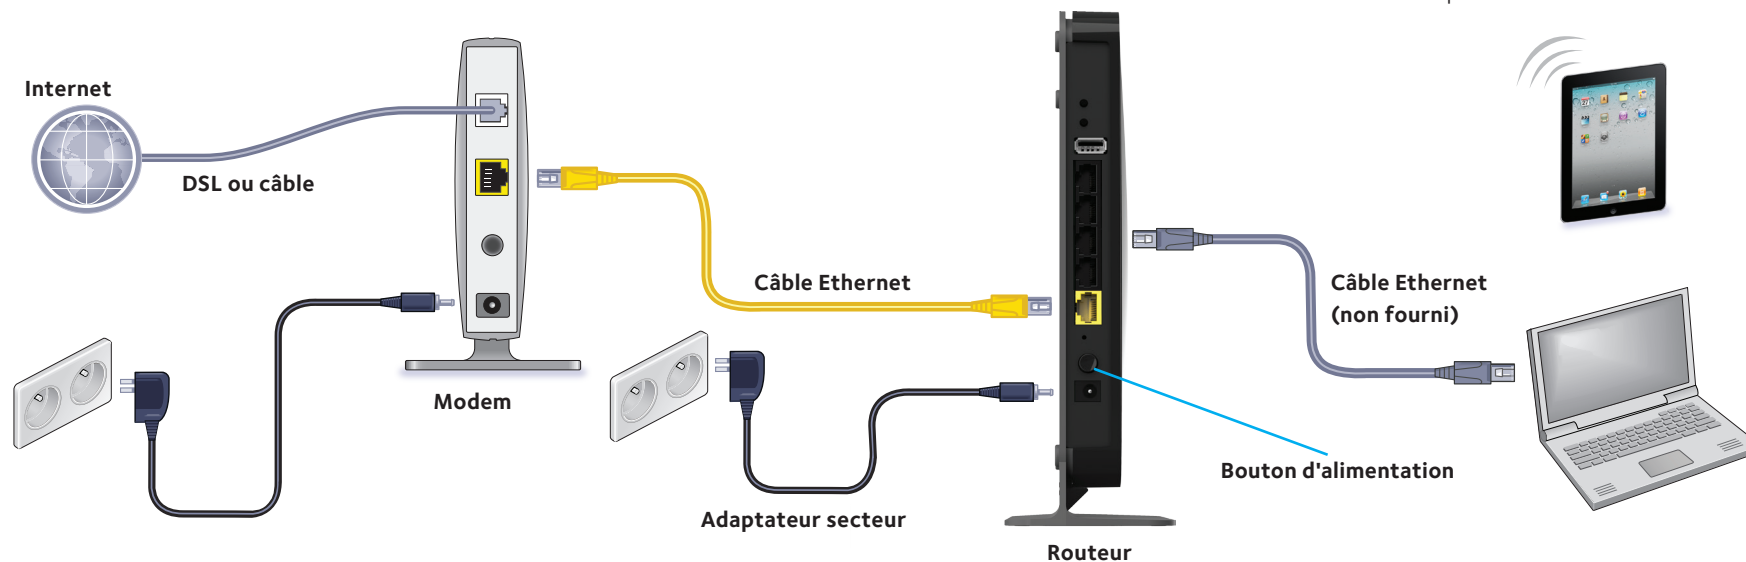

#### 5. Connectez-vous au routeur.

Ouvrez un navigateur Web.

L'écran de l'assistant NETGEAR genie s'affiche.

Si vous ne voyez pas l'assistant genie, saisissez **www.routerlogin.net** dans le champ d'adresse du navigateur. Lorsque vous y êtes invité, saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

Suivez les étapes de l'assistant genie pour vous connecter à Internet.

#### 6. Obtenez l'application genie.

Téléchargez gratuitement l'assistant NETGEAR genie à l'adresse [www.NETGEAR.com/genie](http://www.NETGEAR.com/genie).


Partagez des contenus multimédias, des fichiers et des imprimantes sur le réseau à partir de votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

#### 7. Téléchargez le manuel de l'utilisateur.

Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du routeur.

## Nom et mot de passe du réseau WiFi

Le nom de réseau WiFi (SSID) et le mot de passe (clé réseau) prédéfinis sont uniques et associés à votre routeur, comme un numéro de série. Le routeur utilise automatiquement la sécurité WiFi, vous n'avez donc pas besoin de la configurer. Les paramètres WiFi figurent sur l'étiquette du produit.

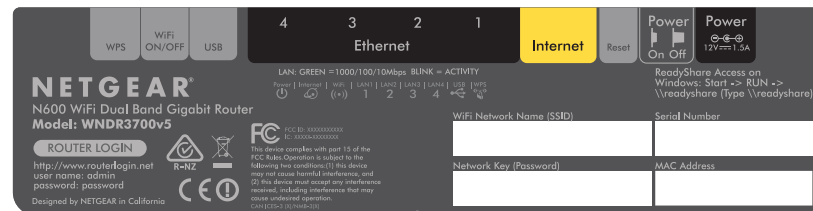

NETGEAR vous recommande d'utiliser les paramètres WiFi par défaut car, en cas d'oubli, vous pourrez facilement les retrouver en consultant l'étiquette. L'assistant NETGEAR genie vous permet de modifier ces paramètres. Si vous modifiez les paramètres de sécurité WiFi, notez-les sur un papier et rangez-les en lieu sûr.

Notez ici les paramètres WiFi pour pouvoir les retrouver facilement :

WiFi network name (SSID) (Nom de réseau WiFi [SSID]) \_\_\_\_\_  
Network key (password) (Clé réseau [mot de passe]) \_\_\_\_\_

## Connexion au réseau WiFi

Pour connecter votre ordinateur ou appareil WiFi (tel qu'un smartphone ou un système de jeu) au réseau WiFi de votre routeur, vous pouvez utiliser la méthode manuelle ou WPS (Wi-Fi Protected Setup).

### Méthode manuelle

1. Lancez l'utilitaire qui gère vos connexions WiFi sur l'ordinateur ou l'appareil WiFi que vous voulez connecter à votre routeur.  
Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez le nom du réseau WiFi (SSID) de votre routeur.  
Le SSID est indiqué sur l'étiquette du produit.

3. Saisissez le mot de passe prédéfini du routeur (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).  
Le mot de passe se trouve sur l'étiquette du produit.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi.

### Méthode WPS

Si votre ordinateur ou votre appareil WiFi est compatible WPS, vous pouvez utiliser cette technologie pour rejoindre le réseau WiFi du modem/routeur. Pour obtenir de l'aide sur le bouton **WPS** de votre ordinateur ou de votre appareil WiFi, consultez les instructions ou l'aide en ligne fournies avec l'ordinateur ou l'appareil WiFi concerné. Certains équipements plus anciens ne sont pas compatibles avec la fonction WPS.

**Note:** Le WPS ne prend pas en charge la sécurité WEP. Si vous utilisez la sécurité WEP, procédez manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **WPS** du routeur.
2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** situé sur votre appareil WiFi ou cliquez sur le bouton **WPS** affiché sur l'écran de votre ordinateur.  
L'ordinateur ou le périphérique WiFi se connecte au réseau WiFi de votre routeur.
3. Répétez l'opération pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi au réseau.

## Partage d'un périphérique USB sur le réseau WiFi

ReadySHARE vous permet d'accéder à un périphérique de stockage USB connecté au routeur via USB depuis un ordinateur connecté au réseau WiFi de votre routeur, ainsi que de le partager.

### Accéder à un périphérique USB depuis un ordinateur Windows

1. Insérez votre périphérique USB dans le port USB du routeur.
2. Sélectionnez **Start > Run** (Démarrer > Exécuter).
3. Saisissez **\\readyshare** dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur le bouton **OK**.  
Le périphérique USB s'affiche.

### Accéder à un périphérique USB depuis un ordinateur Mac

1. Insérez votre périphérique USB dans le port USB du routeur.
2. Sélectionnez **Go > Connect to Server** (Aller > Se connecter au serveur).
3. Saisissez **smb://readyshare** comme adresse de serveur.
4. Cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter).  
Le périphérique USB s'affiche.

## Partage d'une imprimante USB sur le réseau WiFi

L'utilitaire ReadySHARE Printer vous permet de partager une imprimante USB connectée au routeur via USB. Vous pouvez partager cette imprimante USB entre les ordinateurs Windows et Mac de votre réseau. Pour configurer ReadySHARE Printer, téléchargez l'utilitaire NETGEAR USB Control Center à l'adresse [www.netgear.com/readyshare](http://www.netgear.com/readyshare) et installez-le sur votre ordinateur.

## Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour consulter la déclaration de conformité UE actuelle, rendez-vous à l'adresse [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).  
Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur : <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.  
Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.



Septembre 2014

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, États-Unis