


Inicio rápido

NETGEAR®

Router WiFi N600 Dual Band Gigabit

Modelo WNDR3700v5

Contenido de la caja

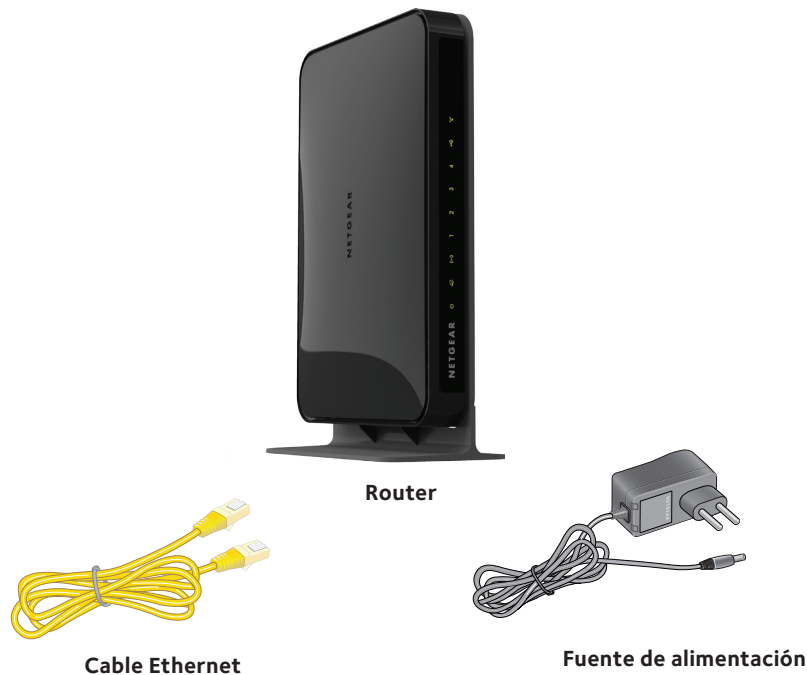


1. Prepare el módem.


Desenchufe el módem.
Extraiga la batería, si existe.

2. Conecte el módem.

Enchufe el módem. Vuelva a poner la batería. A continuación, conecte el módem al puerto amarillo de Internet del router.

3. Encienda el router.


El indicador de alimentación  se ilumina de color verde fijo. Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón de **encendido/apagado**.

Espere hasta que el indicador WiFi  se ilumine en color verde fijo.

4. Conecte el equipo.

Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto Ethernet del router.

También puede utilizar una red WiFi para conectarse. Para conectarse mediante WiFi, utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la etiqueta del producto.

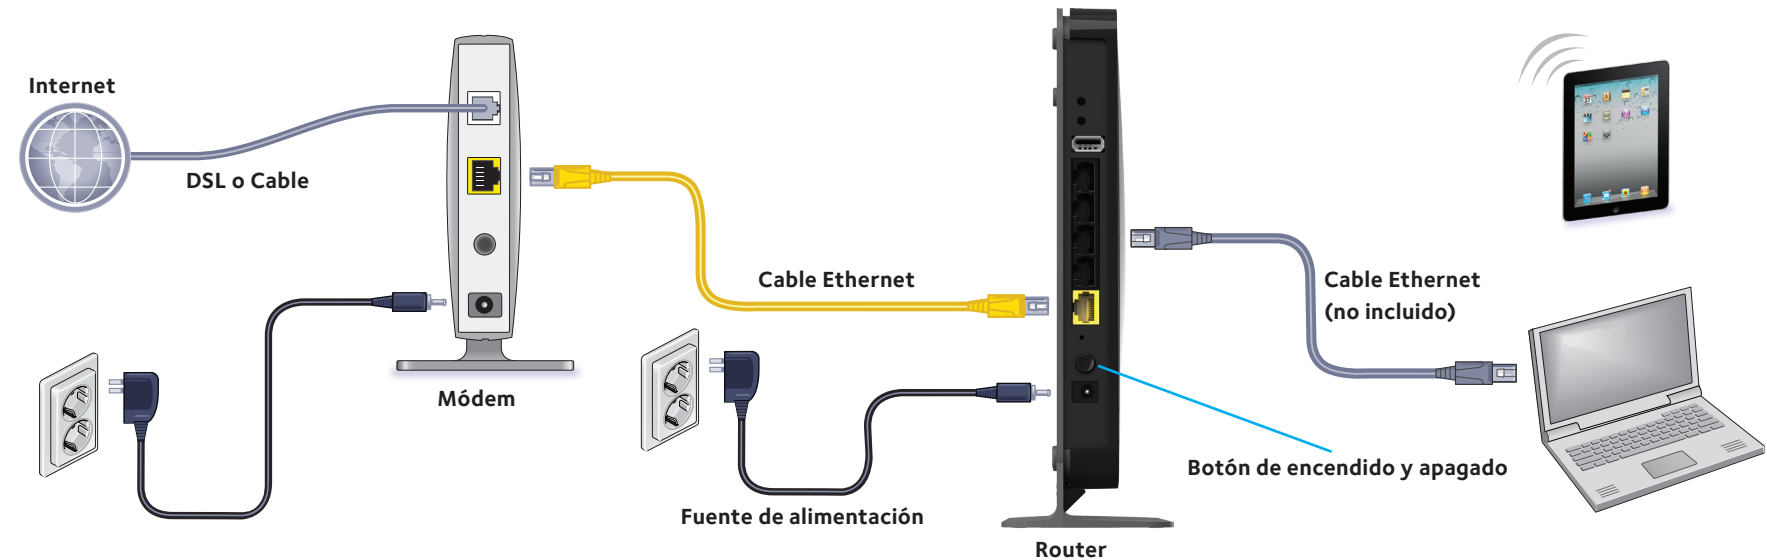

5. Iniciar sesión en el router.

Abra un navegador web.
Aparecerá NETGEAR genie.

Si no ve genie, introduzca **www.routerlogin.net** en el campo de dirección del navegador web. Cuando se le solicite, introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

Siga las instrucciones de genie para conectarse a Internet.

6. Descargue la aplicación Genie.

Descargue el asistente gratuito Genie en www.NETGEAR.com/genie.


Comparta fácilmente archivos, impresoras o archivos multimedia en la red desde su smartphone, tablet o portátil.

7. Descargue el manual de usuario.

Encontrará el manual del usuario en línea en <http://downloadcenter.netgear.com> o a través de un vínculo en la interfaz del producto.

Nombre y contraseña de la red WiFi

El nombre de red WiFi (SSID) y la contraseña (clave de red) predeterminados son exclusivos de su router, al igual que el número de serie. Ya que el router utiliza automáticamente la seguridad WiFi, no tiene que configurarla. Los detalles de configuración WiFi aparecen en la etiqueta del producto.

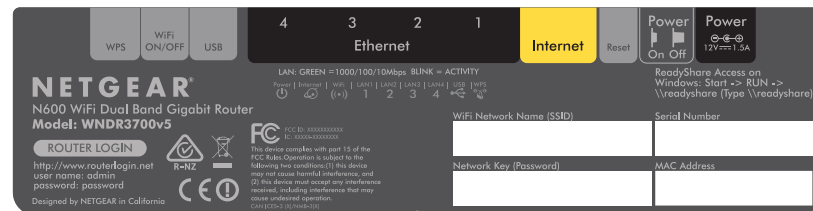

NETGEAR recomienda utilizar la configuración WiFi predeterminada para poder acudir a la etiqueta en caso de que olvide sus valores. NETGEAR genie permite cambiar esta configuración. Si lo hace, escriba la nueva configuración WiFi y guárdela en un lugar seguro.

Escriba la configuración WiFi aquí para tenerla como referencia:

Nombre de red inalámbrica WiFi (SSID) _____

Clave de red (contraseña) _____

Conexión a la red WiFi

Para conectar su equipo o dispositivo WiFi (por ejemplo, un smartphone o sistema de juegos) a la red WiFi del router, puede utilizar el método manual o el método de configuración protegida de Wi-Fi (WPS).

Método manual

1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi en el dispositivo WiFi o equipo que desea conectar al router.
La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.
2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi (SSID) del router.
El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.

3. Escriba la contraseña del router (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en el botón **Connect** (Conectar).
La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Método WPS

Si su equipo o dispositivo WiFi es compatible con WPS, puede utilizar WPS para conectarse a la red WiFi del módem router. Si desea obtener ayuda acerca del botón **WPS** del equipo o dispositivo WiFi, consulte las instrucciones o la ayuda en línea que acompaña al equipo o dispositivo WiFi. Algunos equipos más antiguos no pueden utilizar WPS.

Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si utiliza la seguridad WEP, use el método manual.

1. Pulse el botón **WPS** del router.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón **WPS** de su equipo o dispositivo WiFi, o bien haga clic en el botón **WPS** de la pantalla.
El equipo o dispositivo WiFi se conecta a la red WiFi del router.
3. Repita este proceso para añadir otros equipos o dispositivos WiFi a la red.

Uso compartido de un dispositivo USB en la red WiFi

ReadySHARE le permite acceder y compartir el dispositivo de almacenamiento USB que tenga conectado al puerto USB del router desde un ordenador conectado a la red WiFi de su router.

Acceso a un dispositivo USB desde un equipo Windows

1. Inserte el dispositivo USB en el puerto USB del router.
2. Seleccione **Inicio > Ejecutar**.
3. Escriba **\\readyshare** en el cuadro de diálogo.
4. Haga clic en el botón **OK** (Aceptar).
Se muestra el dispositivo USB.

Acceso a un dispositivo USB desde un Mac

1. Inserte el dispositivo USB en el puerto USB del router.
2. Seleccione **Go > Connect to Server** (Ir > Conectar a servidor).
3. Introduzca **smb://readyshare** como dirección del servidor.
4. Haga clic en el botón **Connect** (Conectar).
Se muestra el dispositivo USB.

Uso compartido de una impresora USB en la red WiFi

La utilidad de la impresora ReadySHARE le permite compartir una impresora USB que esté conectada al puerto USB de su router. Puede compartir esta impresora USB entre los equipos Windows y Mac de su red. Para configurar la impresora ReadySHARE, descargue la utilidad NETGEAR USB Control Center desde www.netgear.com/readyshare e instálela en su equipo.

Asistencia

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en <https://my.netgear.com>.

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio web de NETGEAR. Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en <http://support.netgear.com>.

NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.



201-18785-01

Septiembre de 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.