


Беспроводной двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер N750

Версия "Премиум"
Модель WNDR4300


Комплектация



Беспроводной Wi-Fi роутер WNDR4300

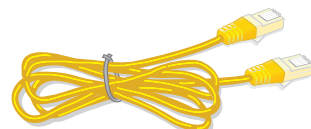

Кабель Ethernet

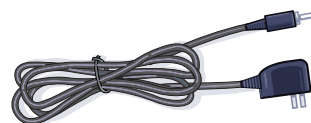

Адаптер питания

Производитель:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
First Floor, Building 3,
University Technology Centre,
Curraheen Road, Cork, Ireland
Тел.: +353 21 2333 200
Факс: +353 21 2333 299
www.netgear.com

Представительство:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
Российская Федерация, 115280,
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Тел.: +7 495 269 0260
E-mail: info@netgear.ru
www.netgear.ru

Сервисное обслуживание:
Сеть компьютерных клиник
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 20, стр.2
Тел. +7 (495) 504-39-85
<http://www.itclinic.ru>

Завод-изготовитель:
Delta Electronics Power
(Dongguan) Co., Ltd.,
Plant 5, Delta Industrial
Estate, Shijie Town, Dongguan,
Guangdong, 523308, Китай

Шаг 1.

Подключите кабель от провайдера к желтому интернет-порту (WAN) роутера.




Интернет

Кабель от провайдера

Выключатель питания

Беспроводной Wi-Fi роутер WNDR4300

Шаг 2.

Включите питание роутера.
Дождитесь когда загорится индикатор беспроводной сети 2,4 ГГц ().

Если ни один из индикаторов не включается, убедитесь, что кнопка включения роутера находится в нажатом состоянии.



(кабель из комплекта поставки)

Ноутбук или настольный ПК

Шаг 3.



Подключите компьютер к любому из оставшихся портов роутера с помощью кабеля в комплекте поставки.

Вы также можете подключиться к роутеру в беспроводном режиме, используя предварительно настроенные параметры беспроводной сети, указанные на нижней стенке роутера.

Шаг 4.


Откройте web-браузер.

Если страница настройки не отображается, попробуйте закрыть и заново открыть браузер, после чего ввести <http://routerlogin.net> в адресную строку. Если это не помогло решить проблему, см. раздел «Поиск и исправление неисправностей» на обратной стороне данной инструкции.

Параметры беспроводной сети, установленные по умолчанию

Данный продукт имеет уникальное имя Wi-Fi сети (SSID) и фразу-пароль (сетевой ключ), которые генерируются для каждого из устройств в отдельности (как и серийный номер) для максимальной защиты вашей беспроводной сети. Данные параметры расположены на нижней стенке роутера.

NETGEAR рекомендует не изменять установленные заранее параметры беспроводной сети. В случае их изменения, указанная на нижней стенке устройства информация больше не будет соответствовать действительности.

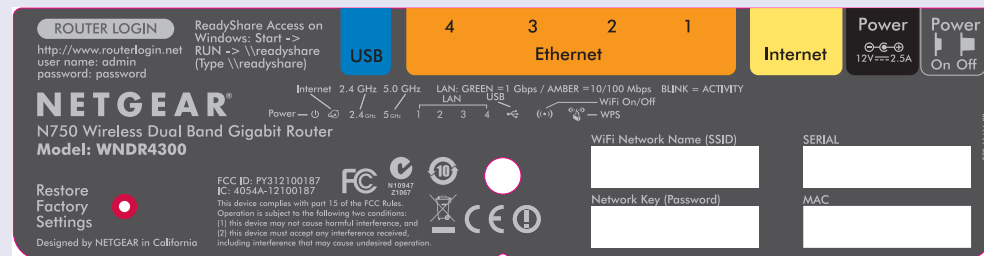

Посмотрите параметры беспроводной сети на роутере и запишите их здесь:

Имя беспроводной сети (SSID) _____
Фраза-пароль _____

Если вы изменили данные параметры, запишите их ниже:

Имя беспроводной сети (SSID) _____
Фраза-пароль _____

В случае необходимости получения или обновления пароля, наберите в адресной строке web-браузера <http://www.routerlogin.net> и войдите в систему, используя учетную запись по умолчанию: «**admin**» в качестве имени пользователя и «**password**» в качестве пароля.

Перейдите в меню «**Беспроводная сеть**» для просмотра или изменения фразы-пароля.

Подключение беспроводных Wi-Fi устройств


Выберите метод подключения компьютеров и других беспроводных устройств к вашей сети: ручной метод или метод WPS (WiFi Protected Setup).

Ручной метод

1. Запустите программу настройки беспроводного Wi-Fi подключения, установленную на беспроводном устройстве, которое вы хотите подключить к роутеру (например, смартфон, ноутбук, ПК или игровая консоль). Программа настройки просканирует доступные Wi-Fi сети.
 2. Найдите в списке обнаруженных сетей предварительно настроенную сеть NETGEAR и выберите ее. Имя сети указано на нижней стенке роутера.
- Примечание.** Если вы изменили имя беспроводной сети при настройке, вам следует искать измененное имя сети.
3. Введите предварительно заданный пароль (или ваш пароль, в случае его изменения) и нажмите кнопку «**Подключиться**».
 4. Повторите шаги 1 - 3 для других беспроводных устройств.

Метод WPS

Если ваше беспроводное Wi-Fi устройство поддерживает технологию WPS (WiFi Protected Setup, компания NETGEAR называет этот метод «Push 'N' Connect»), то, возможно, у вас появится приглашение нажать кнопку WPS на роутере вместо ввода фразы-пароля. В этом случае:

1. Нажмите кнопку **WPS**  на роутере.
2. В течение 2-х минутного интервала нажмите кнопку **WPS** на беспроводном устройстве или следуйте инструкциям программы настройки подключения WPS для завершения процесса. После этого устройство будет подключено к роутеру.
3. Повторите эту процедуру для других беспроводных Wi-Fi устройств.

Примечание. WPS не поддерживает метод безопасности WEP. Если вы пытаетесь подключить клиентское устройство с WEP к вашей сети с помощью WPS, данная конфигурация не будет работать.

Поиск и исправление неисправностей

Web-браузер не может отобразить страницу настройки роутера.

- Убедитесь, что ваш ПК подключен к одному из портов локальной сети (LAN) или по Wi-Fi.
- Убедитесь, что роутер включен и работает. Его индикаторы должны гореть.
- Закройте и заново откройте web-браузер, чтобы убедиться, что браузер не кэширует предыдущую страницу.
- Перейдите по адресу <http://routerlogin.net>.
- Если компьютер имеет фиксированный (статический) IP-адрес, его необходимо изменить на автоматическое получение IP-адреса от роутера в свойствах сетевого подключения.


Поддержка

Благодарим вас за выбор продуктов компании NETGEAR!

После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, введя серийный номер, указанный на этикетке. Прежде чем звонить в телефонную службу поддержки компании NETGEAR, нужно зарегистрировать ваше устройство.

Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки NETGEAR по бесплатному телефону 8-800-100-1160. Для получения обновлений продуктов, дополнительной документации и технической поддержки посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>.

Загрузить руководство пользователя можно с веб-сайта <http://downloadcenter.netgear.com> или нажав ссылку в интерфейсе пользователя продукта. Информация о соответствии нормативам представлена по адресу <http://www.netgear.com/about/regulatory/>. Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с документами о соответствии нормативам.

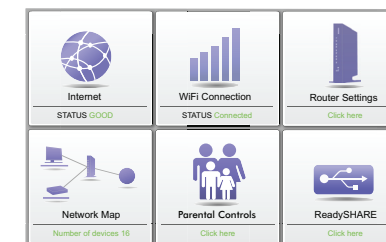

Установите приложение genie.

Загрузите бесплатное приложение genie с веб-страницы www.NETGEAR.com/genie.

Организируйте общий доступ к мультимедиа, файлам и принтерам вашей сети со смартфона, планшета или ноутбука.



201-15295-06

Август 2014 г

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Другие бренды и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. © NETGEAR, Inc. Все права защищены.