

Démarrage rapide

NETGEAR®


Routeur WiFi N900

Modèle WNDR4500v3


Contenu de l'emballage



Routeur

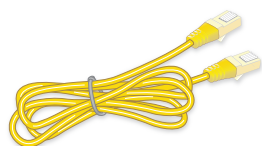

Câble Ethernet

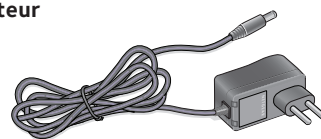


Adaptateur secteur

1. Préparez et connectez votre modem.

Débranchez votre modem. Si votre modem est équipé d'une batterie de secours, retirez la batterie.

Branchez votre modem. Si votre modem utilise une batterie de secours, remettez la batterie en place. Branchez ensuite le modem au port Internet jaune du routeur.

2. Allumez le routeur.


Attendez que le voyant d'alimentation  reste allumé en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power On/Off** (Alimentation).

Attendez que le voyant 2,4 GHz  reste allumé en vert.

3. Connectez un appareil.

Utilisez le câble Ethernet pour connecter votre ordinateur à un port de réseau local Ethernet du routeur.

Vous pouvez également utiliser le WiFi pour connecter votre appareil WiFi à votre routeur. Pour vous connecter en WiFi, utilisez le nom de réseau et le mot de passe WiFi figurant sur l'étiquette blanche du routeur.

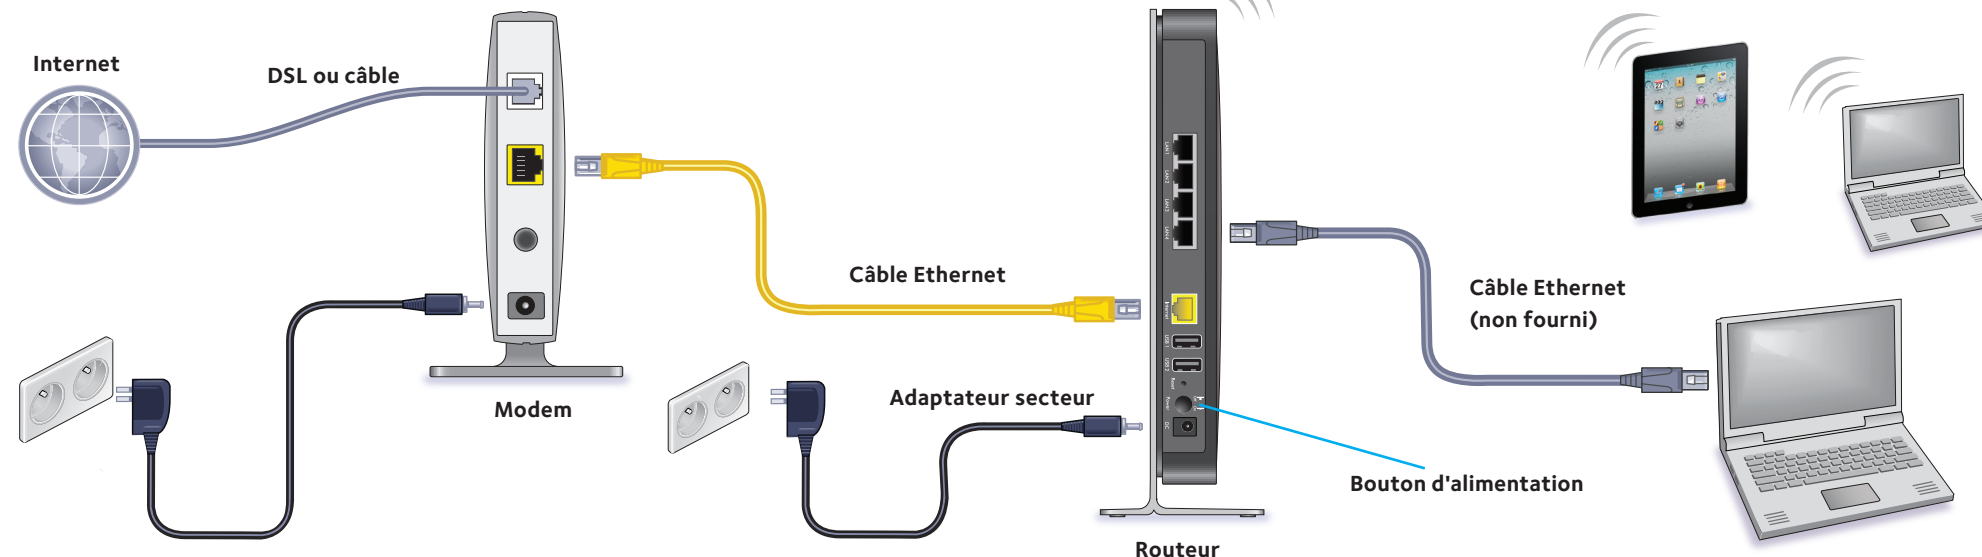

4. Connectez-vous au routeur.

Ouvrez un navigateur Web.

L'écran de l'assistant NETGEAR genie s'affiche.

Si vous ne voyez pas l'assistant genie, saisissez **www.routerlogin.net** dans le champ d'adresse du navigateur. Lorsque vous y êtes invité, saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

Suivez les étapes de l'assistant genie pour vous connecter à Internet.

5. Obtenez l'application genie.

Téléchargez gratuitement l'assistant NETGEAR genie à l'adresse www.NETGEAR.com/genie.

Partagez des contenus multimédias, des fichiers et des imprimantes sur le réseau à partir de votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Nom et mot de passe du réseau WiFi

Le nom de réseau WiFi (SSID) et le mot de passe (clé réseau) prédéfinis sont uniques et associés à votre routeur, comme un numéro de série. Le routeur utilise automatiquement la sécurité WiFi, vous n'avez donc pas besoin de la configurer. Les paramètres WiFi figurent sur l'étiquette blanche du routeur.

SN: 2PU1157WFFFFF ██████████
MAC: 123456789ABC ██████████
SSID: NETGEARXX ██████████
Password: asdfgjkllpqwert345fsdk
██

NETGEAR vous recommande d'utiliser les paramètres WiFi par défaut car, en cas d'oubli, vous pourrez facilement les retrouver en consultant l'étiquette. L'assistant NETGEAR genie vous permet de modifier ces paramètres. Si vous modifiez les paramètres de sécurité WiFi, notez-les sur un papier et rangez-les en lieu sûr.

Identifiez les paramètres WiFi prédéfinis sur votre routeur et inscrivez-les ici :

WiFi network name (SSID)
(Nom de réseau WiFi [SSID]) _____

Network key (password)
(Clé réseau [mot de passe]) _____

Si vous modifiez les paramètres WiFi, notez-les ici pour pouvoir les consulter facilement et conservez ce manuel en lieu sûr.

WiFi network name (SSID)
(Nom de réseau WiFi [SSID]) _____

Network key (password)
(Clé réseau [mot de passe]) _____

Connexion au réseau WiFi

Pour connecter votre ordinateur ou appareil WiFi (tel qu'un smartphone ou un système de jeu) au réseau WiFi de votre routeur, vous pouvez utiliser la méthode manuelle ou WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Méthode manuelle

1. Lancez l'utilitaire qui gère vos connexions WiFi sur l'ordinateur ou l'appareil WiFi que vous voulez connecter à votre routeur.
Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez le nom du réseau WiFi (SSID) de votre routeur.
Le SSID est indiqué sur l'étiquette du produit.
3. Saisissez le mot de passe prédéfini du routeur (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).
Le mot de passe se trouve sur l'étiquette du produit.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi.

Méthode WPS

Si votre ordinateur ou votre appareil WiFi est compatible WPS, vous pouvez utiliser cette technologie pour rejoindre le réseau WiFi du modem/routeur. Pour obtenir de l'aide sur le bouton **WPS** de votre ordinateur ou de votre appareil WiFi, consultez les instructions ou l'aide en ligne fournies avec l'ordinateur ou l'appareil WiFi concerné. Certains équipements plus anciens ne sont pas compatibles avec la fonction WPS.

Remarque : le WPS ne prend pas en charge la sécurité WEP. Si vous utilisez la sécurité WEP, procédez manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **WPS**  du routeur.

2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** situé sur votre appareil WiFi ou cliquez sur le bouton **WPS** affiché sur l'écran de votre ordinateur.
L'ordinateur ou le périphérique WiFi se connecte au réseau WiFi de votre routeur.
3. Répétez l'opération pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi au réseau.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR.

Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous à l'adresse <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.
Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. En vente dans tous les Etats membres de l'UE, les Etats de l'AELE et la Suisse.



201-18211-01

Octobre 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.