

Краткое руководство

NETGEAR®


WiFi-роутер N900

Модель WNDR4500v3


Комплектация



Роутер WNDR4500v3

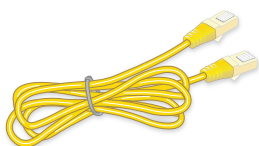

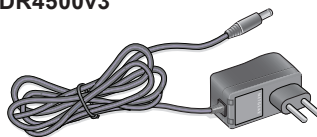

Кабель Ethernet



Адаптер питания

1. Включите питание роутера.


Дождитесь, когда индикатор питания  будет непрерывно гореть зеленым. Если индикатор питания не горит, нажмите кнопку включения питания.

Дождитесь, когда индикатор "2.4 GHz" (2,4 ГГц)  будет непрерывно гореть зеленым.

2. Подключите устройство.

С помощью Ethernet-кабеля подключите компьютер к порту локальной сети (LAN) на роутере.

Для подключения WiFi-устройства к роутеру можно также использовать WiFi. Для подключения к сети WiFi воспользуйтесь именем сети WiFi и паролем, указанными на белой этикетке роутера.

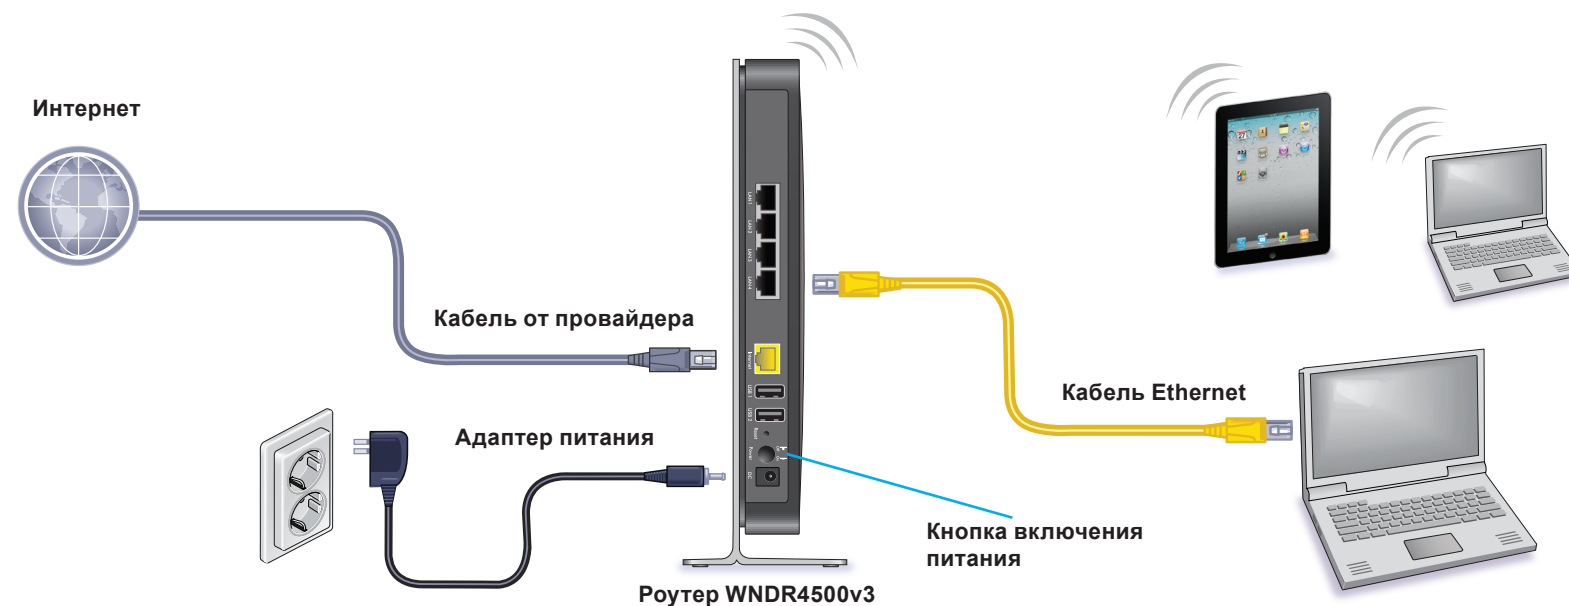

3. Выполните вход в систему управления роутера.

Запустите веб-браузер.

Отобразится страница мастера NETGEAR genie.

Если страница genie не отображается, введите в адресной строке веб-браузера www.routerlogin.net. При появлении соответствующего запроса введите **admin** в поле имени пользователя и **password** в поле пароля.

Подключитесь к Интернету, следуя инструкциям мастера NETGEAR genie.

4. Установите приложение genie.

Загрузите бесплатное приложение genie с веб-страницы www.NETGEAR.com/genie.

Организируйте общий доступ к мультимедиа, файлам и принтерам вашей сети со смартфона, планшета или ноутбука.

Имя сети WiFi и пароль

Предустановленное имя сети WiFi (SSID) и пароль (сетевой ключ) вашего роутера уникальны, так же как и его серийный номер. Поскольку система безопасности беспроводной сети уже включена, вам не нужно дополнительно ее настраивать. Настройки WiFi указаны на белой этикетке роутера.

SN: 2PU1157WFFFFF ██████████
MAC: 123456789ABC ██████████
SSID: NETGEARXX ██████████
Password: asdfgjkllpqwert345fsdk
██

NETGEAR рекомендует использовать предустановленные настройки безопасности WiFi, чтобы вы могли свериться с этикеткой в том случае, если забудете их. NETGEAR genie позволяет вам изменять эти настройки. Если вы изменили настройки, запишите новые настройки WiFi и храните их в надежном месте.

Найдите предварительные настройки сети WiFi роутера и запишите их здесь:

Имя сети WiFi (SSID) _____
Сетевой ключ (пароль) _____

Если вы изменили настройки WiFi, запишите здесь новые настройки для удобства пользования и храните эту брошюру в надежном месте.

Имя сети WiFi (SSID) _____
Сетевой ключ (пароль) _____

Подключение к сети WiFi

Подключить ваш компьютер или WiFi-устройство (смартфон или игровую приставку) к сети WiFi роутера можно вручную или с использованием функции Wi-Fi Protected Setup (WPS).


Ручной метод

- Запустите утилиту, с помощью которой осуществляется управление подключениями к сети WiFi, на компьютере или WiFi-устройстве, которое вы собираетесь подключить к роутеру.
Эта утилита сканирует все беспроводные сети, в зоне действия которых вы находитесь.
- Найдите и выберите имя сети WiFi вашего роутера (SSID).
Имя SSID указано на этикетке продукта.
- Введите пароль роутера (или собственный пароль, если он был изменен), затем нажмите кнопку **Connect** (Подключить).
Пароль указан на этикетке продукта.
- Для добавления других компьютеров или WiFi-устройств повторите шаги 1–3.

Метод WPS

Если ваш компьютер или WiFi-устройство поддерживают WPS, можно воспользоваться WPS для подключения к сети WiFi модема-роутера. Справочные материалы по использованию кнопки **WPS** на компьютере или WiFi-устройстве представлены в интерактивной справке или в инструкциях, которые поставляются с компьютером или WiFi-устройством. Некоторые устаревшие устройства не могут использовать WPS.

Примечание. WPS не поддерживает протокол WEP. Если для обеспечения безопасности вы используете протокол WEP, то воспользуйтесь методом подключения вручную.

- Нажмите кнопку **WPS**  на роутере.
- Не позже чем через две минуты после этого нажмите аппаратную кнопку **WPS** на компьютере или WiFi-устройстве или программную кнопку **WPS** в интерфейсе устройства.
Компьютер или WiFi-устройство подключается к сети WiFi роутера.
- Для добавления в сеть других компьютеров или WiFi-устройств повторите эту процедуру.

Поддержка

Благодарим вас за покупку продуктов компании NETGEAR!

После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, воспользовавшись серийным номером, указанным на этикетке.

Для использования телефонной службы технической поддержки NETGEAR требуется регистрация продукта. После регистрации вы можете обратиться в службу технической поддержки по тел. 8-800-100-1160 (звонок из РФ бесплатный). Для получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>.

NETGEAR рекомендует использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR.

Доступ к руководству пользователя в сети Интернет можно получить с веб-страницы <http://downloadcenter.netgear.com> или по ссылке в пользовательском интерфейсе данного продукта.

Текущая версия текста Декларации о соответствии стандартам ЕС представлена на веб-странице http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Информация о соответствии нормативам представлена по адресу <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с документами о соответствии нормативам.

Только для использования внутри помещений.

Производитель:

NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
First Floor, Building 3,
University Technology Centre,
Curraheen Road, Cork, Ireland
Тел.: +353 21 2333 200
Факс: +353 21 2333 299
www.netgear.com

Поддержка и гарантия:

Тел. 8 800 100 1160
(бесплатный номер для звонков из РФ)

Представительство:

NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
Российская Федерация, 115280,
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

Тел.: +7 495 269 0260
E-mail: info@netgear.ru
www.netgear.ru

Завод-изготовитель:

Delta Electronics Power
(Dongguan) Co., Ltd.,
Plant 5, Delta Industrial
Estate, Shijie Town, Dongguan,
Guangdong, 523308, Китай



Октябрь 2014 г.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA (США)

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления.
© NETGEAR, Inc. Все права защищены.