

Routeur sans fil N150

WNR1000v3


Contenu de la boîte :




Routeur sans fil N150



Support du routeur

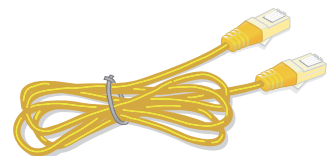

Câble Ethernet

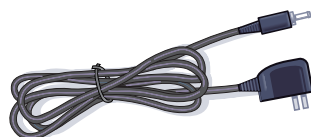

Adaptateur secteur


Fixation du socle au routeur :

1. Placez le socle sur une surface plane.
2. Faites coulisser le routeur sur le socle.



Etape 1 :

Débranchez le cordon d'alimentation pour éteindre votre modem.

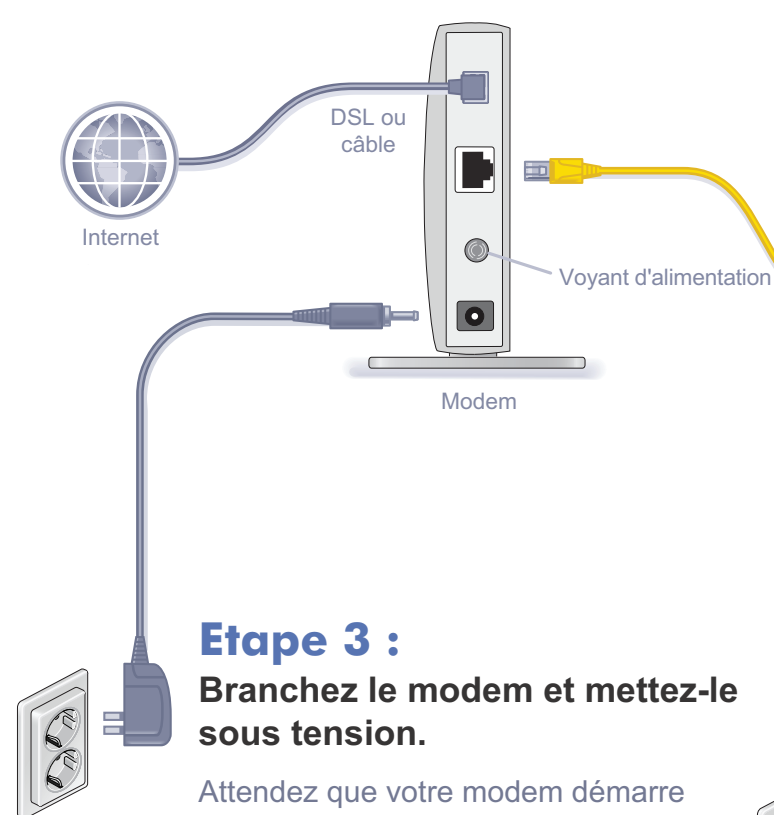

Etape 3 :


Branchez le modem et mettez-le sous tension.

Attendez que votre modem démarre (environ 2 minutes).


Si votre modem est équipé d'une batterie de secours, retirez puis réinsérez d'abord la batterie avant de brancher votre modem.

Etape 2 :

Branchez une extrémité du câble Ethernet jaune à votre modem, et l'autre extrémité dans le port Internet.

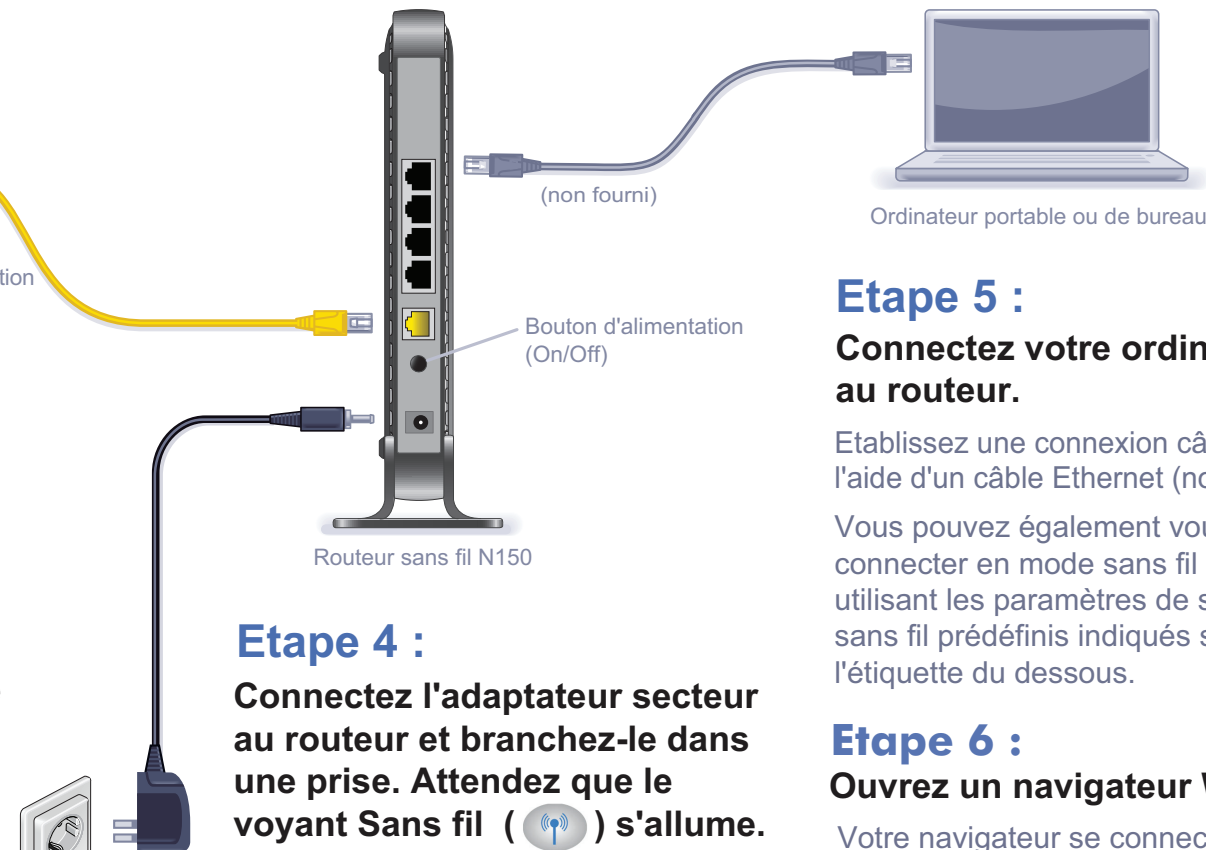

Etape 4 :

Connectez l'adaptateur secteur au routeur et branchez-le dans une prise. Attendez que le voyant Sans fil () s'allume.

Si aucun voyant ne s'allume, vérifiez que le bouton d'alimentation (On/Off) est en position allumée (bouton enfoncé).

Etape 5 :

Connectez votre ordinateur au routeur.

Etablissez une connexion câblée à l'aide d'un câble Ethernet (non fourni).

Vous pouvez également vous connecter en mode sans fil en utilisant les paramètres de sécurité sans fil prédéfinis indiqués sur l'étiquette du dessous.

Etape 6 :


Ouvrez un navigateur Web.

Votre navigateur se connecte automatiquement à votre routeur pour vous permettre de configurer ce dernier. Reportez-vous aux instructions au verso de ce document.

Sécurité sans fil prédéfinie

Ce produit possède un nom de réseau Wi-Fi (SSID) et une clé réseau (mot de passe) uniques. Le SSID et la clé réseau (mot de passe) par défaut sont générés pour chaque périphérique (à l'image d'un numéro de série), afin de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil. Ces informations sont disponibles sur l'étiquette située en dessous du produit.

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le nom de réseau Wi-Fi (SSID) et la clé réseau (mot de passe) prédéfinis. Si vous modifiez ces paramètres, les informations indiquées en dessous du produit ne sont plus valables.

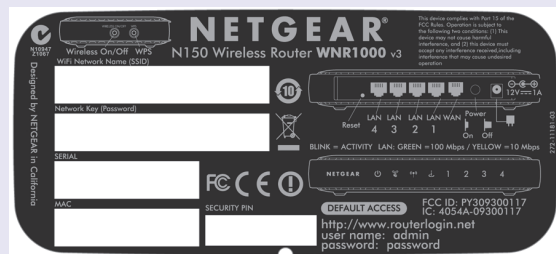

Identifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis sur votre routeur et inscrivez-les ici :

Wi-Fi Network Name (SSID) (Nom de réseau Wi-Fi [SSID]) _____

Network Key (Password) (Clé réseau [mot de passe]) _____

Si vous modifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis, inscrivez les nouveaux paramètres ici :

Wireless Network Name (SSID) (Nom de réseau sans fil [SSID]) _____

Network Key (Password) (Clé réseau [mot de passe]) _____

Si vous avez besoin de récupérer ou de mettre à jour votre mot de passe, saisissez <http://www.routerlogin.net> dans un navigateur Web et connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe par défaut (**password**).

Sélectionnez **Wireless Settings** (Paramètres réseau sans fil) pour localiser votre mot de passe sans fil.

Connexion des périphériques sans fil à votre routeur

Choisissez la méthode manuelle ou la méthode WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour ajouter des ordinateurs portables et divers périphériques à votre réseau sans fil.

Méthode manuelle


1. Lancez l'utilitaire qui gère vos connexions sans fil sur le périphérique sans fil que vous souhaitez connecter à votre routeur (iPhone, ordinateur portable, ordinateur, console de jeu). Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Recherchez le nom de réseau sans fil (SSID) NETGEAR prédéfini et sélectionnez-le. Le nom de réseau Wi-Fi (SSID) prédéfini est indiqué sur l'étiquette du produit, située en dessous du routeur.

Remarque : si vous avez modifié le nom de votre réseau lors du processus d'installation, recherchez ce nouveau nom de réseau.

3. Saisissez le mot de passe prédéfini (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié) et cliquez sur **Connect** (Connecter).
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter des périphériques sans fil supplémentaires.

Méthode WPS

Si votre périphérique sans fil prend en charge la fonctionnalité WPS (Wi-Fi Protected Setup), que NETGEAR appelle la méthode Push 'N' Connect, il vous sera peut-être demandé d'appuyer sur un bouton WPS situé sur le routeur au lieu de saisir un mot de passe. Le cas échéant :

1. Appuyez sur le bouton **WPS**  du routeur.
2. Dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton **WPS** situé sur le périphérique client ou suivez les instructions relatives à la fonctionnalité WPS accompagnant votre périphérique sans fil pour terminer la procédure WPS. Le périphérique est alors connecté à votre routeur.
3. Répétez cette procédure pour ajouter des périphériques sans fil WPS supplémentaires.

Remarque : le WPS ne prend pas en charge la sécurité WEP. Si vous tentez de connecter un client WEP à votre réseau à l'aide de la fonctionnalité WPS, cela ne fonctionnera pas.

Dépannage

Le navigateur ne peut pas afficher la page Web.

- Assurez-vous que votre PC est connecté au routeur par l'un des quatre ports de réseau local Ethernet ou en mode sans fil.
- Vérifiez que le routeur est sous tension et qu'il fonctionne. Son voyant sans fil doit être allumé.
- Fermez puis rouvrez le navigateur afin de vérifier que ce dernier ne conserve pas la page précédente en mémoire cache.
- Accédez à <http://routerlogin.net>.
- Si le PC est configuré avec une adresse IP fixe ou statique (ce qui est rare), modifiez ce paramètre afin d'obtenir automatiquement une adresse IP auprès du routeur.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles NETGEAR.

Assistance

Merci d'avoir choisi les produits NETGEAR.

Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>. Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>. NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit. Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE rendez-vous sur le site http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page <http://www.netgear.com/about/regulatory/>. Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.



Obtenez l'application genie.

Téléchargez gratuitement l'assistant genie à l'adresse www.NETGEAR.com/genie. Partagez des contenus multimédias, des fichiers et des imprimantes sur le réseau à partir de votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.



201-14057-03

Août 2014