

NETGEAR® Installationsanleitung

N150 Wireless Router WNR1000v3


Lieferumfang:




N150 Wireless Router



Router-Fuß

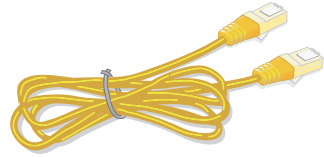

Netzwerkkabel

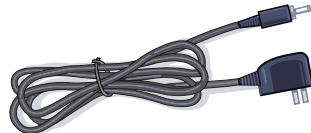

Netzteil


Befestigen Sie den Fuß am Router:

1. Stellen Sie den Fuß auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Router auf den Fuß.



Schritt 1:

Ziehen Sie den Netzstecker, um das Modem auszuschalten.

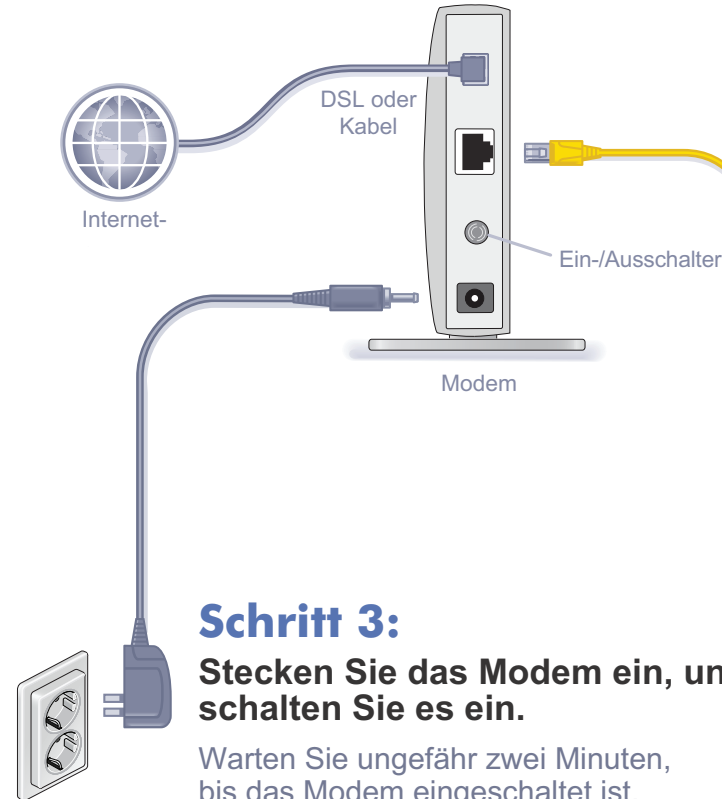

Schritt 3:


Stecken Sie das Modem ein, und schalten Sie es ein.

Warten Sie ungefähr zwei Minuten, bis das Modem eingeschaltet ist.


Wenn das Modem eine Batteriesicherung besitzt, entfernen Sie zuerst die Batterie, und setzen Sie sie dann wieder ein, bevor Sie Ihr Modem an den Strom anschließen.

Schritt 2:

Verbinden Sie das eine Ende des gelben Netzwerkkabels mit dem Modem, und schließen Sie das andere Ende an den Internet-Port an.

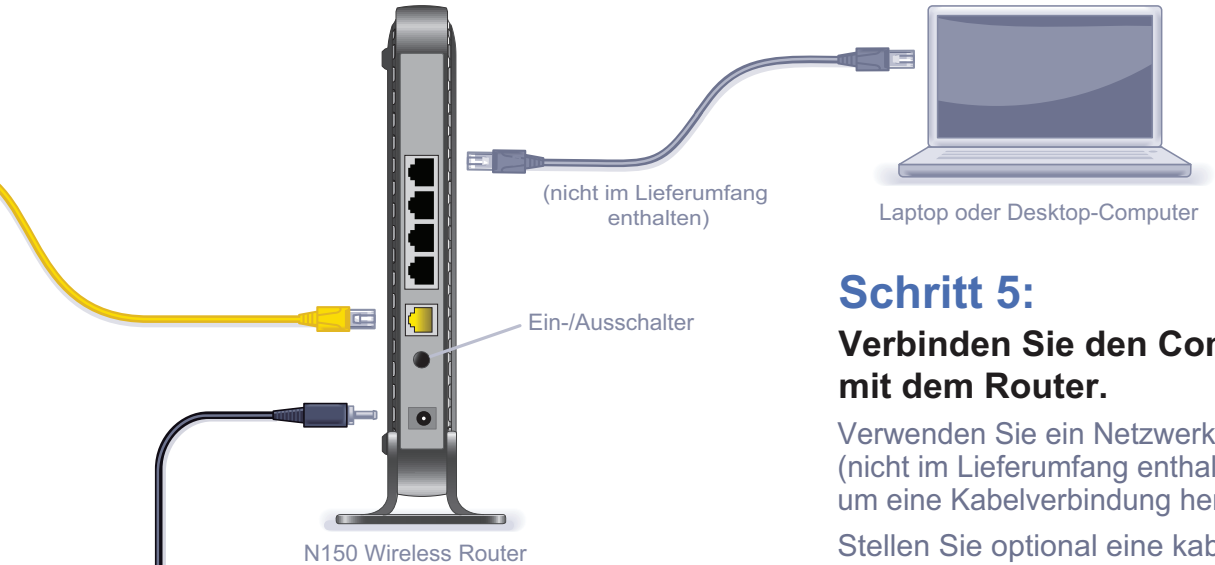

Schritt 4:

Schließen Sie das Netzteil an den Router und an eine Steckdose an. Warten Sie, bis die WLAN-LED () leuchtet.

Wenn keine der LEDs leuchtet, stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausmacher auf „Ein“ gestellt ist (hineingedrückt ist).

Schritt 5:

Verbinden Sie den Computer mit dem Router.

Verwenden Sie ein Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um eine Kabelverbindung herzustellen.

Stellen Sie optional eine kabellose Verbindung her, indem Sie die voreingestellten Wireless-Sicherheitseinstellungen verwenden, die auf dem Etikett an der Unterseite angegeben sind.

Schritt 6:


Öffnen Sie einen Webbrowser.

Der Browser stellt automatisch eine Verbindung mit dem Router her, damit Sie diesen einrichten können. Folgen Sie den Anweisungen auf der anderen Seite.

Voreingestellte Wireless-Sicherheit

Dieses Produkt besitzt einen eindeutigen WLAN-Netzwerknamen (SSID) und einen eindeutigen Netzwerkschlüssel (Passwort). Die Standard-SSID und der Netzwerkschlüssel (Passwort) werden speziell für jedes Gerät erstellt (wie eine Seriennummer), um Ihre Sicherheit in drahtlosen Netzwerken zu schützen und zu maximieren. Diese Informationen sind dem Etikett an der Unterseite des Produkts zu entnehmen.

NETGEAR empfiehlt, dass Sie den voreingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Passwort) nicht ändern. Wenn Sie diese Einstellungen bei der Installation ändern, gelten die Informationen auf der Unterseite des Geräts nicht mehr.

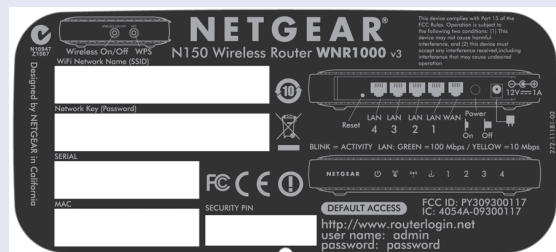

Ermitteln Sie die voreingestellten Wireless-Einstellungen auf Ihrem Router, und tragen Sie sie hier ein:

WLAN-Netzwerknamen (SSID) _____

Netzwerkschlüssel (Passwort) _____

Wenn Sie die voreingestellten Wireless-Einstellungen ändern, tragen Sie hier folgende Informationen ein:

WLAN-Netzwerknamen (SSID) _____

Netzwerkschlüssel (Passwort) _____

Falls Sie Ihr Passwort abrufen oder aktualisieren müssen, geben Sie <http://www.routerlogin.net> in einen Webbrowser ein, und melden Sie sich mit dem Standard-Benutzernamen (**admin**) und -Passwort (**password**) an.

Wählen Sie **Wireless Settings** (WLAN-Einstellungen) aus, um Ihr Passwort für das drahtlose Netzwerk zu finden.

Anschluss von Wireless-Geräten an den Router


Wählen Sie entweder die manuelle Methode oder WiFi Protected Setup (WPS) aus, um kabellose Computer und andere Geräte zu Ihrem WLAN hinzuzufügen.

Manuelle Methode

1. Öffnen Sie den Software-Assistenten, mit dem Sie die Wireless-Verbindungen des Wireless-Geräts verwalten, welches Sie mit dem Router verbinden möchten (iPhone, Laptop, Computer, Spielkonsole). Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken in Ihrer Umgebung.
 2. Suchen Sie den voreingestellten NETGEAR-Netzwerknamen (SSID), und wählen Sie ihn aus. Der voreingestellte WLAN-Netzwerknamen (SSID) ist dem Etikett an der Unterseite des Routers zu entnehmen.
- Hinweis:** Wenn Sie den Netzwerknamen bei der Einrichtung geändert haben, suchen Sie diesen Netzwerknamen.
3. Geben Sie das voreingestellte Passwort ein (oder Ihr eigenes Passwort, wenn Sie es geändert haben), und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).
 4. Zum Hinzufügen weiterer Wireless-Geräte wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

WPS-Methode

Wenn Ihr Wireless-Gerät WPS (WiFi Protected Setup) unterstützt – NETGEAR bezeichnet dies als „Push 'N' Connect“ – werden Sie u. U. aufgefordert, die WPS-Taste am Router zu drücken, statt ein Passwort einzugeben. Wenn dies passiert:

1. Drücken Sie die **WPS**-Taste  am Router.
2. Drücken Sie innerhalb der nächsten zwei Minuten die **WPS**-Taste an Ihrem Client-Gerät, oder befolgen Sie die WPS-Anweisungen, die Sie mit dem Wireless-Gerät erhalten haben, um den WPS-Vorgang abzuschließen. Das Gerät wird dann mit dem Router verbunden.
3. Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren WPS-Wireless-Geräte.

Hinweis: WPS unterstützt keine WEP-Verschlüsselung. Wenn Sie versuchen, einen WEP-Client über WPS mit Ihrem Netzwerk zu verbinden, wird dies nicht funktionieren.

Fehlerbehebung

Der Browser kann die Webseite nicht anzeigen.

- Stellen Sie sicher, dass der PC an einem der vier LAN-Anschlüsse angeschlossen oder kabellos mit dem Router verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Router in Betrieb ist. Die Wireless-LED sollte leuchten.
- Schließen und öffnen Sie den Browser erneut, um sicherzustellen, dass der Browser nicht die vorherige Seite zwischenspeichert.
- Rufen Sie <http://routerlogin.net> auf.
- Wenn dem PC eine statische oder feste IP-Adresse zugeordnet ist (das ist ungewöhnlich), ändern Sie diese Einstellung, damit der PC automatisch eine IP-Adresse vom Router bezieht.

NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NETGEAR entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Gerät nach der Installation unter <https://my.netgear.com>. Sie benötigen dazu die Seriennummer, die sich auf dem Etikett des Produkts befindet. Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR. NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR Webseite zu registrieren. Produkt-Updates und Internetsupport erhalten Sie unter <http://support.netgear.com>. NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Das Benutzerhandbuch finden Sie unter <http://downloadcenter.netgear.com> oder über den entsprechenden Link auf der Produktseite. Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter <http://www.netgear.com/about/regulatory/>. Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.



Laden Sie die genie-App herunter.

Laden Sie die kostenlose genie-App unter www.NETGEAR.com/genie. Geben Sie ganz einfach Medien, Dateien und Drucker im Netzwerk von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus frei. Zudem können Sie mit genie Ihr Netzwerk verwalten und kontrollieren.



201-14056-03

August 2014

NETGEAR, das NETGEAR-Logo und Connect with Innovation sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Andere Marken- und Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber. © NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.