

# Kurzanleitung


NETGEAR®

## Wireless-Router N150 und N300


### Lieferumfang



Router  
(Erscheinungsbild des Produkts je nach Modell unterschiedlich)

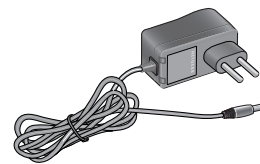

Netzteil (je nach Region unterschiedlich)



Netzwerkabel  
(nur für bestimmte Modelle verfügbar)

### Vorder- und Rückseite

Hinweis: Das Erscheinungsbild des Produkts ist je nach Modell unterschiedlich.



Power-LED  
Internet-LED  
WLAN-LED  
Netzwerk-LEDs 1-4



Netzwerkanschlüsse 1-4  
Internet-Port  
Netzanschluss  
WPS/Reset-Taste

#### 1. Bereiten Sie Ihr vorhandenes Modem vor.

Trennen Sie das Modem von der Stromversorgung. Entfernen Sie ggf. den Akku.


#### 2. Schließen Sie das Modem an.


Stecken Sie den Netzstecker Ihres Modems ein. Setzen Sie ggf. den Akku wieder ein. Schließen Sie das Modem an den Internet-Port des Routers an.

#### 3. Schalten Sie den Router ein.

Schließen Sie das Netzteil an den Router an, und stecken Sie es in eine Steckdose.

Die Power-LED  leuchtet grün.

Warten Sie, bis die Power-LED  grün leuchtet.

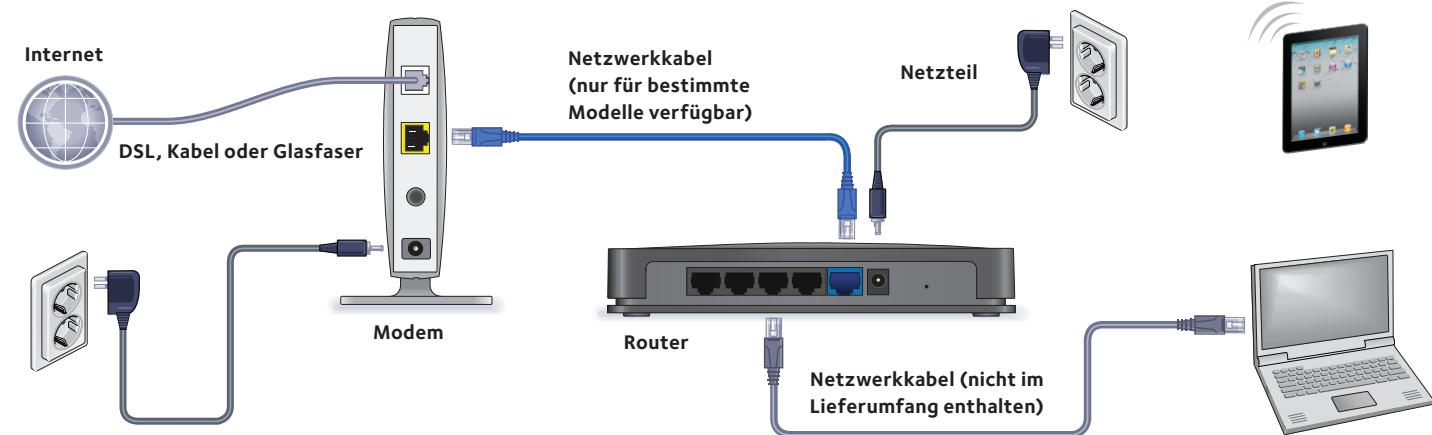

#### 4. Schließen Sie einen Computer an.

Verwenden Sie ein Netzwerkabel, um Ihren Computer mit einem Netzwerkanschluss am Router zu verbinden.

Sie können für die Verbindung auch WLAN verwenden. Verwenden Sie zum Einrichten einer WLAN-Verbindung den WLAN-Netzwerknamen und das Passwort auf dem Etikett des Geräts.

#### 5. Melden Sie sich am Router an.

Starten Sie einen Webbrowser.

NETGEAR genie wird angezeigt.

Falls genie nicht angezeigt wird, geben Sie **www.routerlogin.net** in das Adressfeld des Webbrowsers ein. Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung zum Internet herzustellen.


#### 6. Laden Sie die genie-App herunter.

Laden Sie die kostenlose NETGEAR genie-App unter [www.NETGEAR.com/genie](http://www.NETGEAR.com/genie) herunter.

Geben Sie ganz einfach Medien, Dateien und Drucker im Netzwerk von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus frei.

## WLAN-Netzwerkname und Passwort

Der voreingestellte WLAN-Netzwerkname (SSID) und Passwort (Netzwerkschlüssel) sind dem Router wie eine Seriennummer eindeutig zugeordnet. Da der Router automatisch die WLAN-Verschlüsselung verwendet, müssen Sie keine Sicherheitseinstellungen vornehmen. Die WLAN-Einstellungen befinden sich auf dem Produktetikett.

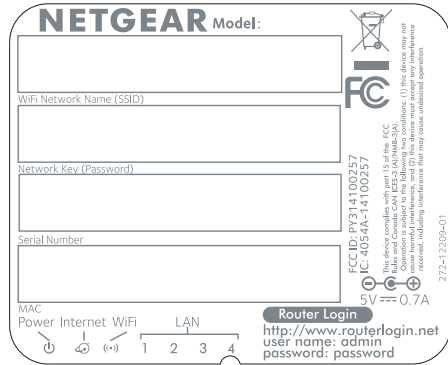

NETGEAR empfiehlt die Verwendung der voreingestellten WLAN-Einstellungen. Diese können Sie dem Produktetikett des Routers entnehmen, falls Sie sie vergessen sollten. Mit NETGEAR genie können Sie diese Einstellungen ändern. Schreiben Sie sich in diesem Fall die neuen WLAN-Einstellungen auf, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Ermitteln Sie die voreingestellten WLAN-Einstellungen auf Ihrem Router, und tragen Sie sie hier ein:

WLAN-Netzwerkname (SSID) \_\_\_\_\_

Netzwerkschlüssel (Passwort) \_\_\_\_\_

Wenn Sie die WLAN-Einstellungen ändern, notieren Sie die neuen Einstellungen zum einfachen Wiederauffinden hier, und bewahren Sie dieses Booklet an einem sicheren Ort auf.

WLAN-Netzwerkname (SSID) \_\_\_\_\_

Netzwerkschlüssel (Passwort) \_\_\_\_\_

## Herstellen einer Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Routers

Sie können einen Computer oder ein Wireless-Gerät (wie etwa ein Smartphone oder eine Spielekonsole) entweder manuell oder über Wi-Fi Protected Setup (WPS) mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbinden.


### Manuelle Methode

- Öffnen Sie den Software-Assistenten, mit dem Sie die WLAN-Verbindungen des Computers oder des Wireless-Geräts verwalten, das Sie mit dem Router verbinden möchten. Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken in Ihrer Umgebung.
- Suchen und wählen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres Routers aus. Die SSID befindet sich auf dem Produktetikett.
- Geben Sie das Passwort des Routers (oder Ihr eigenes Passwort, wenn Sie es geändert haben) ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden). Das Passwort befindet sich auf dem Produktetikett.
- Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, um weitere Computer oder WLAN-Geräte hinzuzufügen.

### WPS-Methode

Wenn Ihr Computer oder das Wireless-Gerät WPS unterstützt, können Sie WPS verwenden, um eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Routers herzustellen. Hilfe zur WPS-Taste auf Ihrem Computer oder dem Wireless-Gerät finden Sie in der dem Computer oder Gerät beiliegenden Anleitung oder in der Online-Hilfe. Einige ältere Geräte können kein WPS verwenden.


**Hinweis:** WPS unterstützt keine WEP-Verschlüsselung. Wenn Sie eine WEP-Verschlüsselung verwenden, benutzen Sie die manuelle Methode.

- Drücken Sie die **WPS/Reset-Taste** am Router mit dem Ende einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand, und lassen Sie sie schnell wieder los. Die WLAN-LED  blinkt grün.

**Hinweis:** Wenn Sie die **WPS-/Reset-Taste** nicht schnell wieder loslassen, wird der Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die **WPS-Taste** auf Ihrem Computer oder WLAN-Gerät, oder klicken Sie auf die **WPS-Schaltfläche** auf dem Bildschirm. Die WPS-LED am Router leuchtet grün, wenn der Computer oder das Wireless-Gerät eine Verbindung mit dem Router herstellt.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Computer oder WLAN-Geräte hinzuzufügen.

## Zurücksetzen des Routers auf die Werkseinstellungen

Sie können den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Verwenden Sie das Ende einer Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand, und halten Sie die **WPS-/Reset-Taste** am Modemrouter gedrückt, bis die Power-LED  grün blinkt. Der Router wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR-Produkt entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Gerät nach der Installation mit der Seriennummer, die sich auf dem Produktetikett befindet unter <https://my.netgear.com>. Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR. NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR-Website zu registrieren.

Produkt-Updates und Internetsupport erhalten Sie unter <http://support.netgear.de>. NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Sie erhalten diese Installationsanleitung in mehreren Sprachen sowie das Benutzerhandbuch online unter <http://downloadcenter.netgear.com>, oder über einen Link in der Benutzeroberfläche des Produkts.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/). Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhalten Sie unter <http://www.netgear.com/about/regulatory/>. Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



August 2014

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA