

Installation

NETGEAR®


Routeur Wi-Fi N300

Modèle WNR2000v5


Contenu de l'emballage



Routeur Wi-Fi N300

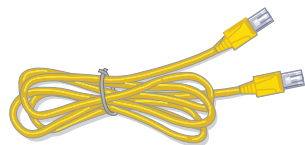

Câble Ethernet



Adaptateur secteur
(varie selon les régions)


1. Préparez votre modem.


Débranchez votre modem. S'il est équipé d'une batterie de secours, retirez la batterie.

2. Connectez votre modem.

Branchez votre modem. Remettez la batterie en place. Branchez ensuite le modem au port Internet jaune du routeur.

3. Mettez le routeur sous tension.

Le voyant d'alimentation  s'allume en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power On/Off** (Alimentation).

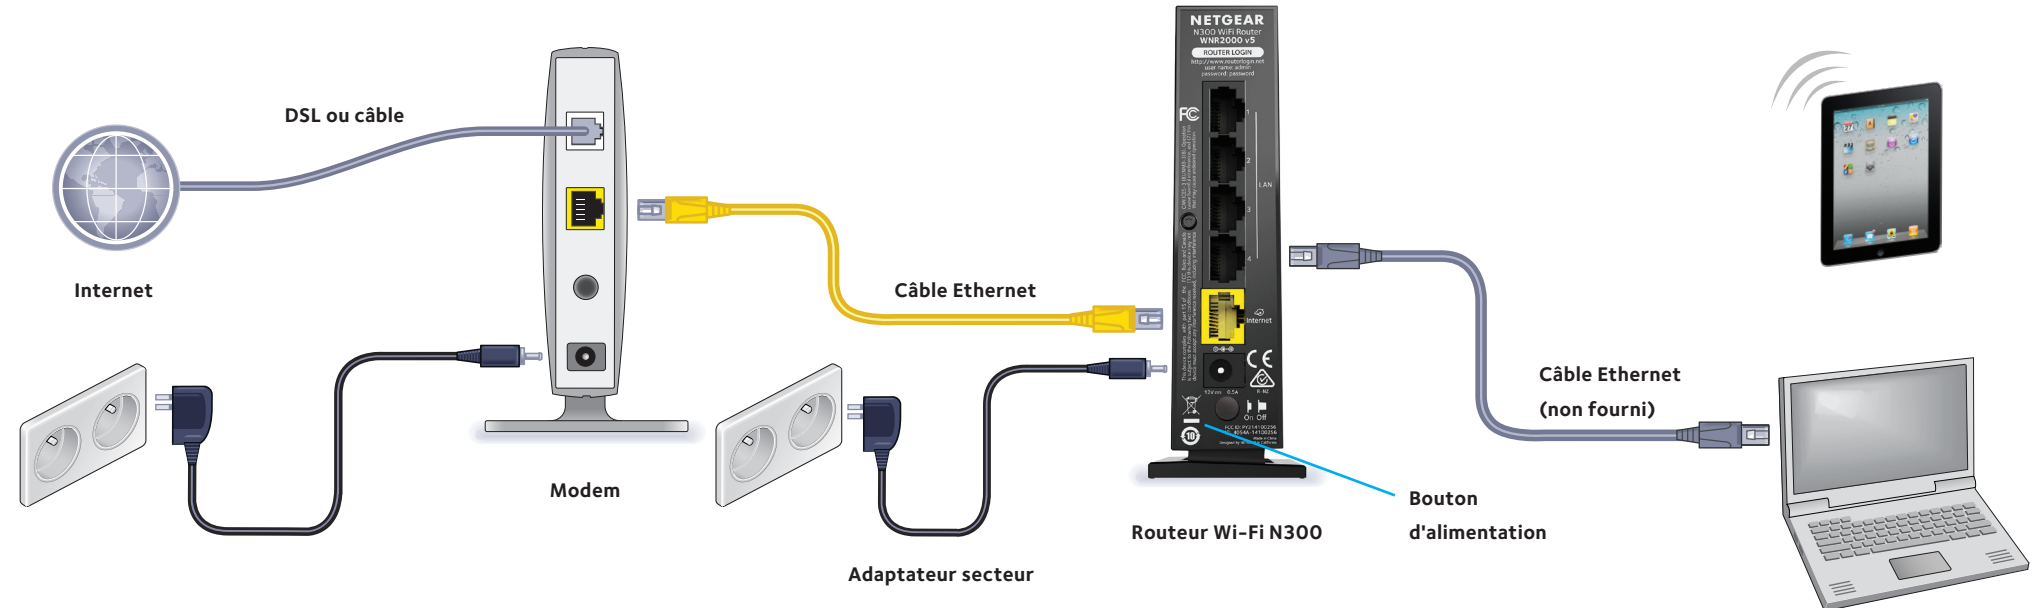

4. Connectez un ordinateur.

Reliez votre ordinateur au port Ethernet du routeur avec un câble Ethernet.

Vous pouvez également vous connecter via WiFi. Pour établir une connexion WiFi, utilisez le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe inscrits sur les étiquettes du routeur situées en dessous du routeur.

5. Connectez-vous au routeur :

Ouvrez un navigateur Web.

L'écran de l'assistant NETGEAR genie s'affiche.

Si vous ne voyez pas l'assistant genie, saisissez **www.routerlogin.net** dans le champ d'adresse du navigateur. Lorsque vous y êtes invité, saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

Suivez les étapes de l'assistant genie pour vous connecter à Internet.

6. Obtenez l'application genie.

Téléchargez gratuitement l'assistant NETGEAR genie à l'adresse www.NETGEAR.com/genie.

Partagez des contenus multimédias, des fichiers et des imprimantes sur le réseau à partir de votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Connexion au réseau WiFi

Pour connecter votre ordinateur ou appareil WiFi (tel qu'un smartphone ou un système de jeu) au réseau WiFi de votre routeur, vous pouvez utiliser la méthode manuelle ou WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Méthode manuelle

1. Lancez l'utilitaire qui gère vos connexions WiFi sur l'ordinateur ou l'appareil WiFi que vous voulez connecter à votre routeur.
Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez le nom de réseau WiFi (SSID) de votre modem/routeur.
Le SSID est indiqué sur l'étiquette du produit.
3. Saisissez le mot de passe prédéfini du routeur (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).
Le mot de passe se trouve sur l'étiquette du produit.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi.

Méthode WPS

Si votre ordinateur ou votre appareil WiFi est compatible WPS, vous pouvez utiliser cette technologie pour rejoindre le réseau WiFi du modem/routeur. Pour obtenir de l'aide sur le bouton WPS de votre ordinateur ou de votre appareil WiFi, consultez les instructions ou l'aide en ligne fournies avec l'ordinateur ou l'appareil WiFi concerné. Certains équipements plus anciens ne sont pas compatibles avec la fonction WPS.

Remarque : le WPS ne prend pas en charge la sécurité WEP. Si vous utilisez la sécurité WEP, procédez manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **WPS**  du routeur.
2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** situé sur votre appareil WiFi ou cliquez sur le bouton **WPS** affiché sur l'écran de votre ordinateur.

Le voyant WiFi  clignote en vert pendant le processus de connexion WPS.

L'ordinateur ou le périphérique WiFi se connecte au réseau WiFi de votre routeur.

3. Répétez l'opération pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi au réseau.

Afficher ou modifier les paramètres du routeur

Après avoir utilisé l'assistant genie pour configurer le routeur, vous pouvez vous connecter au routeur pour afficher ou modifier ses paramètres.


1. Connecter un ordinateur ou un périphérique sans fil au routeur.
Vous pouvez utiliser une connexion filaire ou WiFi :
 - Pour une connexion filaire, utilisez un câble Ethernet (non fourni) pour connecter votre ordinateur à un port de réseau local Ethernet noir sur votre routeur.
 - Pour établir une connexion WiFi, utilisez le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe inscrits sur les étiquettes du routeur situées en dessous du routeur.
2. Ouvrez un navigateur Web.
3. Saisissez **www.routerlogin.net** dans le champ d'adresse du navigateur.
Un écran de connexion s'affiche.
4. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.
L'écran d'accueil de base du routeur s'affiche.

Restaurer les paramètres d'usine

Vous pouvez rétablir les paramètres d'origine du routeur.

1. Repérez le trou rond sur la face inférieure du routeur.
Le bouton de réinitialisation se trouve à l'intérieur de ce trou.
2. Utilisez un trombone ou objet pointu pour maintenir enfoncé le **bouton de réinitialisation** pendant au moins sept secondes.

Le routeur se réinitialise et ses paramètres d'origine sont rétablis.

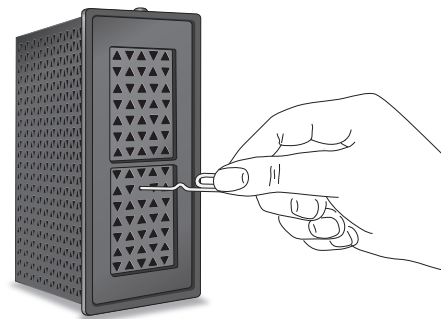

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR.

Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur : <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.
Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Vous pouvez télécharger le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. Vente autorisée dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange et la Suisse.

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.



201-18028-02

Juin 2014

Netgear, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis