



Installation

NETGEAR®

N300 WLAN-Router

Modell WNR2000v5

Lieferumfang

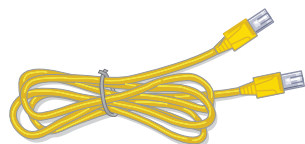


1. Bereiten Sie Ihr vorhandenes Modem vor.


Trennen Sie das Modem von der Stromversorgung. Wenn es über eine Batteriesicherung verfügt, entfernen Sie die Batterie.

2. Schließen Sie das Modem an.

Stecken Sie den Netzstecker Ihres Modems ein. Setzen Sie die Batterie wieder ein. Schließen Sie das Modem an den gelben Internet-Port des Routers an.

3. Schalten Sie den Router ein.

Die Power-LED  leuchtet grün. Wenn die Power-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste **Power On/Off** (Ein-/Ausschalter).

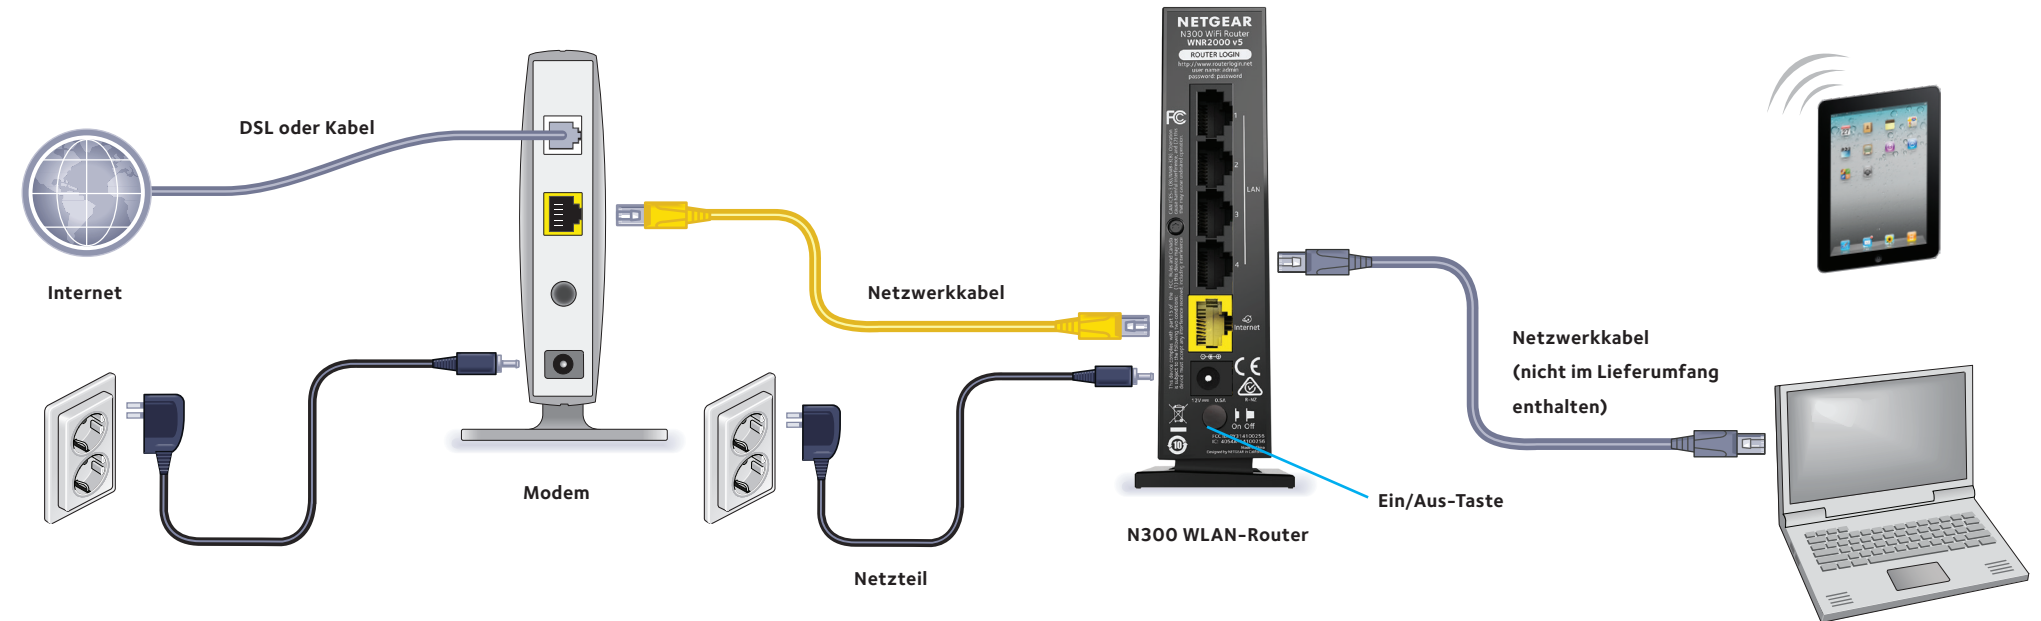

4. Schließen Sie einen Computer an.

Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um Ihren Computer mit einem Netzwerkanschluss am Router zu verbinden.

Sie können für die Verbindung auch WLAN verwenden. Wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen möchten, verwenden Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) und das Passwort auf den Router-Etiketten an der Unterseite des Routers.

5. Melden Sie sich am Router an.

Starten Sie einen Webbrowser.

NETGEAR genie wird angezeigt.

Falls genie nicht angezeigt wird, geben Sie **www.routerlogin.net** in das Adressfeld des Webbrowsers ein. Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein.

Befolgen Sie die Anweisungen von genie, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

6. Laden Sie die genie-App herunter.

Laden Sie die kostenlose genie-App unter www.NETGEAR.com/genie herunter.

Geben Sie ganz einfach Medien, Dateien und Drucker im Netzwerk von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus frei.

Herstellen einer Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk

Sie können einen Computer oder ein WLAN-Gerät (wie etwa ein Smartphone oder eine Spielekonsole) entweder manuell oder über Wi-Fi Protected Setup (WPS) mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbinden.



Manuelle Methode

- Öffnen Sie den Software-Assistenten, mit dem Sie die WLAN-Verbindungen des Computers oder des WLAN-Geräts verwalten, das Sie mit dem Router verbinden möchten.
Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken in Ihrer Umgebung.
- Suchen und wählen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres Modemrouters aus.
Die SSID befindet sich auf dem Produktetikett.
- Geben Sie das Passwort des Routers (oder Ihr eigenes Passwort, wenn Sie es geändert haben) ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden).
Das Passwort befindet sich auf dem Produktetikett.
- Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3, um weitere Computer oder WLAN-Geräte hinzuzufügen.

WPS-Methode

Wenn Ihr Computer oder WLAN-Gerät WPS unterstützt, können Sie über WPS eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Modemrouters herstellen. Hilfe zur WPS-Taste auf Ihrem Computer oder dem WLAN-Gerät finden Sie in der dem Computer oder Gerät beiliegenden Anleitung oder in der Online-Hilfe. Einige ältere Geräte können kein WPS verwenden.

Hinweis: WPS unterstützt keine WEP-Verschlüsselung. Wenn Sie eine WEP-Verschlüsselung verwenden, benutzen Sie die manuelle Methode.

- Drücken Sie die **WPS-Taste**  am Router.
- Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die **WPS-Taste** auf Ihrem Computer oder WLAN-Gerät, oder klicken Sie auf die **WPS-Schaltfläche** auf dem Bildschirm.
Die WLAN-LED  blinkt während des WPS-Vorgangs grün.
Der Computer bzw. das WLAN-Gerät verbindet sich mit dem WLAN-Netzwerk des Routers.

- Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Computer oder WLAN-Geräte zum Netzwerk hinzuzufügen.

Anzeigen oder Ändern der Router-Einstellungen


Wenn Sie genie zum Einrichten des Routers verwendet haben, können Sie sich am Router anmelden, um dessen Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

- Schließen Sie einen Computer oder ein Wireless-Gerät an den Router an.
Sie können eine kabelgebundene oder eine WLAN-Verbindung nutzen:
 - Verwenden Sie zum Herstellen einer Kabelverbindung ein Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), und schließen Ihren Computer darüber an einen schwarzen Netzwerk-LAN-Port des Routers an.
 - Wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen möchten, verwenden Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) und das Passwort auf den Router-Etiketten an der Unterseite des Routers.
- Starten Sie einen Webbrowser.
- Geben Sie **www.routerlogin.net** in die Adresszeile des Webbrowsers ein.
Ein Anmeldebildschirm wird angezeigt.
- Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein.
Der Startbildschirm des Routers mit der Registerkarte **BASIC** (EINFACH) wird angezeigt.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Suchen Sie die runde Öffnung an der Unterseite des Routers.
Die Reset-Taste befindet sich innerhalb dieser Öffnung.
- Verwenden Sie zum Zurücksetzen des Routers einen spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer), und halten Sie damit die **Reset-Taste** mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.
Der Router wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

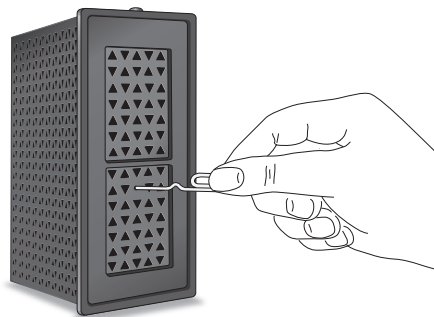

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR-Produkt entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Gerät nach der Installation mit der Seriennummer, die sich auf dem Produktetikett befindet unter <https://my.netgear.com>.

Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR. NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR-Website zu registrieren. Produkt-Updates und Internetsupport erhalten Sie unter <http://support.netgear.com>.

NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhalten Sie unter <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Das Benutzerhandbuch erhalten Sie unter <http://downloadcenter.netgear.com/de/> oder über einen Link auf der Benutzeroberfläche des Produkts.

Nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen vorgesehen. Die Vorschriften gelten für den Verkauf in allen EU-Mitgliedsstaaten, in den EFTA-Staaten und in der Schweiz.

NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



201-18027-02

Juni 2014

Netgear, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA