

Installazione

NETGEAR®


N300 WiFi Router

Modello WNR2000v5


Contenuto della confezione



N300 WiFi Router

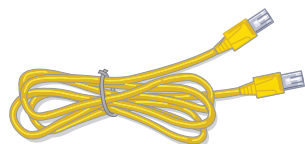


Cavo Ethernet



Adattatore di alimentazione
(varia per regione)


1. Preparare il modem.

Scollegare il cavo di alimentazione del modem.
Se è dotato di una batteria di riserva, rimuovere la batteria.

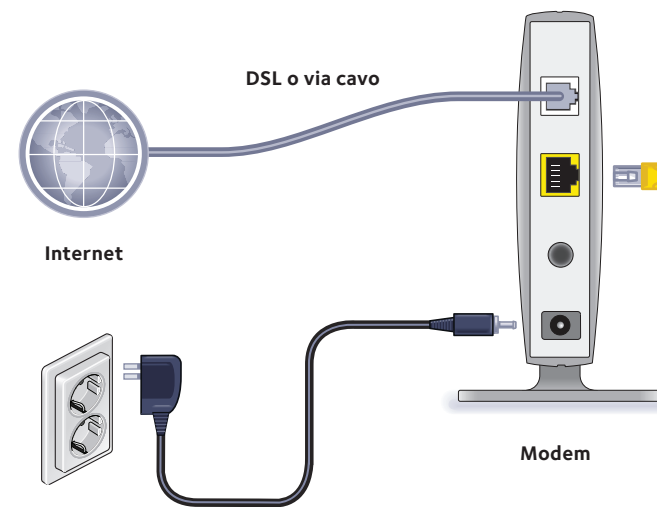


2. Connettere il modem.

Collegare il modem. Reinserrire la batteria.
Quindi collegare il modem alla porta Internet di colore
giallo del router.

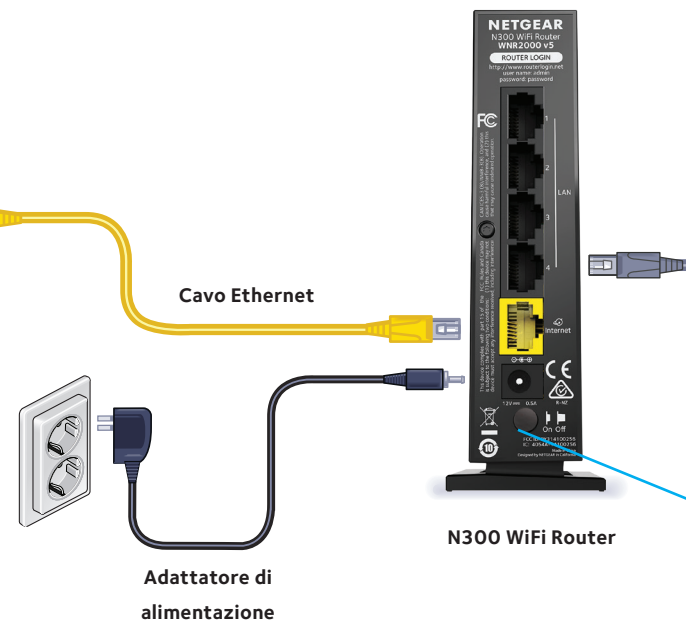

3. Accendere il router.

Il LED di alimentazione  diventa verde. Se il LED
di alimentazione non si accende, premere il pulsante
di **alimentazione**.

4. Collegare un computer.

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer
a una porta Ethernet del router.

È inoltre possibile utilizzare la funzione WiFi per la
connessione. Per connettere alla rete WiFi usare il
nome della rete WiFi (SSID) e la password riportate
sulle etichette del router poste sul fondo del router.

5. Connettersi al router.

Avviare un browser Web.

Viene visualizzata la schermata di NETGEAR genie.

In caso contrario, immettere **www.routerlogin.net** nel
campo dell'indirizzo del browser Web. Quando richiesto,
immettere **admin** come nome utente e **password** come
password.

Per la connessione al Web, seguire le fasi riportate in genie.

6. Accedere all'applicazione genie.

Scaricare gratuitamente l'applicazione genie da
www.NETGEAR.com/genie.

Condivisione di contenuti multimediali,
file e stampanti sulla rete dal proprio smartphone,
tablet o laptop con la massima semplicità.



Connessione della rete Wi-Fi

Per connettere il computer o un dispositivo WiFi (ad esempio uno smartphone o una console di gioco) alla rete WiFi del router in uso, è possibile utilizzare il metodo manuale o WPS (Wi-Fi Protected Setup).



Metodo manuale

1. Aprire l'utilità del software che gestisce le connessioni WiFi sul computer o sul dispositivo WiFi che si desidera collegare al router.
L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti nell'area.
2. Individuare e selezionare il nome della rete WiFi del modem router (SSID).
Il nome SSID si trova sull'etichetta del prodotto.
3. Immettere la password preimpostata (o la password personalizzata se è stata modificata) del router e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).
La password si trova sull'etichetta del prodotto.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi.

Metodo WPS

Se il computer o il dispositivo WiFi supportano il metodo WPS, è possibile utilizzarlo per accedere alla rete WiFi del router. Per informazioni sul pulsante WPS presente sul computer o sul dispositivo WiFi, fare riferimento alle istruzioni o alla guida online fornite con il computer o il dispositivo WiFi. Alcuni apparecchi meno recenti non sono in grado di utilizzare WPS.

Nota: la funzione WPS non supporta la protezione WEP. Se si sta utilizzando la protezione WEP, adoperare il metodo manuale.

1. Premere il tasto **WPS**  sul router.
2. Entro due minuti, sul computer o sul dispositivo WiFi, premere il pulsante **WPS** o fare clic sul pulsante **WPS** visualizzato sullo schermo.
Il LED WiFi  lampeggia di colore verde durante la procedura WPS.
Il computer o il dispositivo WiFi si connette alla rete WiFi del router.

3. Ripetere la procedura per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi alla rete.

Visualizzazione o modifica delle impostazioni del router


Dopo aver utilizzato genie per configurare il router, è possibile effettuare l'accesso al router per visualizzare o modificare le impostazioni.

1. Collegare un computer o un dispositivo wireless al router.
È possibile utilizzare una connessione cablata o WiFi:
 - Per un collegamento cablato, utilizzare un cavo Ethernet (non fornito) per collegare il computer a una porta LAN Ethernet nera situata sul router.
 - Per connettere alla rete WiFi usare il nome della rete WiFi (SSID) e la password riportate sulle etichette del router poste sul fondo del router.
2. Avviare un browser Web.
3. Immettere **www.routerlogin.net** nel campo indirizzi del browser.
Viene visualizzata una schermata di accesso.
4. Digitare **admin** come nome utente e **password** per la password.
Viene visualizzata la schermata iniziale BASIC Home (Home principale) del router.

Ripristina impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del router.

1. Individuare il foro rotondo nella parte inferiore del router.
Il pulsante Reset (Ripristino) si trova all'interno del foro.
2. Utilizzare una graffetta o un oggetto appuntito per tenere premuto il pulsante **Reset** (Ripristino) per almeno sette secondi.
Il router viene reimpostato alle impostazioni predefinite.

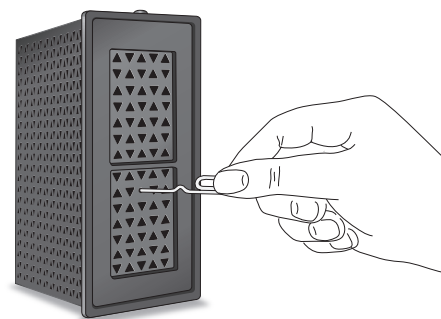

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR.

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <https://my.netgear.com>.

La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR. Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://support.netgear.com>.

NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare il sito Web all'indirizzo http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, consultare il documento sulla conformità normativa.

È possibile scaricare il manuale utente online all'indirizzo <http://downloadcenter.netgear.com> o attraverso il collegamento presente nell'interfaccia utente del prodotto.

Solo per uso in ambiente interno. Valido per la vendita negli Stati membri dell'UE, nei Paesi EFTA e in Svizzera.

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.



Giugno 2014

Netgear, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Stati Uniti