
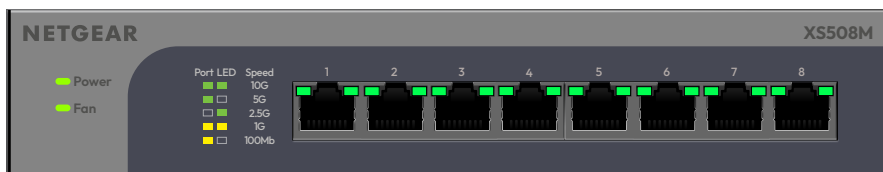


Guide d'installation

Commutateur Unmanaged Switch 10 Gbits/à
plusieurs gigabits Ethernet à 5 ou 8 ports

Modèle XS505Mv2

Modèle XS508Mv2

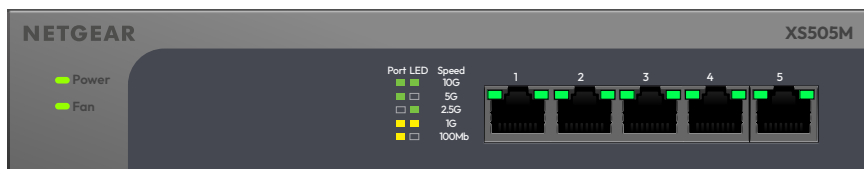

Contenu de la boîte

- Commutateur Unmanaged Switch 10 G/à plusieurs gigabits Ethernet à 5 ou 8 ports
- Adaptateur secteur (varie selon la région)
- Trousse d'installation murale
- Pieds en caoutchouc
- Dépliant de téléchargement de la documentation


1. Inscrire votre commutateur

Une inscription est requise pour l'activation de la garantie et le soutien. Pour en savoir plus, visitez netgear.com/ca-fr/about/warranty.

1. Sur un ordinateur ou un appareil mobile connecté à Internet, visitez my.netgear.com.
2. Connectez-vous à votre compte NETGEAR.
Si vous n'avez pas de compte NETGEAR, vous pouvez en créer un.
La page **YOUR REGISTERED PRODUCTS** (Vos produits enregistrés) s'affiche.
3. Dans le menu de gauche, choisissez **REGISTER NEW PRODUCT** (Enregistrer un nouveau produit).
4. Dans le champ **SERIAL NUMBER** (Numéro de série), saisissez le numéro de série de votre commutateur.
Le numéro de série comprend 13 chiffres. Il est imprimé sur l'étiquette du commutateur.
5. Dans le menu **PURCHASE DATE** (Date d'achat), sélectionnez la date à laquelle vous avez acheté le commutateur.
6. Cliquez sur le bouton **REGISTER** (Enregistrer).
Votre commutateur est enregistré dans votre compte NETGEAR.
Un courriel de confirmation est envoyé à l'adresse de courriel de votre compte NETGEAR.

2. Brancher le commutateur

Exemples de branchement

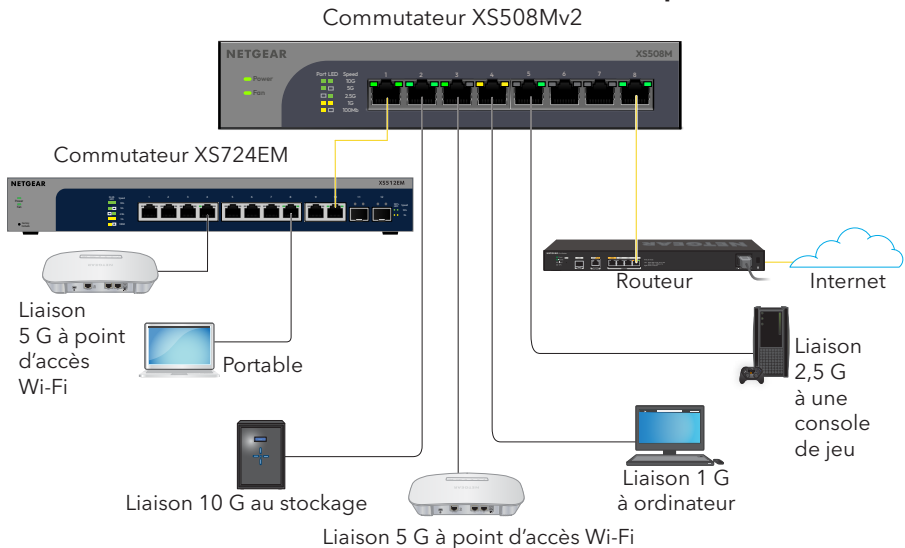

AVERTISSEMENT : Avant de brancher ce commutateur à des périphériques ou à des câbles extérieurs, reportez-vous à l'article kb.netgear.com/000057103 pour plus d'information sur la sécurité et la garantie.

REMARQUE : Pour les connexions 1 G, 2,5 G et 5 G, utilisez des câbles Ethernet de catégorie 5e (Cat 5e) ou supérieure munis de connecteurs RJ-45. Pour les connexions 10 G, utilisez la catégorie 6a (Cat 6a) ou supérieure. Nous recommandons l'utilisation du câbles UTP/FTP de catégorie 6a pour les applications 5 G et 10 G.

Ce commutateur doit être utilisé à l'intérieur uniquement. Si vous souhaitez le brancher sur un appareil situé à l'extérieur, l'appareil à l'extérieur doit être correctement mis à la terre et protégé contre les surtensions, et vous devez installer un protecteur de surtension Ethernet entre le commutateur et l'appareil extérieur. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le commutateur.

3. Vérifier les voyants

Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation au commutateur et que vous le branchez à une prise électrique, les voyants indiquent l'état.

Voyant	Description
Marche/Arrêt	 Vert continu : Le routeur est allumé et fonctionne normalement.  Éteint : le commutateur est éteint.
Ventilateur	 Éteint : Le ventilateur fonctionne normalement.  Jaune continu : Vérifiez le ventilateur.
Voyants des ports Ethernet	  Vert : Liaison 10 G. Les deux ports clignotant en vert indiquent un trafic actif sur ce port.   Voyant gauche éteint, voyant droit vert : Liaison 5 G. Le voyant droit clignotant en vert indique un trafic actif sur ce port.   Voyant gauche vert, voyant droit éteint : Liaison 2,5 G. Le voyant gauche clignotant en vert indique un trafic actif sur ce port.   Jaune : Liaison 10 G ou 100 M sur ce port.   Éteint : aucune liaison n'a été détectée sur ce port.

Fixer le commutateur au mur

Nous recommandons l'utilisation des vis de fixation murale incluses.

1. Localisez les deux ouvertures de fixation sur le volet inférieur du commutateur.
2. Marquez et percez deux trous dans le mur, là où vous voulez installer le commutateur.
Le centre des deux trous de fixation doit se trouver à une distance de 75 mm (2,95 po).
3. Insérez les ancrages fournis dans le mur et serrez les vis avec un tournevis cruciforme n° 2.
Laissez environ 4 mm (environ 0,125 po) de chaque vis dépasser du mur afin de pouvoir les insérer dans les ouvertures au bas du commutateur.

REMARQUE : Le diamètre des vis est de 6,5 mm et leur longueur est de 16 mm.

Caractéristiques

Attribut	Caractéristiques
Interfaces réseau	Modèle XS505Mv2 : • 5 ports 10 G/à plusieurs gigabits Ethernet RJ-45 prenant en charge les connexions 100 M, 1 G, 2,5 G, 5 G et 10 G
	Modèle XS508Mv2 : • 8 ports 10 G/à plusieurs gigabits Ethernet RJ-45 prenant en charge les connexions 100 M, 1 G, 2,5 G, 5 G et 10 G
Consommation maximale	Modèle XS505Mv2 : 26,103 W
	Modèle XS508Mv2 : 38,971 W
Dimensions (H x L x P)	40 x 210 x 140 mm (1,57 x 8,27 x 5,51 po)
Poids	Modèle XS505Mv2 : 0,92 kg (2,03 lb)
	Modèle XS508Mv2 : 0,96 kg (2,12 lb)
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	Humidité relative de 10 % à 90 %, sans condensation

Soutien et communauté

Visitez le <https://netgear.com/fr/support/> pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux plus récents téléchargements.

Vous pouvez également vous référer à notre communauté NETGEAR pour profiter de conseils utiles à community.netgear.com.

Information réglementaire et juridique

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, y compris la déclaration de conformité de l'UE, visitez le netgear.com/ca-fr/about/regulatory/.

Consultez le document relatif à la conformité réglementaire avant de brancher le bloc d'alimentation.

Ce produit est conçu et couvert pour une utilisation à l'intérieur uniquement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Juin 2026

NETGEAR, Inc.



201-33253-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques de commerce de NETGEAR, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont utilisées à titre de référence uniquement.