



# Podręcznik instalacji

---

5-portowy lub 8-portowy niezarządzalny przełącznik 10G/Multi-Gigabit Ethernet

Model XS505Mv2

Model XS508Mv2

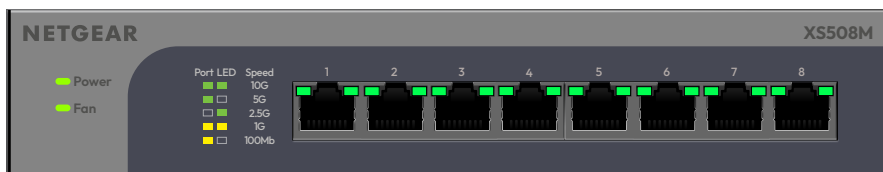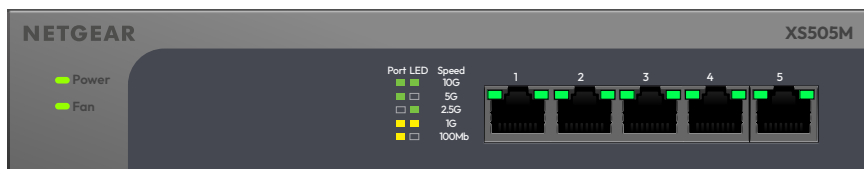

## Zawartość opakowania

---

- 5-portowy lub 8-portowy niezarządzalny przełącznik 10G Multi-Gigabit Ethernet
- Zasilacz (w zależności od regionu)
- Zestaw do montażu ściennego
- Gumowe nóżki
- Ulotka do pobrania – dokumentacja

# 1. Rejestracja przełącznika


---

Rejestracja jest wymagana do aktywacji gwarancji i wsparcia technicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie [netgear.com/pl/about/warranty](http://netgear.com/pl/about/warranty).

1. Korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu, odwiedź stronę [my.netgear.com](http://my.netgear.com)
2. Zaloguj się do konta NETGEAR.  
Jeśli nie masz konta NETGEAR, utwórz je.  
Zostanie wyświetlona strona **YOUR REGISTERED PRODUCTS** (Twoje zarejestrowane produkty).
3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję **REGISTER NEW PRODUCT** (Zarejestruj nowy produkt).
4. W polu **SERIAL NUMBER** (Numer seryjny) wpisz numer seryjny przełącznika.  
Numer seryjny składa się z 13 cyfr. Numer ten można znaleźć na etykiecie przełącznika.
5. W menu **PURCHASE DATE** (Data zakupu) wybierz datę zakupu przełącznika.
6. Kliknij przycisk **REGISTER** (Zarejestruj).  
Przełącznik zostanie przypisany do Twojego konta NETGEAR.  
Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail konta NETGEAR.

## 2. Podłączanie przełącznika

### Przykładowe połączenia

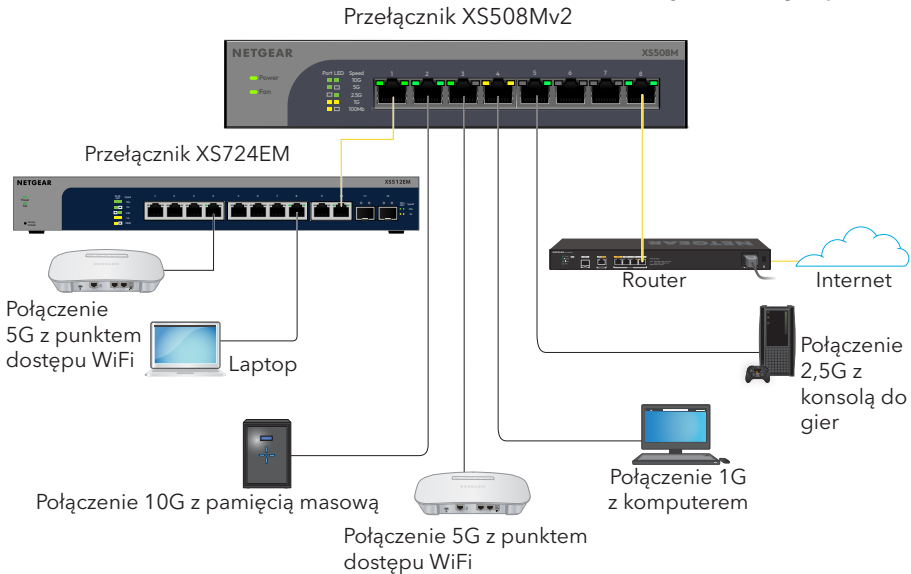

**OSTRZEŻENIE:** Przed podłączeniem kabli lub urządzeń zewnętrznych do tego przełącznika zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i gwarancji na stronie [kb.netgear.com/pl/000057103](http://kb.netgear.com/pl/000057103).

**UWAGA:** W przypadku połączeń 1G, 2,5G i 5G użyj kabli Ethernet o kategorii 5e (kat. 5e) lub wyższej, zakończonych złączami RJ-45. W przypadku połączeń 10G użyj kabli kategorii 6a (kat. 6a) lub wyższej. Zalecamy korzystanie z kabli kategorii 6a U/FTP w przypadku połączeń 5G i 10G.

Przełącznik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Aby podłączyć urządzenie znajdujące się na zewnątrz budynku, urządzenie zewnętrzne musi być odpowiednio uziemione i zabezpieczone przed przepięciami, a między przełącznikiem a urządzeniem zewnętrznym należy zainstalować ochronę przeciwprzepięciową Ethernet. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przełącznika.

### 3. Sprawdzanie diod LED

Diody LED będą wskazywały stan urządzenia po podłączeniu przewodu zasilania do przełącznika i gniazdka.

| Dioda LED                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                 |  <b>Świeci się na zielono:</b> Przełącznik jest podłączony do zasilania i działa prawidłowo.<br> <b>Wyłączona:</b> Przełącznik nie jest podłączony do zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wentylator                |  <b>Wyłączona:</b> Wentylator działa prawidłowo.<br> <b>Świeci nieprzerwanym żółtym światłem:</b> Sprawdź wentylator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diody LED portów Ethernet |  <b>Zielona:</b> Łącze 10G. Jeśli diody obu portów migają na zielono, oznacza to, że w tym porcie ruch sieciowy jest aktywny.<br> <b>Lewa dioda LED nie świeci, prawa dioda LED świeci na zielono:</b> Połączenie 5G. Jeśli prawa dioda LED miga na zielono, oznacza to, że w tym porcie ruch sieciowy jest aktywny.<br> <b>Lewa dioda LED świeci na zielono, prawa dioda LED nie świeci.</b> Połączenie 2,5G. Jeśli lewa dioda LED miga na zielono, oznacza to, że w tym porcie ruch sieciowy jest aktywny.<br> <b>Żółta:</b> Połączenie 1G lub 100M w tym porcie.<br> <b>Wyłączona:</b> W tym porcie nie wykryto żadnego łącza. |

### Montaż przełącznika na ścianie

Zalecamy użycie dołączonych wkrętów montażowych.

1. Zlokalizuj dwa otwory montażowe na dolnym panelu przełącznika.
2. Zaznacz i wywierć dwa otwory montażowe w ścianie w miejscu, w którym chcesz przymocować przełącznik.

Dwa otwory montażowe muszą znajdować się 75 mm (2,95 cala) od siebie (od środka do środka otworów).

3. Umieść dołączone kołki w ścianie i przykręć wkręty za pomocą śrubokrętu krzyżakowego (rozmiar: 2).

Wkręty powinny wystawać ze ściany na ok. 4 mm (0,125 cala), tak aby można było włożyć je do otworów w panelu dolnym.

**UWAGA:** Wkręty mają 6,5 mm średnicy i 16 mm długości.

# Dane techniczne

| Atrybut                             | Dane techniczne                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejsy sieciowe                 | Model XS505Mv2: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pięć portów 10G/Multi-Gigabit Ethernet RJ-45 obsługujących połączenia 100M, 1G, 2,5G, 5G i 10G</li></ul>  |
|                                     | Model XS508Mv2: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ośiem portów 10G/Multi-Gigabit Ethernet RJ-45 obsługujących połączenia 100M, 1G, 2,5G, 5G i 10G</li></ul> |
| Maksymalne zużycie energii          | Model XS505Mv2: 26,103 W                                                                                                                                          |
|                                     | Model XS508Mv2: 38,971 W                                                                                                                                          |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.)      | 40 × 210 × 140 mm (1,57 × 8,27 × 5,51 cala)                                                                                                                       |
| Waga                                | Model XS505Mv2: 0,92 kg (2,03 lb)                                                                                                                                 |
|                                     | Model XS508Mv2: 0,96 kg (2,12 lb)                                                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0-50°C (32-122°F)                                                                                                                                                 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy  | Wilgotność względna 10-90%, bez kondensacji                                                                                                                       |

# Pomoc techniczna i społeczność

---

Odwiedź stronę [netgear.com/support](https://netgear.com/support), aby uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dostęp do najnowszych plików do pobrania.

Możesz także odwiedzić naszą Społeczność NETGEAR, aby uzyskać pomocne porady na stronie [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

## Regulacje i przepisy prawne

---

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE, można zapoznać się pod adresem [netgear.com/pl/about/regulatory](https://netgear.com/pl/about/regulatory).

Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami.

Ten produkt jest przeznaczony i objęty gwarancją wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń.

Czerwiec 2026 r.

**NETGEAR, Inc.**

**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**



201-33267-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR oraz logo NETGEAR są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Wszelkie znaki towarowe niezwiązane z firmą NETGEAR są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.