



Routeur sans fil N300 JWNR2000v2


Contenu de la boîte :

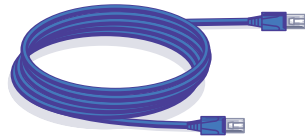

Câble Ethernet

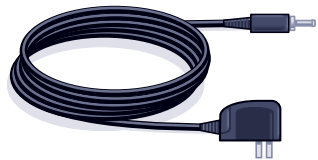

Adaptateur secteur




Socle du routeur




Routeur sans fil N300

Fixation du SOCLE au ROUTEUR :

1. Placez le socle sur une surface plane.
2. Faites coulisser le routeur sur le socle.

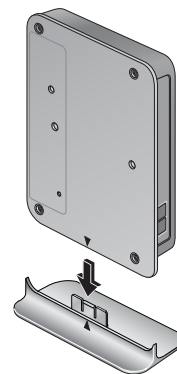

Etape 1 : Connectez votre modem.

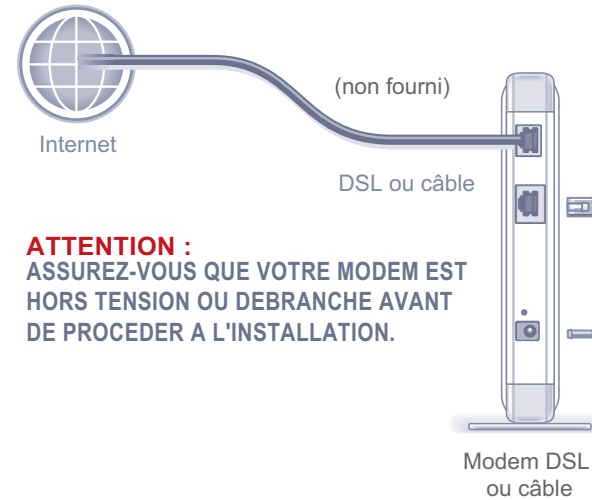


ATTENTION :
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE MODEM EST
HORS TENSION OU DEBRANCHE AVANT
DE PROCEDER A L'INSTALLATION.

Etape 4 : Allumez votre modem.

Attendez que votre modem démarre (environ 2 minutes).

Remarque : si votre modem dispose d'une batterie de secours, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Dans certains cas, vous devrez retirer la batterie puis la remettre en place pour relancer votre modem.

Etape 2 : Connectez votre routeur.

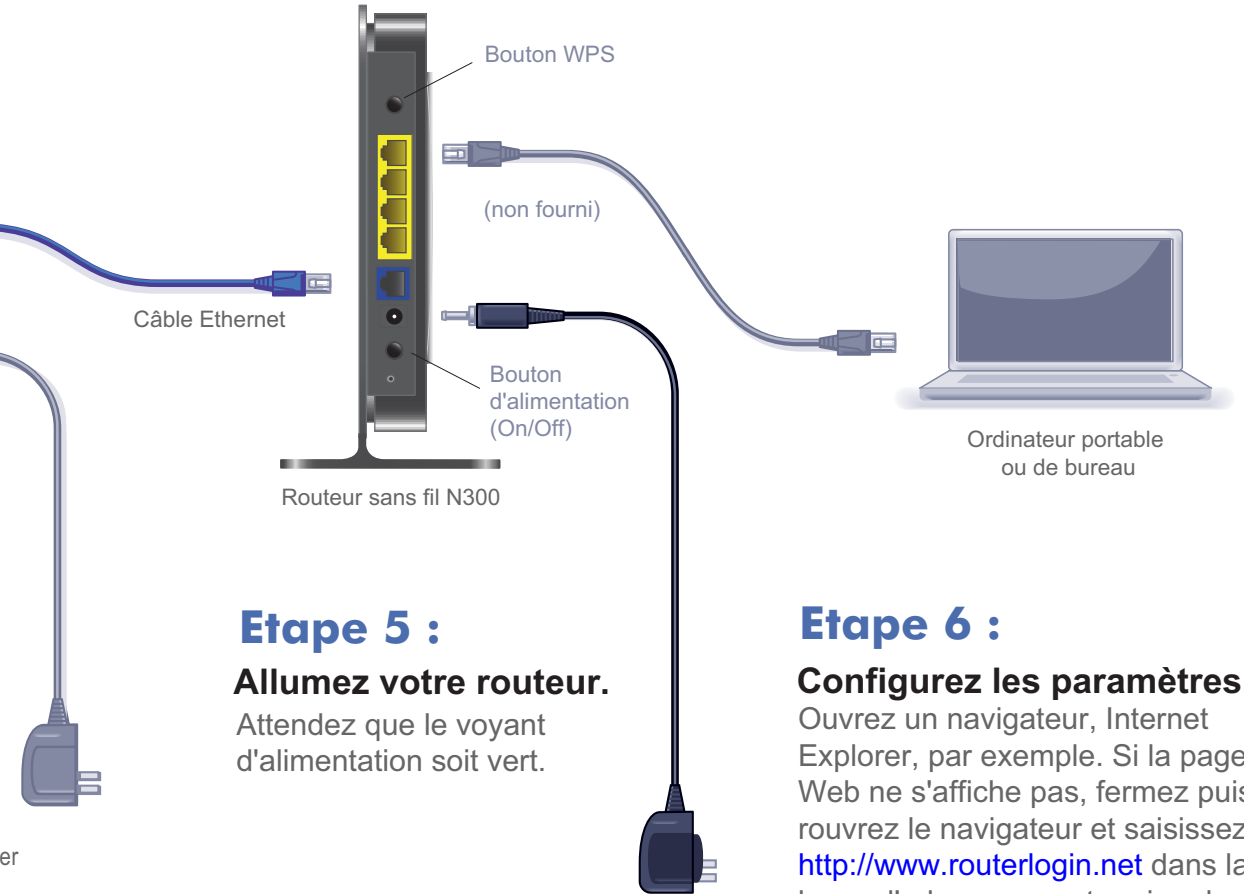

Etape 5 : Allumez votre routeur.

Attendez que le voyant d'alimentation soit vert.

Etape 3 : Connectez votre ordinateur.

Etape 6 : Configurez les paramètres.

Ouvrez un navigateur, Internet Explorer, par exemple. Si la page Web ne s'affiche pas, fermez puis rouvrez le navigateur et saisissez <http://www.routerlogin.net> dans la barre d'adresse pour terminer la configuration.

Configuration du routeur


Configuration de la connexion Internet

1. Saisissez <http://www.routerlogin.net> dans le champ d'adresse de votre navigateur, puis appuyez sur **Entrée**.
2. Lorsque l'écran de **bienvenue** apparaît, cliquez sur **Next** (Suivant). Votre type de connexion Internet est automatiquement détecté. Suivez les instructions pour établir la connexion Internet de votre routeur.



Configuration de la sécurité sans fil

1. Attribuez tout d'abord un nom à votre réseau sans fil. Choisissez un nom (SSID) qu'il vous sera facile de retenir. Nous vous recommandons de l'inscrire dans la zone du panneau du milieu prévue à cet effet (le nom par défaut est NETGEAR). Cliquez sur **Next** (Suivant).
2. Sélectionnez l'option **Yes** (Oui) pour sécuriser votre réseau, puis sélectionnez la méthode de sécurité de votre choix. NETGEAR recommande d'opter pour WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES].
3. Choisissez une phrase d'authentification. Nous vous recommandons de l'inscrire dans la zone du panneau du milieu prévue à cet effet (par exemple : RéseauDomestique). Cliquez sur **Next** (Suivant).





Remarque : le nom du réseau (SSID) et la phrase d'authentification sont sensibles à la casse.

4. Vérifiez vos paramètres sans fil sur la page Success (Réussite). Nous vous recommandons d'imprimer cette page pour conserver une trace de ces paramètres. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour appliquer tous les paramètres, puis suivez les instructions de la section suivante.



Connexion des périphériques sans fil à votre routeur

1. Lancez le logiciel qui gère vos connexions sans fil sur le périphérique sans fil que vous voulez connecter à votre routeur (par exemple, sous Windows XP, accédez à **Panneau de configuration -> Connexions réseau**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique sans fil et sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**).
2. Le logiciel sans fil recherche l'ensemble des réseaux sans fil dans votre zone. Recherchez puis sélectionnez le nom du réseau que vous avez choisi lors de la configuration de votre routeur.
3. Si le réseau est sécurisé, vous serez invité à saisir une phrase d'authentification ou une clé réseau. Saisissez la phrase d'authentification que vous avez choisie et cliquez sur **Connect** (Connecter). L'installation est à présent terminée.
Remarque : si votre périphérique sans fil prend en charge la fonctionnalité WPS (Wi-Fi Protected Setup), que NETGEAR appelle la méthode Push 'N' Connect, il vous sera peut-être demandé d'appuyer sur un bouton WPS situé sur le routeur au lieu de saisir une phrase d'authentification. Dans ce cas, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur le bouton WPS du routeur. Il ressemble à  ou .
5. Dans un délai de 2 minutes, appliquez les instructions du logiciel sans fil sur le routeur pour terminer la procédure WPS. Le périphérique est alors connecté à votre routeur. Répétez cette procédure pour ajouter des périphériques sans fil supplémentaires.

Saisissez les informations de votre installation sans fil ci-dessous :

Wireless Network Name (SSID)

[Nom de réseau sans fil (SSID)] _____

Wireless Security Passphrase

(Phrase d'authentification pour la sécurité sans fil) _____

Si vous ne vous souvenez plus de votre phrase d'authentification, connectez un ordinateur au routeur à l'aide d'un câble Ethernet, puis connectez-vous à <http://www.routerlogin.net>. Saisissez ensuite le nom d'utilisateur (**admin**) et le mot de passe (**password**) par défaut.

Restauration des valeurs par défaut : pour certains routeurs, il est possible que vous deviez tout d'abord restaurer les valeurs par défaut du périphérique, puis redéfinir la phrase d'authentification. Pour restaurer les valeurs par défaut, appuyez à l'aide d'un trombone sur le bouton de réinitialisation encastré situé à l'arrière du routeur jusqu'à ce que le voyant de test/d'alimentation clignote. Cette opération prend environ 10 secondes. Relâchez le bouton et patientez pendant que le routeur se réinitialise. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur (admin) et le mot de passe (password) par défaut. **Remarque :** la restauration des valeurs par défaut supprime tous les paramètres personnalisés. Vous perdrez toutes les configurations enregistrées sur le périphérique !

Assistance technique

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NETGEAR.

Une fois l'installation et la configuration terminées, enregistrez votre produit à l'adresse : <http://www.netgear.fr/support/>. Vous devez être enregistré pour utiliser notre service d'assistance téléphonique.

Avertissement : ne posez pas ce périphérique sur d'autres équipements électriques, ou vice-versa. Evitez d'exposer ce périphérique aux sources de chaleur (exposition directe aux rayons du soleil, systèmes de chauffage, radiateurs, récepteurs A/V ou périphériques émettant de la chaleur).

Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site Web NETGEAR des déclarations de conformité pour l'UE à l'adresse :

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Pour obtenir des informations sur la licence publique générale GNU (GPL), rendez-vous à l'adresse : http://kserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp



Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne, il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.



201-13170-01



Janvier 2011

© 2011 par NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques déposées de NETGEAR, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques ou noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.