



## N300 Wireless Router JWNR2000v2


### Lieferumfang:

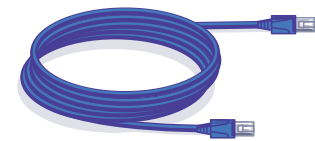

Netzwerk-kabel

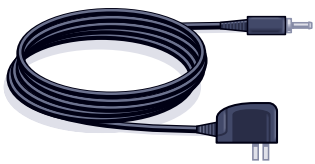

Netzteil




Aufsteckbarer  
Fuß für den Router




N300 Wireless Router

### Befestigen Sie den FUSS am ROUTER:

1. Stellen Sie den Fuß auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Router auf den Fuß.

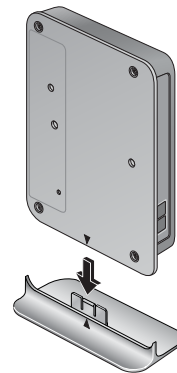

### Schritt 1: Schließen Sie das Modem an.

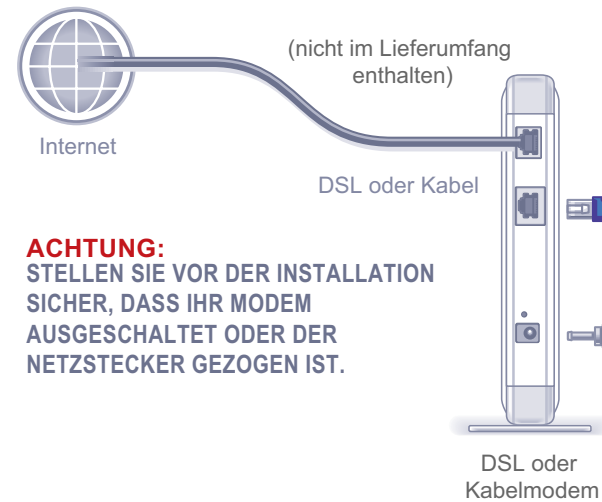


**ACHTUNG:**  
STELLEN SIE VOR DER INSTALLATION  
SICHER, DASS IHR MODEM  
AUSGESCHALTET ODER DER  
NETZSTECKER GEZOGEN IST.

### Schritt 4: Schalten Sie das Modem ein.

Warten Sie, bis Ihr Modem bereit ist  
(ungefähr zwei Minuten).

**Hinweis:** Wenn Sie ein akkubetriebenes Modem  
besitzen, drücken Sie die Reset-Taste.  
Bei einigen Geräten müssen Sie den Akku entfernen  
und wieder einsetzen, um Ihr Modem erneut zu starten.

### Schritt 2: Schließen Sie den Router an.

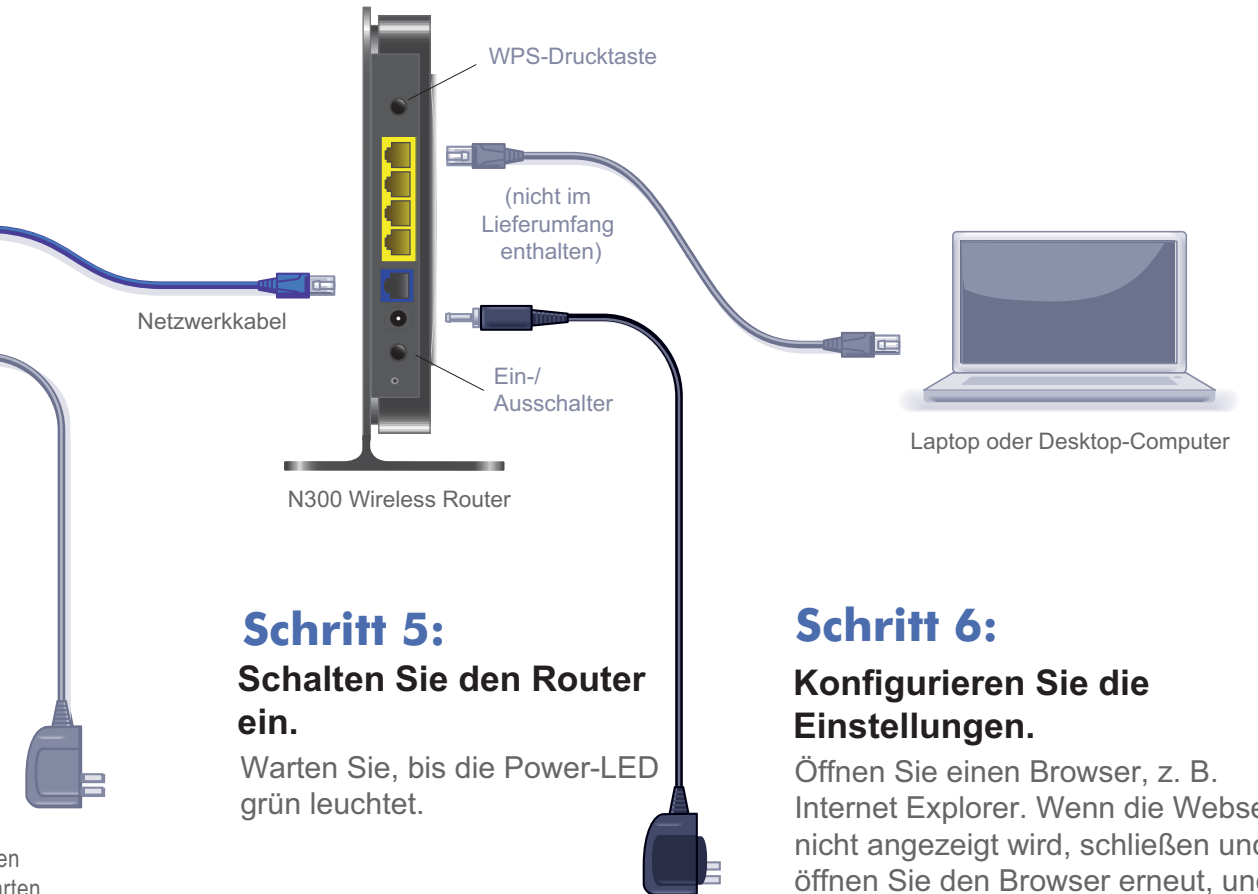

### Schritt 5: Schalten Sie den Router ein.

Warten Sie, bis die Power-LED  
grün leuchtet.

### Schritt 3: Schließen Sie den Computer an.

### Schritt 6: Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Öffnen Sie einen Browser, z. B.  
Internet Explorer. Wenn die Webseite  
nicht angezeigt wird, schließen und  
öffnen Sie den Browser erneut, und  
geben Sie <http://www.routerlogin.net>  
in die Adresszeile ein, um die  
Einrichtung abzuschließen.

# Konfiguration des Routers


## Einrichtung der Internetverbindung

1. Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers <http://www.routerlogin.net> ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
2. Wenn der **Begrüßungs bildschirm** angezeigt wird, klicken Sie auf **Next** (Weiter). Die Art Ihrer Internetverbindung wird ermittelt. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung Ihrer Router-Internetverbindung abzuschließen.





## Konfiguration der Wireless-Sicherheitsfunktionen

1. Weisen Sie als erstes Ihrem WLAN einen Namen zu. Wählen Sie einen Namen (SSID), der leicht zu merken ist. Sie können den Namen in das im mittleren Bereich der Seite bereitgestellte Feld eintragen. (Die Standardeinstellung ist NETGEAR). Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
2. Wählen Sie die Option **Yes** (Ja), um eine Sicherheitsfunktion einzurichten, und wählen Sie anschließend eine Sicherheitsmethode aus. NETGEAR empfiehlt WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES].
3. Wählen Sie eine Passphrase. Sie können die Passphrase in das im mittleren Bereich der Seite bereitgestellte Feld eintragen (Beispiel: HomeNetwork). Klicken Sie auf **Next** (Weiter).



## Anschluss von Wireless-Geräten an den Router

1. Öffnen Sie die Software, mit der Sie die Wireless-Verbindungen des Wireless-Geräts verwalten, das Sie mit dem Router verbinden möchten. (Wählen Sie z. B. unter Windows XP **Control Panel** (Systemsteuerung) -> **Network Connections** (Netzwerkverbindungen), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wireless-Gerät, und wählen Sie anschließend **View Available Wireless Networks** (Verfügbare drahtlose Netzwerke anzeigen).
2. Die Wireless-Software sucht nach allen verfügbaren Wireless-Netzwerken in Ihrer Umgebung. Suchen Sie den von Ihnen ausgewählten Netzwerknamen, und wählen Sie ihn aus, wenn Sie Ihren Router einrichten.
3. Wenn Ihr Netzwerk gesichert ist, werden Sie zur Eingabe einer Passphrase bzw. eines Netzwerkschlüssels aufgefordert. Geben Sie die von Ihnen ausgewählte Passphrase ein, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden). Sie haben die Installation jetzt abgeschlossen.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Router. Sie wird durch eines der folgenden Symbole gekennzeichnet:  oder .
5. Befolgen Sie innerhalb von zwei Minuten die Wireless-Software-Anweisungen auf dem Wireless-Gerät, um den WPS-Vorgang abzuschließen. Das Gerät wird dann mit dem Router verbunden. Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Wireless-Geräte.

**Hinweis:** Wenn Ihr Wireless-Gerät WPS (WiFi Protected Setup) unterstützt – NETGEAR bezeichnet dies als „Push 'N' Connect“ – werden Sie u. U. aufgefordert, die WPS-Taste am Router zu drücken, statt eine Passphrase einzugeben. Wenn dies der Fall ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

**Hinweis:** Der Netzwerkname, die Sicherheitsmethode und die Passphrase müssen bei allen mit dem Router verbundenen Wireless-Geräten identisch sein.

Geben Sie hier die Wireless-Informationen ein:

**Wireless-Netzwerkname (SSID)** \_\_\_\_\_  
**Passphrase für Wireless-Sicherheit** \_\_\_\_\_

Wenn Sie Ihre Passphrase vergessen, verbinden Sie den Computer mithilfe eines Netzkabels mit dem Router, melden Sie sich bei <http://www.routerlogin.net> an, und geben Sie den Standard-Benutzernamen (**admin**) und das Passwort (**password**) ein.

**Wiederherstellen der werkseitigen Voreinstellungen:** Bei einigen Routern müssen Sie unter Umständen zuerst die werkseitigen Voreinstellungen wiederherstellen und anschließend erneut die Passphrase konfigurieren. Um die werkseitigen Voreinstellungen wiederherzustellen, verwenden Sie eine Büroklammer, um die vertiefte Reset-Taste auf der Rückseite zu drücken, bis die Power-/Test-LED blinkt. Dies dauert ungefähr 10 Sekunden. Lassen Sie nun die Reset-Taste los, und warten Sie, bis der Router neu gestartet wird. Melden Sie sich mit dem Standard-Benutzernamen (**admin**) und dem Passwort (**password**) an. **Hinweis:** Das Wiederherstellen der werkseitigen Voreinstellungen löscht alle eigenen Anpassungen, und Sie verlieren alle Konfigurationen, die auf dem Gerät gespeichert sind!

## Technischer Support

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von NETGEAR entschieden haben.

Wenn Sie die Einrichtung und die Konfiguration abgeschlossen haben, registrieren Sie Ihr Produkt unter <http://www.netgear.de/registrierung>. Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports.

**Achtung:** Platzieren Sie dieses Produkt nicht auf einem anderen elektrischen Gerät oder andersherum. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Digitalverstärkern oder sonstigen wärmeabgebenden Geräten auf.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf der entsprechenden NETGEAR-Website unter: [http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621).

Informationen über GNU General Public License (GPL) finden Sie unter [http://kbserver.netgear.com/kb\\_web\\_files/open\\_src.asp](http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp)



Dieses Symbol wurde in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie) hier angebracht. Die Entsorgung dieses Produkts innerhalb der Europäischen Union sollte in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land zur Implementierung der WEEE-Richtlinie geltenden Gesetzen gehandhabt werden.



201-13168-01



Januar 2011

© 2011 NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten. NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.