

AirCard 785 モバイルホットスポット

初期設定ガイド(APN 設定)

スマートフォン・タブレット版

IOS, Android 共通

AirCard 785 モバイルホットスポットの初期設定(APN 設定)を、
PC を使わず IOS, Android アプリから設定する方法をご案内します。

目次

ホットスポットの各部名称	1
電源とナビゲーションボタン	2
液晶ディスプレイ表示	2
事前準備	3
アプリをダウンロードする	3
SIM カードをセットする	3
Wi-Fi に接続	5
アプリを起動する	8
APN 設定をする	10


ホットスポットの各部名称



電源とナビゲーションボタン

目的	操作
ホットスポットを起動する	電源ボタンを 2 秒間押したままにする。
ホットスポットを終了する	電源ボタンを 5 秒間押したままにする。
WiFi 信号と液晶ディスプレイ表示を再開する	電源あるいはナビゲーションボタンを短時間押す。
ホットスポットを初期化する	電源ボタンとナビゲーションボタンを同時に長押しする


液晶ディスプレイ表示

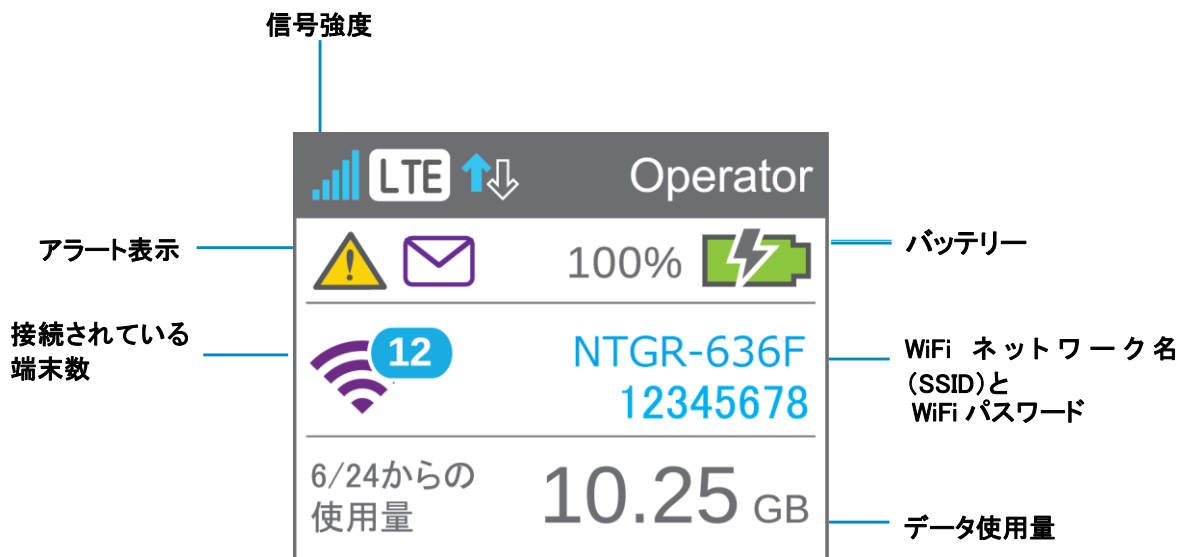


事前準備

アプリをダウンロードする

1. App Store 又は Google Play (Play ストア)を起動します。

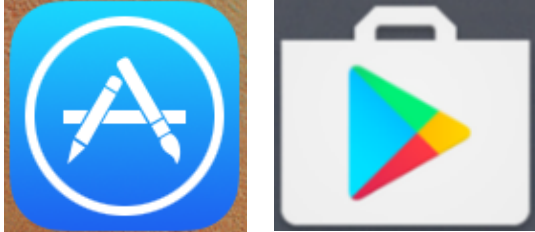

2. netgear aircard と検索し、**NETGEAR AirCard** が見つかりましたらダウンロードします。

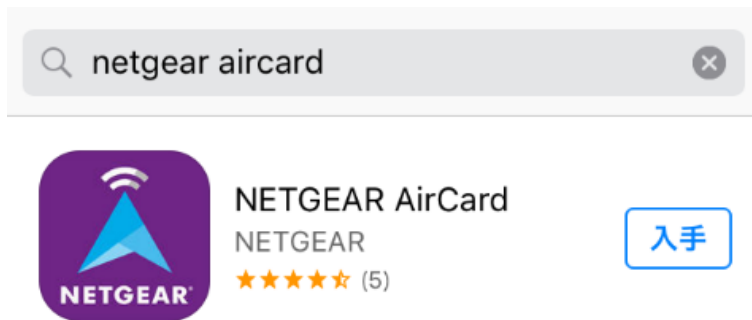

SIM カードをセットする

1. ホットスポットの上部のくぼみにツメをかけ、バックカバーを取り外します。




2. バッテリーが取り付けられている場合は、次のようにバッテリーを取り出してください。




3. マイクロ SIM カードをくぼみの形に合わせるように挿入口に差し込んでください。
※詳しい取り付け方は http://www.netgear.jp/support/info/SIM_Tsukehazushi.html をご覧ください。




4. バッテリーを取り付けます。
バッテリーを図のように、バッテリーの金色の接点がホットスポットの金色の接点に接触するように挿入します。

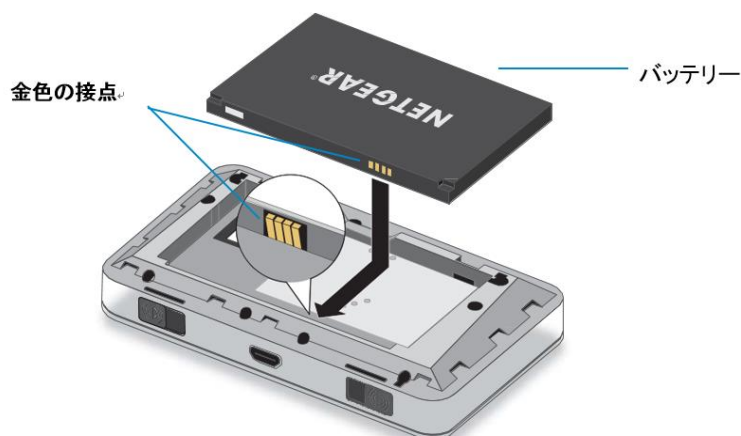

5. 電源ボタンを長押しして、ホットスポットの電源を入れます。
6. 以下の画面が表示されます。SIM カードセット直後は再起動が必要ですので、ナビゲーションボタン(ホットスポット上部右ボタン)を押して再起動します。

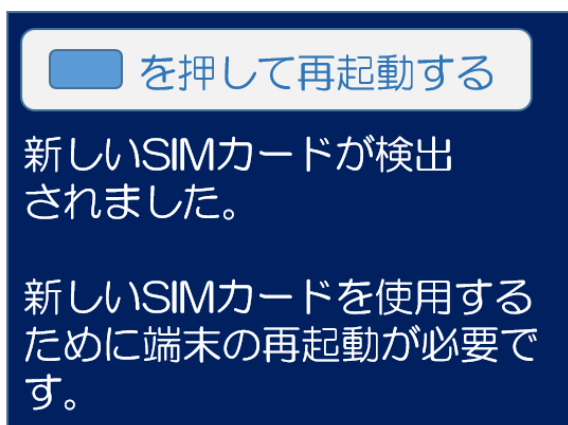


- 再起動後は以下のような表示になります。ナビゲーションボタン (ホットスポット上部右ボタン)を押して画面を閉じ、次の手順に進みます。

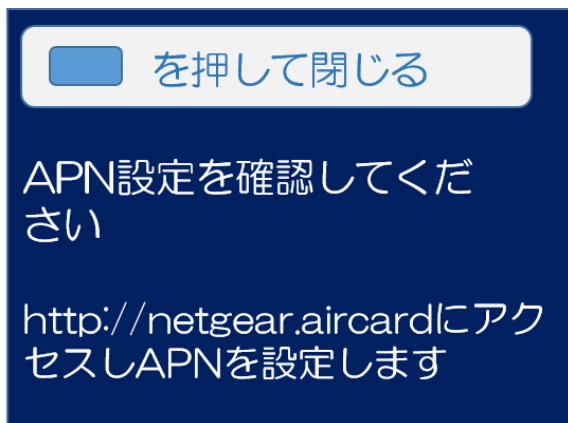

Wi-Fi に接続

- 初期設定に使用する IOS, Android デバイスを、ホットスポットが発する Wi-Fi に接続します。
- ホットスポット Wi-Fi の SSID とパスワードは下記のように本体ディスプレイで確認できます。ナビゲーションボタンを何度か押すと表示が切り替わります。

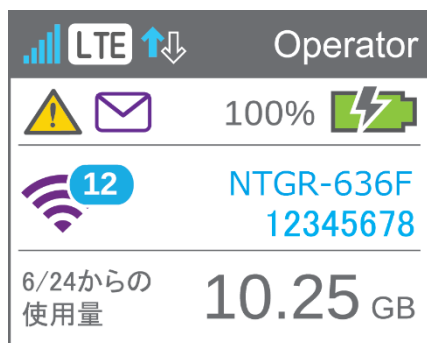

←Wi-Fi の SSID

←Wi-Fi のパスワード

3. デバイスの Wi-Fi 設定で、ホットスポットの SSID を探し、Wi-Fi に接続します。



4. パスワードは本体ディスプレイに表示されている数字を入力します。




5. ※Android をご使用の場合は、下記の画面が表示されませんので、[アプリを起動する](#)項にスキップしてください。

※以下は IOS 版の手順です。

数字のパスワードを入力すると自動的にブラウザ版の管理画面に遷移しますが、右上のキャンセルをタップします。



6. インターネットに接続せずに使用をタップします。

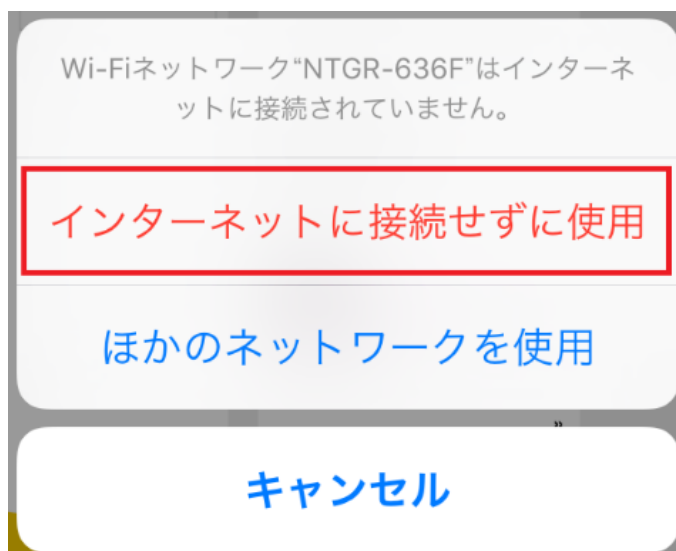

7. ホットスポットが発する Wi-Fi に接続できたので、アプリが使用可能になります。

アプリを起動する

1. アプリを起動します。




2. 管理画面に入るための管理者パスワードを入力します。

初期パスワードは password です。

次回以降は管理者パスワードを変更するまで再入力の必要はありません。

※ホットスポット本体に表示されている数字のパスワード
(Wi-Fi パスワード) とは異なりますのでご注意ください。

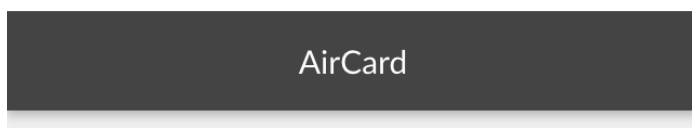

サインイン

ヒント: Web 管理者 と同じパスワードを使用します。

デフォルト パスワードはバッテリーの下にあるデバイスのラベル、または「バージョン情報」セクションにあります。

パスワード

サインイン

AirCard のアプリは、ご使用のデバイスが AirCard の発する Wi-Fi に繋がっているときのみ使用可能です。繋がっていない場合は AirCard アプリの管理画面に入れません。

初回設定時は APN 設定がされていないので、以下のような赤いアラート画面になります。

次項の [APN を設定する](#)に進んでください。



送受信データ

0.00 KB

0 分

通信履歴

0.00 GB 使用

29 日残り

管理者初期パスワードは、次の図のようにバッテリーの下に貼ってあるラベルの **Admin Password** 欄でも確認できます。



- SN・・・シリアルナンバー
- MAC ID・・・MAC アドレス
- Admin Password・・・管理者パスワード
Web 管理画面・アプリのログイン(サインイン)パスワード
(初期パスワードは password)
- WiFi Name(SSID)・・・Wi-Fi の名前・SSID
ホットスポットのディスプレイにも表示されます
- Security Key(WPA2)・・・セキュリティーキー
Wi-Fi につなぐためのパスワード
ホットスポットのディスプレイにも表示されます

APN 設定をする

1. 左上のメニューマークをタップします。




2. 設定をタップします。




3. ネットワークをタップします。



4. **APN Default >** をタップします。

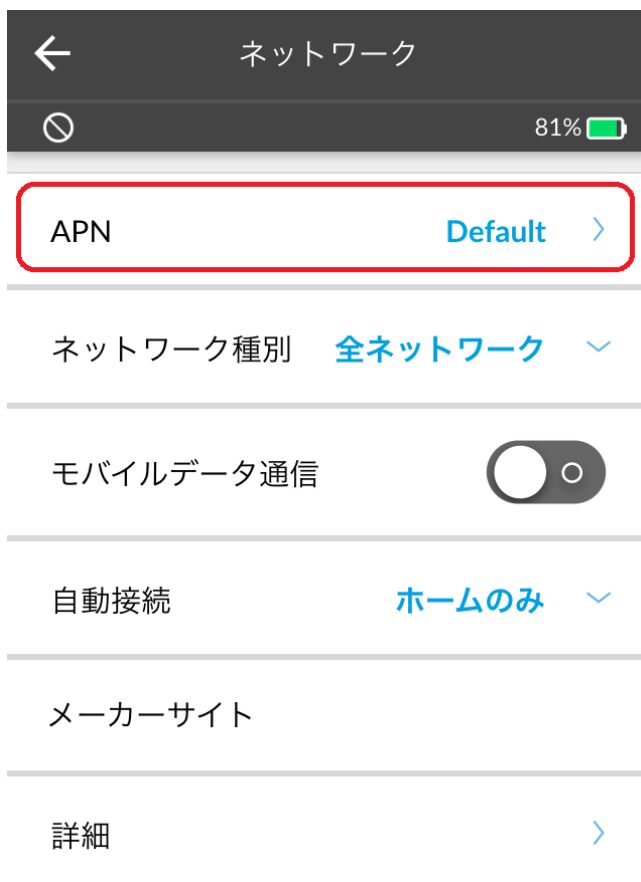

5. 右下の+ボタンをタップします。

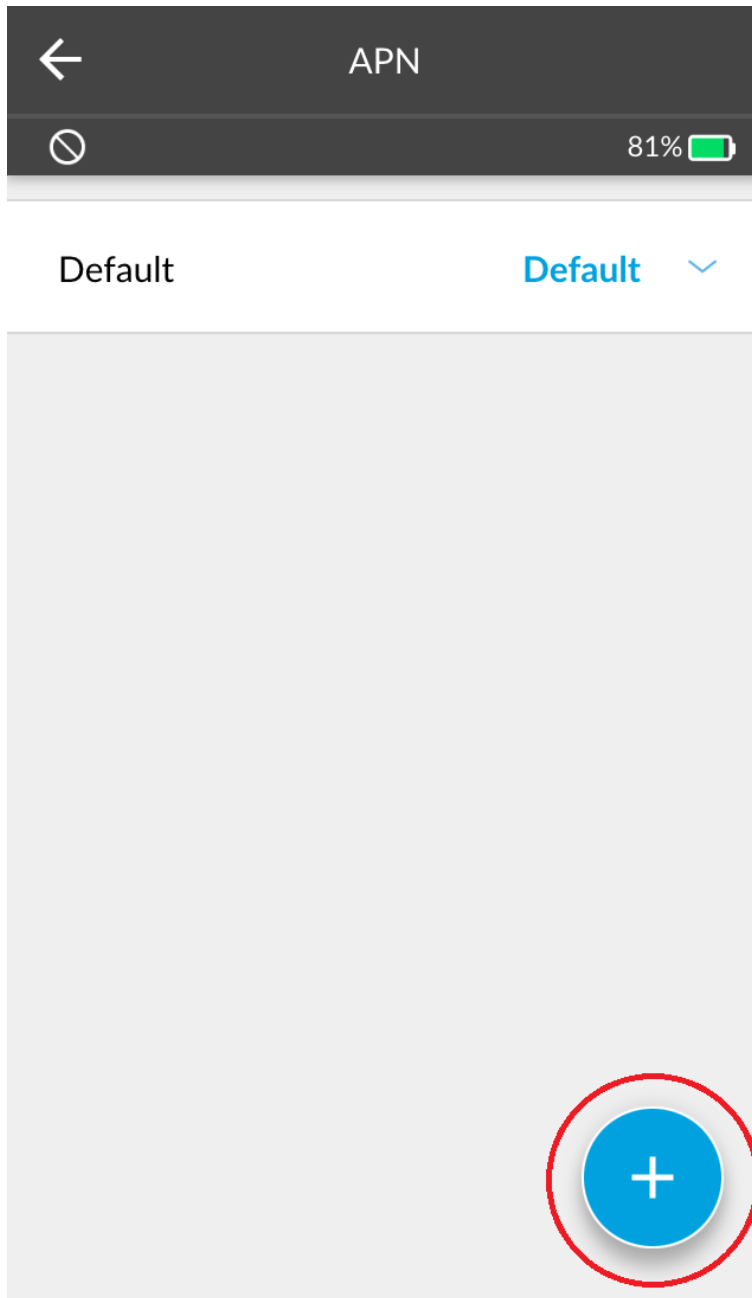

6. APN 情報を入力します。APN 情報は通常 SIM カード提供プロバイダの公式ホームページに載っています。
- ※APN 情報が不明な場合は SIM カード提供プロバイダへご確認をお願いいたします。
- 下記の例では OCN モバイル ONE の APN 情報を入力しています。入力したら**追加**ボタンをタップします。

←

新規 APN 追加

▲

80%

APN 名	OCN	
APN	lte-d.ocn.ne.jp	
認証	CHAP	
ユーザー名	mobileid@ocn	
パスワード	mobile	
PDP タイプ (接続方法)	IPv4	
PDP ローミング	なし	

追加

APN 名・・・任意の名前を入力します。

※アルファベット又は数字の組み合わせを推奨します。

APN・・・プロバイダの情報のとおり入力します。

認証・・・プロバイダの情報のとおり入力します。**PAP や CHAP で設定後
インターネットにつながらない場合は、認証を PAP or CHAP に変えてみてください。**

ユーザー名・・・プロバイダの情報のとおり入力します。

パスワード・・・プロバイダの情報のとおり入力します。


PDP タイプ (接続方法)・・・通常は設定する必要はありません。

PDP ローミング・・・通常は設定する必要はありません

7. 以下のように表示されますので、**はい**をタップします。



8. まだ新しい APN 設定は有効化されていませんので、以下で有効に設定します。
先ほど設定した APN 設定をリストから選びます。

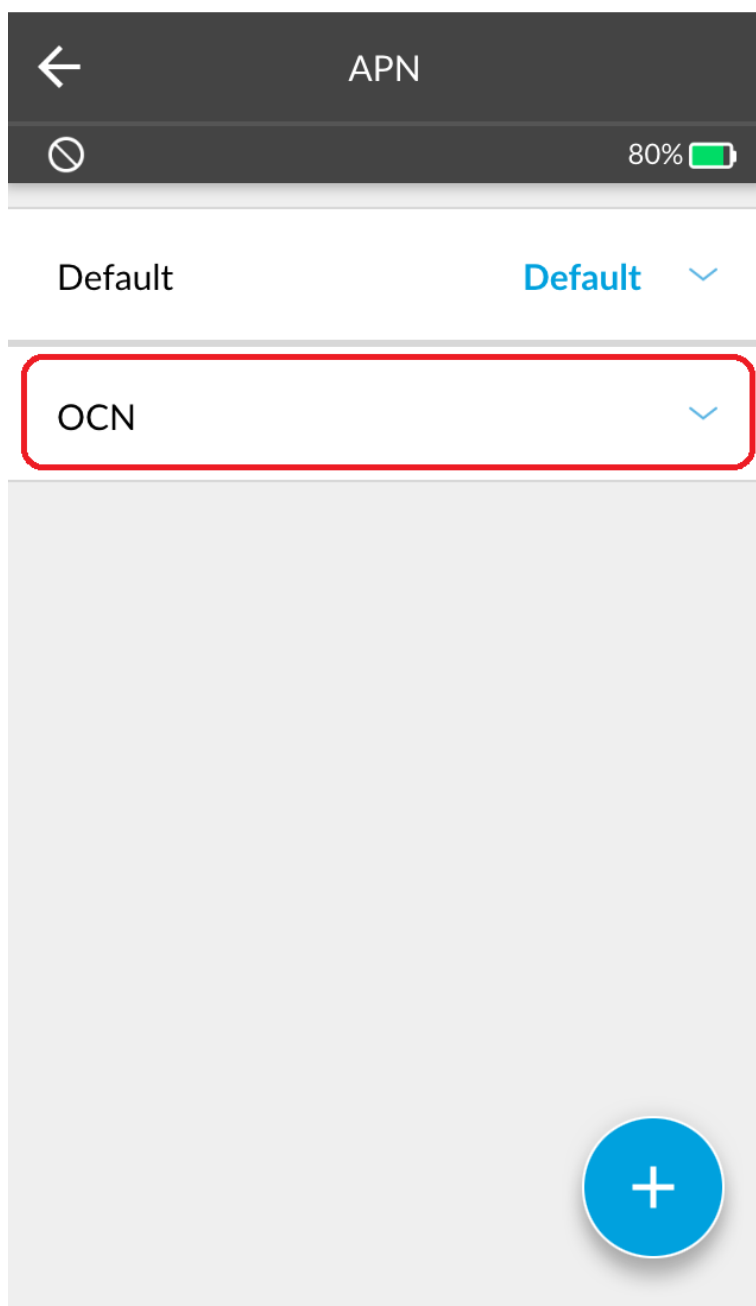

9. 情報の最下部まで移動します。




10. デフォルトを設定をタップします。



11. はいをタップします。



12. 左上の矢印を 2 回タップ > メニューボタン > ホーム に戻ります。

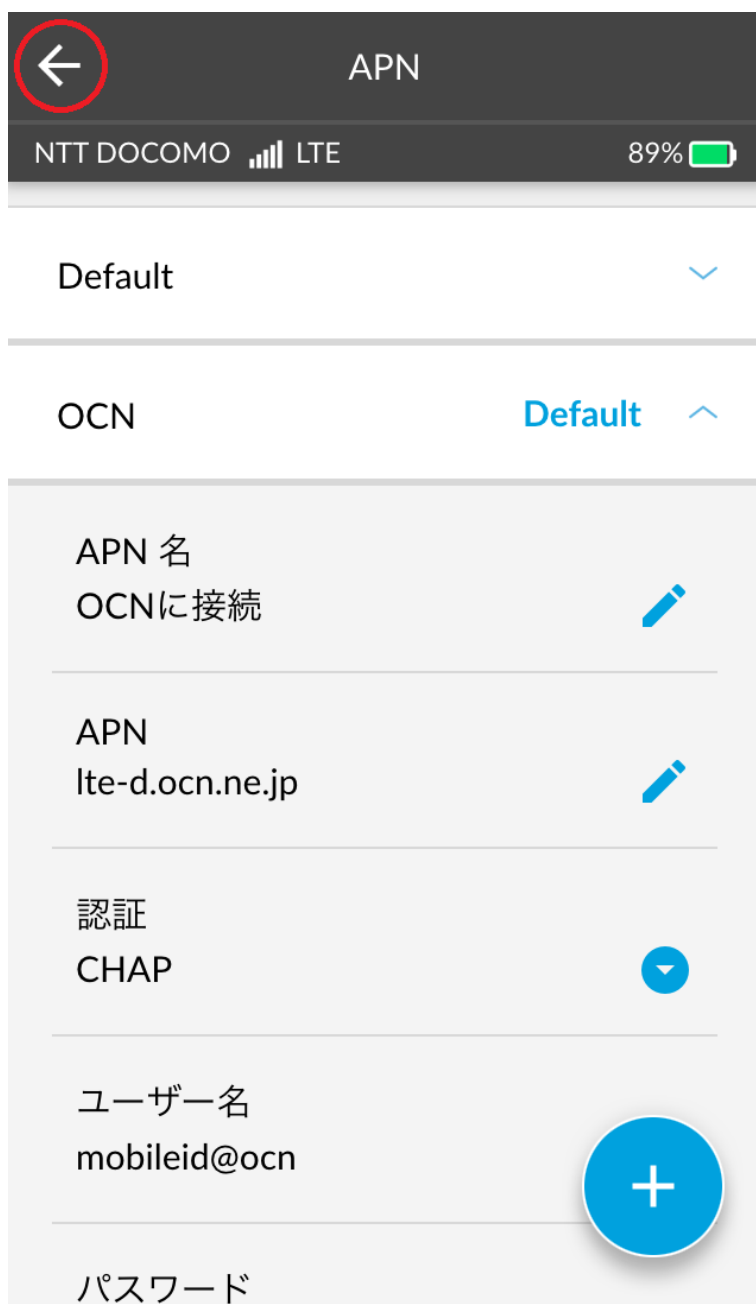

13. ホームに戻り、赤いアラートが消えていることを確認します。



14. 最後に、電源ボタンを長押しして再起動させてください。

以上で初期設定は完了です。デバイスからインターネットに接続できるかご確認ください。

ご不明点に関しては以下をご覧ください。

公式製品ページ > ダウンロードタブ

モバイルルーター(AC785)サポートページ(FAQ)

http://www.netgear.jp/support/info/FAQ/aircard_faq.html