

7 設定内容を確認し、**次へ** をクリックします。



8 アプリのインストール画面が表示されます。インストールしない場合は、チェックボックスのチェックを外して **次へ** をクリックします。



9 新しいファームウェアを確認します。新しいファームウェアが利用可能な場合は、画面の指示に従ってダウンロードできます。




10 ネットギア日本のホームページが表示されたら設定は完了です。無線 LAN 子機を追加で接続する場合は、手順 **2** を繰り返します。

ルーターの設定変更

管理者ページ (NETGEAR genie) にログインすれば、ルーターの設定を変更することができます。

- 1 ブラウザーを起動し、アドレス欄に「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。
- 2 ダイアログが表示されるので、ユーザー名と手順 **3**・**6** で設定したパスワードを入力してログインします。ユーザー名は「admin」です。
- 3 下の図のようなホーム画面が表示されます。各項目から設定の変更ができます。

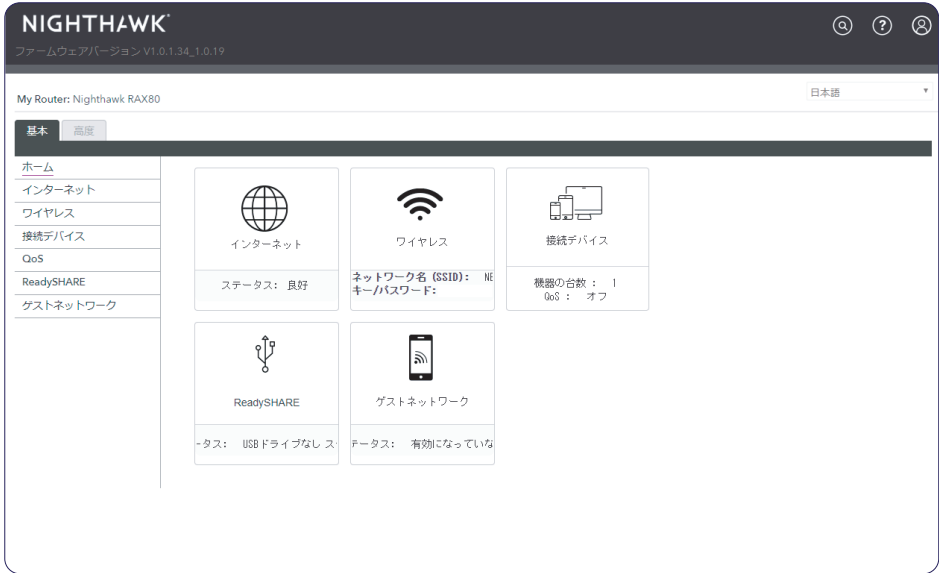

ルーターの詳細な設定方法については、<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロード可能なユーザーマニュアルを参照してください。

Nighthawk アプリを使ったセットアップ

1 Nighthawk アプリをインストールします。
App Store または Google Play ストアで「Nighthawk」と検索してください。



2 サービスの利用規約を確認し、**同意する** をタップします。
新規セットアップ をタップします。



3 モデムまたは ONU を再起動して、**次へ** をタップします。
ケーブルを接続した後に、ルーターの電源を入れて **次へ** をタップします。



4 ルーターの WiFi ネットワークに接続後、アプリに戻ります。
次へ をタップします。




ルーター本体のラベルに無線ネットワーク名 (SSID) とパスワード (ネットワークキー) が記載されています

5 インターネット接続が自動的に検出されると、次のような画面が表示されます。
次へ をタップします。




インターネット接続が自動的に検出されない場合

PPPoE 接続の場合は、次のような画面が表示されます。
高度な設定 から、
[PPPoE] をタップします。

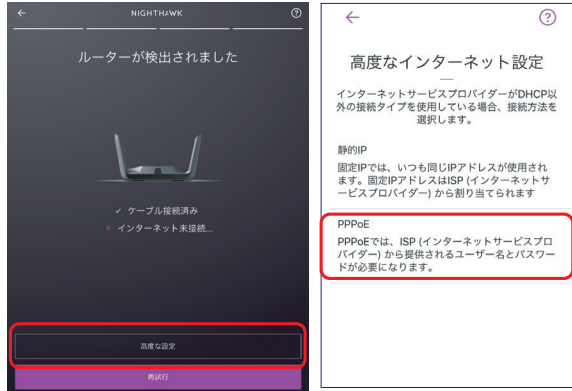

プロバイダーから提供されるアカウント名とパスワードを以下の例を参考に入力して、**適用** をタップします。

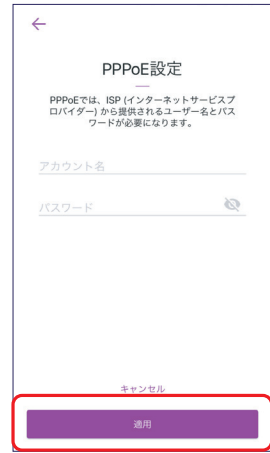

例	アカウント名	プロバイダーより提供された ID (例: username@example.com)
	パスワード	プロバイダーより提供されたパスワード

6 その後、「WiFi ネットワーク名」、「ログインパスワード」、「セキュリティの質問」を設定します。設定完了後、**次へ** をタップします。



7 最新のファームウェアが利用可能な場合は、アップデートが自動的に開始されます。



8 「セットアップ完了」と表示されると、ルーターは使用可能な状態となります。
終了 をタップします。



ルーターをアクセスポイントとして使用

ルーターをアクセスポイントとして使用するには、管理者ページ (NETGEAR genie) から [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス AP] の順に選択し、画面の指示に従って設定します。管理者ページ (NETGEAR genie) へのアクセス方法については、「ルーターの設定変更」の項目をご覧ください。

ルーターの工場出荷時の状態

ルーターの工場出荷時の状態では、各項目は以下の値が設定されています。

管理者ページの情報	URL	http://www.routerlogin.net
	IP アドレス	192.168.1.1
	サブネットマスク	255.255.255.0
	ユーザー名	admin
	パスワード	セットアップ時に設定
無線ネットワーク名 (SSID)		ルーター本体のラベルに記載
パスワード (ネットワークキー)		ルーター本体のラベルに記載

以下の手順で、ルーターを工場出荷時の状態に初期化することができます。

- 1 ルーターの電源が入った状態で、ルーターのリセットボタンを電源 LED がオレンジに点滅するまで押し続けます。
- 2 リセットボタンを離します。ルーターが再起動するまで約 1 分待ちます。
- 3 電源 LED が白色に点灯すると初期化は完了です。

トラブルシューティング

問題が発生した場合は、以下のヒントを参考にして問題を解決してください。ルーターについて詳しくは、ユーザーマニュアルを参照してください。

ユーザーマニュアルは、<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロード可能です。

無線が繋がらない

- ルーターと無線 LAN 子機の距離が離れている場合は、近づけてみてください。
- セキュリティソフトをご使用の場合はファイアウォールの機能をいったん無効にしてください。(セキュリティソフトの詳細は、セキュリティソフトメーカーにご確認ください。)
- ネットワーク名 (SSID) とパスワード (ネットワークキー)、セキュリティ設定が正しいことを確認します。
- [高度] > [セキュリティ] > [アクセス制御] 画面でアクセス制御を有効にした場合は、各無線 LAN 子機の MAC アドレスをルーターのアクセスリストに追加する必要があります。

インターネットに接続できない

- LAN ケーブルが正しく接続され、インターネット LED が白色に点灯していることを確認してください。
- PPPoE 接続の場合、プロバイダーの接続情報が正しく入力されていない可能性があります。次の方法で確認します。
 - ① ルーター管理画面 (NETGEAR genie) から、[高度] > [高度な機能] の順に選択し、「インターネットポート」の「接続ステータス」ボタンをクリックします。
 - ② IP アドレス欄に「0」以外の数字が入っていることを確認します。IP アドレスが「0.0.0.0」となっている場合、プロバイダーの情報が正しく入力されていない可能性があります。

ブラウザーに <http://www.routerlogin.net> と入力しても管理者ページにアクセスできない

- PC がルーターに LAN ケーブルまたは無線で接続されていることを確認します。
- 以前のキャッシュが残っている可能性があるため、ブラウザーのキャッシュを消去してからアクセスします。
- PC に固定 IP アドレスが設定されている場合、ルーターから自動的に取得するよう変更します。
- ルーターの IP アドレスを入力することでもアクセスが可能です。初期値は 192.168.1.1 です。この場合は <http://192.168.1.1/> と入力します。

©2018 NETGEAR Inc. NETGEAR, NETGEAR ロゴ, Nighthawk, NETGEAR genie は米国およびその他の国における NETGEAR Inc. の商標または登録商標です。
Mac および Mac ロゴは米国およびその他の国における Apple Inc. の商標です。
その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
記載内容は予告なしに変更されることがあります。
禁無断転写
2018 年 12 月