

EX6200 をアクセスポイントとして使用する場合

ここでは、初期セットアップ時に EX6200 をアクセスポイントとして設定する方法をご案内します。


- セットアップ後にアクセスポイントモードに設定する場合は、エクステンダーの LAN ポートと既存のネットワークの差し込み口を LAN ケーブルで接続し、<http://www.mywifext.net> からエクステンダー管理画面にログインします。
[Smart Setup] をクリックしたら、下記設定方法の手順 2. セットアップモードの選択から続けます。

メモ: 設定の途中でログインダイアログが表示される場合は、ユーザー名に『admin』、
パスワード欄に『password』と入力します。

アクセスポイントモードの設定をする:

1. エクステンダーの 5 つの LAN ポートのうち任意のポートと、既存のネットワークの差し込み口を LAN ケーブルで接続します。

コンピューターやスマートフォン等のワイヤレスクライアントから、エクステンダーの NETGEAR_EXT という名前 (SSID) のワイヤレスネットワークを見つけ、接続します。

ワイヤレスクライアントとの接続が確立すると、設置場所ガイド LED  が緑に点灯します。

2. 1. と同じワイヤレスクライアントから、ウェブブラウザを開きます。

[NETGEAR genie かんたん設定]画面が自動的に表示されます。

セットアップモードが表示されるので、[アクセスポイント (Wired)]を選択し、

[続ける] ボタンをクリックします。

エクステンダーをどのように設定しますか？

ワイヤレスエクステンダー (Wireless)

アクセスポイント (Wired)



続ける

3. [ネットワーク名 (2.4GHz SSID)], [ネットワーク名 (5GHz SSID)]欄に新しいデフォルトのワイヤレスネットワーク名 (SSID)が表示されます。

デフォルトのワイヤレスネットワーク名(SSID)を使用するか、または好きな名前に変更します。

ラジオボタンでセキュリティ設定を選択し、必要に応じて[パスワード(ワイヤレスキー)]を入力します。
[続ける]ボタンをクリックします。

アクセスポイントネットワークの名前とセキュリティ設定を入力してください。

ネットワーク名 (2.4G SSID)	<input type="text" value="NETGEAR_EXT"/>
セキュリティオプション (2.4GHz)	
<input type="radio"/> なし	
<input type="radio"/> WEP	
<input checked="" type="radio"/> WPA2-PSK [AES]	
<input type="radio"/> WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]	
セキュリティオプション (WPA2-PSK)	
パスワード(ワイヤレスキー): <input type="text"/>	(8-63文字または64桁の16進数)


ネットワーク名 (5G SSID)	<input type="text" value="NETGEAR_5GEXT"/>
セキュリティオプション (5GHz)	
<input type="radio"/> なし	
<input type="radio"/> WEP	
<input checked="" type="radio"/> WPA2-PSK [AES]	
<input type="radio"/> WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]	
セキュリティオプション (WPA2-PSK)	
パスワード(ワイヤレスキー): <input type="text"/>	(8-63文字または64桁の16進数)

4. 次のような画面が表示されます。
コンピューターやスマートフォン等のワイヤレスクライアントから新しく作成されたワイヤレスネットワークに接続します。

次の説明に従ってデバイスをアクセスポイントに接続します。

2.4GHz アクセスポイントネットワーク	5GHz アクセスポイントネットワーク
ネットワーク名 (SSID): NETGEAR_EXT	ネットワーク名 (SSID): NETGEAR_5GEXT
セキュリティ: WPA2-PSK	セキュリティ: WPA2-PSK
パスワード(ワイヤレスキー): rangemax <input type="button" value="パスワードコピー"/>	パスワード(ワイヤレスキー): rangemax <input type="button" value="パスワードコピー"/>

ノート PC、タブレット、スマート TV などのデバイスをアクセスポイントネットワークに接続します。例えばノート PC からは、Windows のワイヤレスネットワーク接続などを使ってネットワークに接続します。

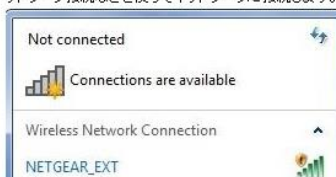

デバイスに接続したら、チェックボックスを選択して[続ける]をクリックしてください。

5. チェックボックスを選択して[続ける]ボタンをクリックします。

次の説明に従ってデバイスをアクセスポイントに接続します。

2.4GHz アクセスポイントネットワーク ネットワーク名 (SSID): NETGEAR_EXT セキュリティ: WPA2-PSK パスワード(ワイヤレスキー): rangemax <input type="button" value="パスワードコピー"/>	5GHz アクセスポイントネットワーク ネットワーク名 (SSID): NETGEAR_5GEXT セキュリティ: WPA2-PSK パスワード(ワイヤレスキー): rangemax <input type="button" value="パスワードコピー"/>
---	---

ノート PC、タブレット、スマート TV などのデバイスをアクセスポイントネットワークに接続します。例えばノート PC からは、Windows のワイヤレスネットワーク接続などを使ってネットワークに接続します。



デバイスに接続したら、チェックボックスを選択して[続ける]をクリックしてください。



6. 次のような画面が表示されます。
[完了]ボタンをクリックします。

Your extender has successfully connected to your existing network.
The link rate LED is green, indicating that the Extender is connecting to the existing network.

7. ポップアップ画面が表示されるので、NETGEAR genie(エクステンダー設定画面)の URL をお気に入り(ブックマーク)に保存するには、[OK]ボタンをクリックします。



8. ネットギアのホームページまたはルーター管理画面へのログイン画面が表示されたら設定完了です。

注意: アクセスポイントモードでお使いの場合、動作モード(Internet Surfing モード/FastLane Technology モード)の変更はできません。