

## Technische ondersteuning

Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren op [www.NETGEAR.com/register](http://www.NETGEAR.com/register). U dient het product te registreren voordat u gebruik kunt maken van onze telefonische ondersteuningsdienst. We raden u sterk aan om uw product via onze website te registreren.

Ga naar <http://support.netgear.com> voor productupdates en ondersteuning via internet.

NETGEAR raadt aan de officiële NETGEAR-bronnen voor ondersteuning te gebruiken.

**NETGEAR, Inc.**

350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Verenigde Staten



201-15411-03

**November 2012**

# NETGEAR®

Connect with Innovation™

## Dual Band 11ac Wi-Fi-router R6200 Installatiehandleiding



## Inhoud van de verpakking

De verpakking dient de volgende items te bevatten. Als een van de onderdelen defect is, ontbreekt of is beschadigd, dient u contact met uw NETGEAR-dealer op te nemen.



**Dual Band Wi-Fi-router**



**Ethernet-kabel**



**Netvoedingsadapter**

**Opmerking:** in sommige regio's wordt er een installatie-cd meegeleverd bij uw product.

**Belangrijk:** verwijder het plastic laagje van de router voordat u de router gaat gebruiken


**U kunt dit diagram gebruiken om uw router aan te sluiten, of u kunt de instructies in dit boekje volgen.**

## 1. Bereid uw modem voor.

Haal de stekker van de modem uit het stopcontact. Verwijder als uw modem een noodaccu heeft ook de noodaccu.

## 2. Sluit uw modem aan.

Steek de stekker van de modem in het stopcontact. Plaats de noodaccu in de modem. Sluit de modem met een kabel aan op de internetpoort van de router.

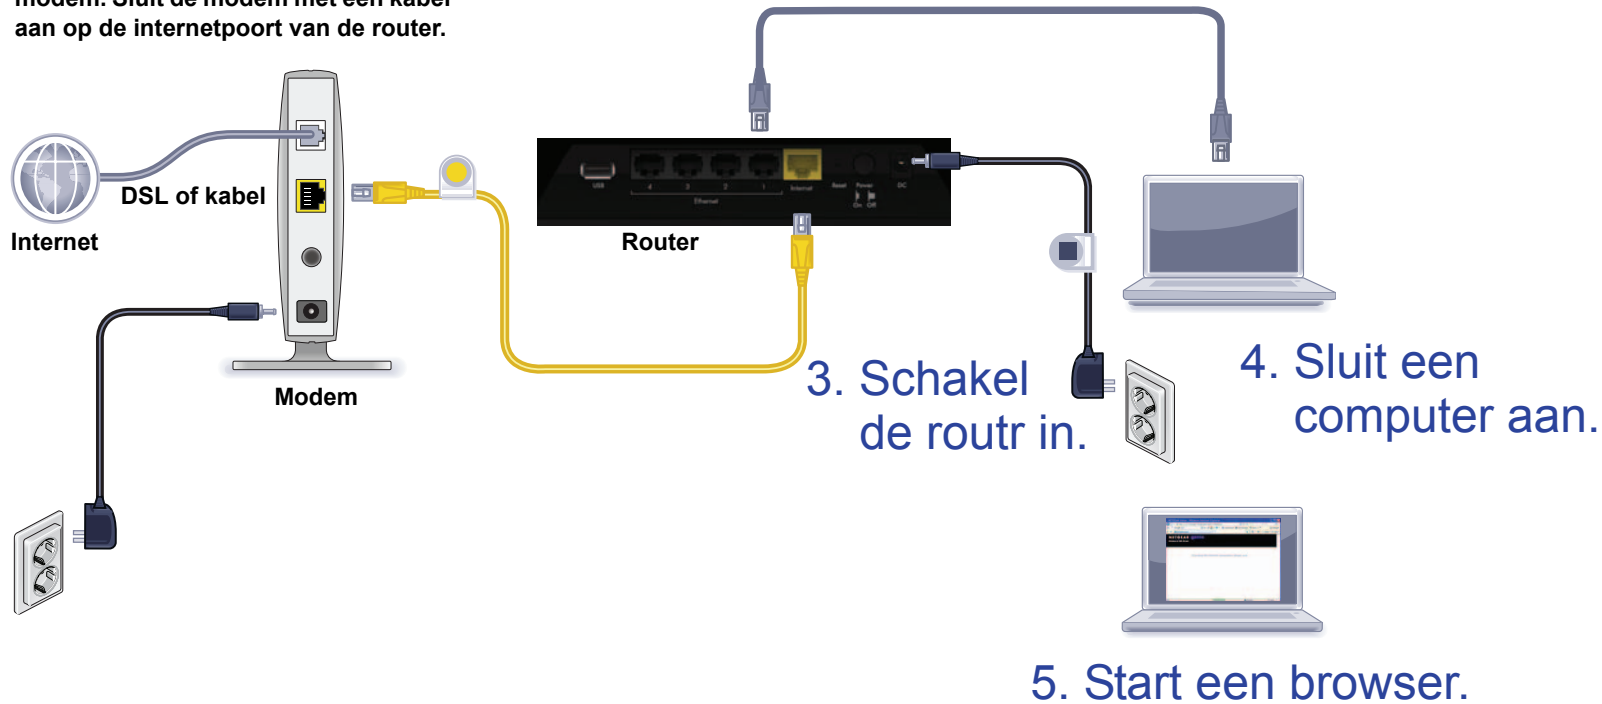

### **Gebruikershandleiding**

De handleiding is beschikbaar via de GUI en op de NETGEAR-product pagina.

### **Declarations of Conformity**

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op de website NETGEAR EU

Declarations of Conformity op:

[http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

© 2012 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis in alle EU-lidstaten, EVA-landen en Zwitserland.

# Inhoud


Uw router installeren .....	2
Bereid uw modem voor. ....	2
Sluit uw modem aan. ....	2
Schakel de router in. ....	3
Sluit een computer aan. ....	3
Start een browser. ....	4
Vooraf ingestelde draadloze beveiliging .....	4
Draadloze netwerkinstellingen .....	5
Draadloze apparaten toevoegen aan het netwerk .....	6
WPS-methode .....	6
Handmatige methode .....	6
Meer instellingen van de router wijzigen .....	7
Problemen oplossen .....	9
ReadySHARE-toegang .....	9
Andere functies .....	10

# Uw router installeren

Zorg ervoor dat uw internetservice actief is voordat u de router installeert. Volg stap 1 tot en met 5.


## 1. Bereid uw modem voor.

- Haal het netsnoer van de modem uit het stopcontact.
- Verwijder als uw modem een noodaccu heeft ook de noodaccu.
- Als uw modem al was aangesloten op een andere router, verwijder dan de kabel tussen uw modem en die router.

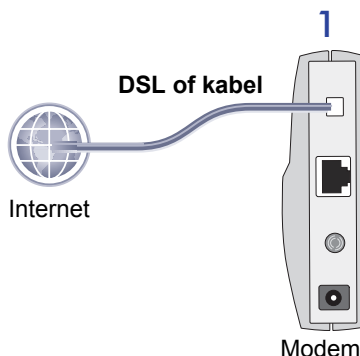


Nu moet uw modem helemaal uitgeschakeld zijn en alleen via een kabel zijn verbonden met de wandaansluiting van uw internetservice.

## 2. Sluit uw modem aan.

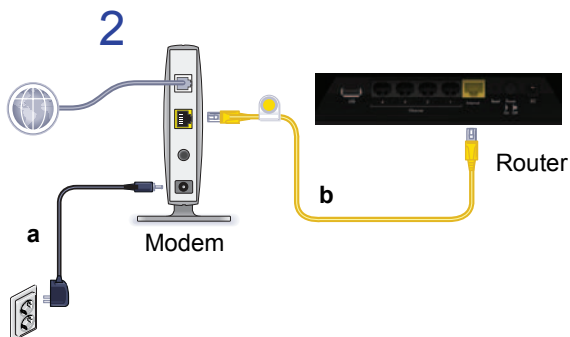


- Steek de stekker van de modem in het stopcontact en schakel uw modem in. (Plaats de accu terug als u die eerder hebt verwijderd.)
- Verbind uw modem met de internetpoort van uw router via de gele Ethernet-kabel die is meegeleverd met de router.

### 3. Schakel de router in.

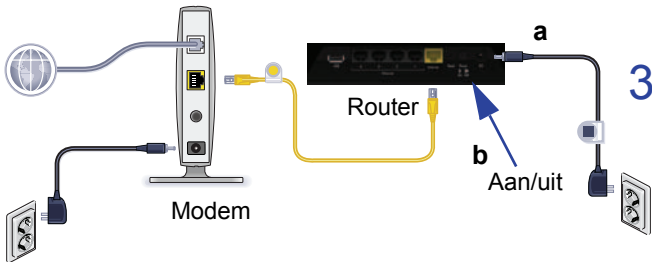

- a. Sluit de netvoedingsadapter op de router aan en steek de netvoedingsadapter vervolgens in een stopcontact.
- b. Wacht voordat u verdergaat met stap 4 tot het lampje voor draadloze verbindingen op het voorpaneel van de router brandt. Als geen van de lampjes op het voorpaneel brandt, druk dan op de **aan-uitknop** op het achterpaneel van de router.

### 4. Sluit een computer aan.

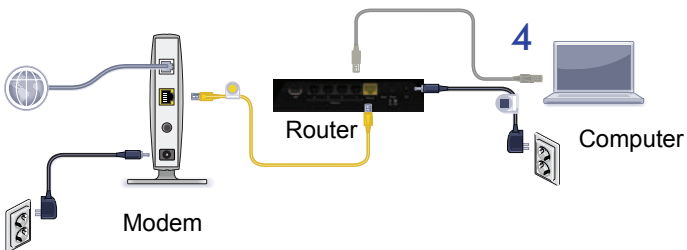


U kunt een Ethernet-kabel (niet meegeleverd) of een draadloze verbinding gebruiken.

- Gebruik de Ethernet-kabel om uw computer aan te sluiten op een Ethernet-poort op de router.
- Of maak een draadloze verbinding met behulp van de vooraf ingestelde instellingen voor draadloze beveiliging die u op het etiket op de onderkant van de router vindt.

5. Start een browser.

Als er geen webpagina wordt geopend, sluit u de browser. Open de browser opnieuw en typ **http://routerlogin.net** op de adresbalk of raadpleeg *Problemen oplossen* op pagina 9.

5

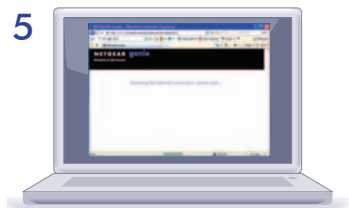

## Vooraf ingestelde draadloze beveiliging

Dit product heeft een *unieke* Wi-Fi-netwerknnaam (SSID) en een netwerksleutel (wachtwoord). Er is een unieke standaard-SSID en een netwerksleutel (wachtwoord) voor elk apparaat gegenereerd (ongeveer zoals een serienummer) om uw draadloze beveiliging te optimaliseren. Deze informatie vindt u op het etiket onder op het product.

NETGEAR adviseert u om de vooraf geconfigureerde Wi-Fi-netwerknnaam (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord) niet te wijzigen. Als u de instellingen toch wijzigt, is de informatie op de onderkant van het product niet meer van toepassing.



# Draadloze netwerkinstellingen

Noteer hieronder de standaardinstellingen die u vindt op het etiket zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden.

Wi-Fi-netwerknaam (SSID): \_\_\_\_\_

Netwerksleutel (wachtwoord): \_\_\_\_\_

Als u de standaardinstellingen wijzigt, noteer de nieuwe instellingen dan hier om ze te kunnen terugvinden en bewaar dit boekje op een veilige plaats:

Wi-Fi-netwerknaam (SSID): \_\_\_\_\_

Netwerksleutel (wachtwoord): \_\_\_\_\_

Als u uw draadloze wachtwoord wilt opzoeken of wijzigen, typ dan **www.routerlogin.net** in een webbrowser en meld u aan met de standaardgebruikersnaam (admin) en het wachtwoord (password).


Selecteer **Wireless Settings** (Draadloze instellingen) om uw draadloze wachtwoord te vinden.

# Draadloze apparaten toevoegen aan het netwerk

Kies de handmatige methode of de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup) om draadloze computers en andere apparaten toe te voegen aan uw draadloze netwerk.

## WPS-methode

Als uw draadloze apparaat WPS ondersteunt (NETGEAR noemt deze methode 'Push 'N' Connect'), kan het zijn dat u wordt gevraagd de WPS-knop van de router in te drukken in plaats van een wachtwoord op te geven. Als dit gebeurt:

1. Druk op de **WPS**-knop  op de router.
2. Druk binnen twee minuten op de **WPS**-knop op het clientapparaat of volg de WPS-instructies van uw draadloze apparaat om het WPS-proces te voltooien. Het apparaat maakt verbinding met de router.
3. Herhaal deze procedure om andere draadloze WPS-apparaten toe te voegen.

**Opmerking:** WPS ondersteunt geen WEP-beveiliging. Als u probeert een WEP-client aan uw netwerk toe te voegen via de WPS-methode, zal dit niet werken.

## Handmatige methode

1. Open op het draadloze apparaat dat u met uw router wilt verbinden (iPhone, laptop, computer, gameconsole) het softwareprogramma waarmee u de draadloze verbindingen van het apparaat beheert. Dit hulpprogramma zoekt naar alle draadloze netwerken in uw omgeving.
2. Zoek naar de vooraf ingestelde WiFi-netwerknnaam (SSID) van NETGEAR en selecteer deze. De SSID vindt u op het etiket op de onderkant van de router.

**Opmerking:** als u de naam van uw netwerk hebt gewijzigd tijdens het installatieproces, zoek dan naar de nieuwe netwerknnaam.

3. Voer het vooraf ingestelde wachtwoord in (of uw eigen wachtwoord als u dit hebt veranderd) en klik op **Connect** (Verbinding maken).

Herhaal stap 1 t/m 3 om andere draadloze apparaten toe te voegen.



# Meer instellingen van de router wijzigen

Als u NETGEAR Genie hebt gebruikt om de router in te stellen, kunt u zich aanmelden bij de router om de instellingen te bekijken en wijzigingen door te voeren.

## ➤ Aanmelden bij de router:

1. Open een webbrowser op een computer die of een draadloos apparaat dat is verbonden met de router.
2. Typ **www.routerlogin.net** of **www.routerlogin.com** in het adresveld van de browser. Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven:



Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op dat u gebruikt om toegang tot internet te krijgen.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

☐ Wachtwoord opslaan


3. Voer als gebruikersnaam **admin** en als wachtwoord **password** in. Het basisscherm van de router wordt weergegeven:



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de schermen van de router.

➤ **Het wachtwoord bij de gebruikersnaam van de router wijzigen:**

1. Meld u aan bij de router.
2. Selecteer **Administration** (Beheer) > **Set Password** (Wachtwoord instellen) om het scherm Set Password (Wachtwoord instellen) weer te geven:

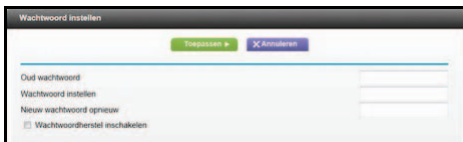

3. Typ uw oude wachtwoord en vervolgens twee keer uw nieuwe wachtwoord.  
NETGEAR adviseert u om de wachtwoordherstelfunctie in te schakelen wanneer u uw wachtwoord wijzigt.
  4. Selecteer het selectievakje **Enable Password Recovery** (**Wachtwoordherstel inschakelen**) in.
  5. Klik op **Apply** (Toepassen).
  6. U wordt gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Uw antwoorden worden opgeslagen.
- **Wachtwoordherstel gebruiken om een vergeten wachtwoord op te halen:**

U moet wachtwoordherstel hebben ingeschakeld zoals beschreven in het vorige gedeelte om deze functie te kunnen gebruiken.

1. Open een webbrowser op een computer die of een draadloos apparaat dat is verbonden met de router.
2. Typ **www.routerlogin.net** of **www.routerlogin.com** in het adresveld van de browser.
3. Klik op **Cancel** (Annuleren) wanneer het aanmeldingscherm wordt weergegeven.

U wordt gevraagd om de eerder opgeslagen antwoorden in te voeren zodat u zich kunt aanmelden bij de router.

# Problemen oplossen

## Als de browser de webpagina niet weergeeft:

- Controleer of de pc is aangesloten op een van de vier LAN Ethernet-poorten van de router of draadloos is verbonden met de router.
- Controleer of de router is ingeschakeld en goed werkt. Het Wi-Fi-lampje behoort te branden.
- Sluit de browser en open deze opnieuw om er zeker van te zijn dat de browser de vorige pagina niet in de cache bewaart.
- Typ **http://routerlogin.net**.
- Als de pc een vast IP-adres heeft (dit is ongebruikelijk), wijzig dit dan zodat de pc automatisch een IP-adres krijgt toegewezen door de router.

## ReadySHARE-toegang

Na de installatie en configuratie kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten op de USB-poort op de router en de inhoud op het opslagapparaat delen met andere netwerkgebruikers. (Als uw USB-apparaat speciale stuurprogramma's vereist, is het niet compatibel.)

**Opmerking:** als uw USB-apparaat een netvoeding vereist, moet u die gebruiken wanneer u het USB-apparaat op een NETGEAR-router of -gateway aansluit. Nadat het USB-apparaat op de router is aangesloten, kan het maximaal 2 minuten duren voordat de gegevens op het apparaat kunnen worden gedeeld.

## Toegang tot het USB-apparaat:

### Op Windows-systemen gebruikt u een van de volgende methoden

- Selecteer **Start > Run** (Start > Uitvoeren) en typ **\\readyshare** in het dialoogvenster.  
Klik op **OK**.
- Open Explorer of Safari en typ **\\readyshare** in de adresbalk.
- Open My Network Places (Mijn netwerklocaties) en typ **\\readyshare** in de adresbalk.

## Op Mac-systemen doet u het volgende:

1. Selecteer **Go > Connect to Server** (Ga > Verbinden met server).
2. Voer **smb://readyshare** als het serveradres in.
3. Klik op **Connect** (Verbinden).

Het bestand readyshareconnect.exe (voor Windows) kunt u hier downloaden:

[www.netgear.com/readyshare](http://www.netgear.com/readyshare)

## Andere functies

Voor andere functies, waaronder Live Parental Controls, Verkeersmeter, ReadySHARE en Gasttoegang, meldt u zich aan op uw router via **<http://routerlogin.net>**.

Download de gratis Desktop NETGEAR Genie op

[www.NETGEAR.com/genie](http://www.NETGEAR.com/genie).



Algemene netwerkproblemen automatisch oplossen en uw thuisnetwerkverbindingen beheren.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NETGEAR, Inc.

Stapel apparaten NIET en plaats ze ook niet in krappe ruimtes of in laden. Zorg ervoor dat het apparaat aan alle kanten ten minste 5 cm ruimte heeft.

### **Handelsmerken**

NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. © 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

### **Verklaring van de voorwaarden**

NETGEAR behoudt zich het recht voor om het in dit document beschreven product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in het belang van de verbetering van het interne ontwerp, de functionaliteit en/of de betrouwbaarheid. NETGEAR is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik of de toepassing van het (de) hierin beschreven product(en) of circuit(s).

