

**NETGEAR®**

# ユーザーマニュアル

---

## Nighthawk AX6600 トライバンドWiFi 6ルーター

RAX70

2022 年 1 月  
202-12187-02

### **サポートとコミュニティ**

[jp.netgear.com/support](http://jp.netgear.com/support) より、製品の最新情報やダウンロードにアクセスすることができます。

またNETGEAR コミュニティ [community.netgear.com](http://community.netgear.com) では、役立つアドバイスをご提供しています。

### **規制および法律**

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、  
<https://www.jp.netgear.com/about/regulatory/>を参照してください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

### **商標**

©NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEAR社の商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。

# 目次

## 第1章 ハードウェアのセットアップ

同梱物の確認.....	10
前面パネルのLEDとボタン.....	11
背面.....	13
アンテナの準備.....	14
ルーター底面のラベル.....	14
ルーターの設置.....	15
ルーターを壁面に設置.....	16
ケーブルの接続.....	17

## 第2章 ネットワークに接続してルーターにアクセス

ネットワークへの接続.....	19
有線接続を使用してネットワークに接続する.....	19
WiFiネットワークを見つけて接続する.....	19
WPSを使用したWiFi接続.....	19
ルーターのログインの種類.....	20
Nighthawkアプリを使用したルーターのインストールまたは管理.....	20
Webブラウザからルーターにアクセス.....	21
ルーターのセットアップ.....	21
ルーター管理者ページへのログイン.....	22
言語の変更.....	23

## 第3章 インターネット設定

セットアップウィザードの使用.....	25
インターネット接続の手動設定.....	25
ログインを必要としないインターネット接続の指定.....	25
ログインを必要とするインターネット接続の指定.....	28
インターネットポートアグリゲーションを使用した高速接続.....	30
IPv6インターネット接続の指定.....	31
IPv6アドレスの入力要件.....	31
自動検出を使用したIPv6インターネット接続.....	32
IPv6 6to4トンネルインターネット接続の設定.....	33
IPv6パススルーインターネット接続の設定.....	35
IPv6固定インターネット接続の設定.....	35
IPv6 DHCPインターネット接続の設定.....	37
IPv6 PPPoEインターネット接続の設定.....	38

自動設定を使用したIPv6インターネット接続.....	40
IPv6 6rdインターネット接続の設定.....	42
MTUサイズの管理.....	44
MTUの概念.....	44
MTUサイズの変更.....	45
<b>第4章 インターネットアクセスの管理</b>	
NETGEAR Armorの管理.....	47
Nighthawkアプリを使用したArmorの有効化.....	47
Nighthawkアプリを使用したNETGEAR Armor設定の表示または変更 .....	47
アクセス制御を有効にして、インターネットへのアクセスを許可ま たはブロックする.....	48
キーワードを使用したインターネットサイトのブロック.....	49
ブロックするキーワードの削除.....	50
インターネットからのサービスのブロック.....	51
信頼できるPCでのブロックの回避.....	53
ネットワークのアクセス制御リストの管理.....	53
ブロックのスケジュール設定.....	54
セキュリティイベントのメール通知の設定.....	55
<b>第5章 ネットワーク設定値の管理</b>	
WAN設定の表示または変更.....	58
デフォルトDMZサーバーの設定.....	59
ルーター名の変更.....	60
LAN TCP/IP設定の変更.....	61
ルーターが割り当てるIPアドレス範囲を指定します.....	62
ルーターのDHCPサーバ機能を無効にする.....	64
予約LAN IPアドレスの管理.....	64
IPアドレスの予約.....	65
予約IPアドレスの編集.....	65
予約IPアドレスエントリの削除.....	66
WiFi接続でのWPSウィザードの使用.....	67
基本ワイヤレス設定.....	67
WiFiモードを変更します.....	69
WiFiパスワードまたはセキュリティ方式を変更します.....	70
ゲストネットワークの設定.....	72
WiFiのオン/オフ.....	75
WiFiボタンの使用.....	75
WiFiの有効化または無効化.....	75
WiFiスケジュールの設定.....	76
WPS設定.....	77
WiFiアクセスポイントとしてルーターを設定.....	78
ポートグループまたはVLANタググループのブリッジの設定.....	79

ポートグループのブリッジの設定.....	79
VLANタググループのブリッジの設定.....	80
IPTVポートの設定.....	82
カスタムの静的ルートの管理.....	83
静的ルートの設定.....	84
静的ルートの編集.....	85
静的ルートの削除.....	86
エアタイムフェアネスの有効化または無効化.....	86
MU-MIMOの有効化または無効化.....	87
PMFを有効または無効にする.....	88
ルーターをブリッジモードに設定する.....	89
リンクアグリゲーション（LAN）を管理.....	90
LANデバイスへのリンクアグリゲーション.....	91
ルーターのリンクアグリゲーションモードの表示または変更..	92
<b>第6章 パフォーマンスの最適化</b>	
Dynamic QoSによるインターネットトラフィック管理の最適化... 95	95
Dynamic QoSの有効化.....	95
自動QoSデータベースアップデートの有効化または無効化... 96	96
Dynamic QoSデータベースの手動アップデート.....	96
Universal Plug and Playによるネットワーク接続の改善.....	97
Wi-FiマルチメディアのQoS.....	99
AX WiFiの有効化または無効化.....	100
Smart Connectのオン/オフの切り替え.....	101
<b>第7章 ルーターの管理</b>	
ルーターファームウェアのアップデート.....	103
新しいファームウェアの確認とルーターのアップデート... 103	103
手動によるルーターへのファームウェアのアップロード... 104	104
管理者パスワードの変更.....	105
管理者パスワードの復元の有効化.....	106
管理者パスワードの復元.....	106
ルーター、インターネットおよびWiFi設定に関する情報の表示.. 107	107
インターネットポートの統計の表示.....	108
インターネット接続ステータスの確認.....	109
ルーターアクティビティのログの表示と管理.....	110
ネットワーク上にある機器の表示.....	111
インターネットトラフィックの監視.....	112
ルーター設定ファイルの管理.....	114
設定のバックアップ方法.....	114
設定の消去.....	114
設定の復元.....	115
リモートアクセスの管理.....	116
リモート管理の設定.....	116

リモートアクセスの使用.....	117
Nighthawkアプリを使用したルーターへのリモートアクセス....	118
LEDの点滅を無効にするか、LEDをオフにする.....	118
タイムゾーンの設定.....	119
NTPサーバーの設定.....	119
ReadyDLNAメディアサーバーの設定.....	121
ルーターを工場出荷時の設定に戻す.....	122
リセットボタンの使用.....	122
設定の消去.....	123

## 第 8 章 ルーターに接続されたUSBストレージデバイスの共有

USBドライブの要件.....	125
ルーターへのUSBストレージデバイスの接続.....	125
ルーターに接続されたストレージデバイスへのWindows PCからのアクセス.....	126
WindowsネットワークドライブへのUSBドライブの割り当て.....	126
ルーターに接続されたストレージデバイスへのMacからのアクセス.....	127
ReadySHARE Vaultを使用したWindows PCのバックアップ.....	128
ネットワーク内でFTPアクセスを有効にする.....	129
ストレージデバイスのネットワークフォルダーの表示.....	130
USBストレージデバイスへのネットワークフォルダーの追加....	131
USBストレージデバイスでのネットワークフォルダーの編集....	132
USBストレージデバイスの安全な取り外し.....	133

## 第9章 ダイナミックDNSを使用したインターネットからのUSBストレージデバイスへのアクセス

ダイナミックDNSの設定と管理.....	135
インターネットからのFTPアクセスの設定.....	135
個人用FTPサーバー.....	136
個人用FTPサーバーの設定.....	136
新しいダイナミックDNSアカウントの設定.....	137
すでに作成したDNSアカウントの指定.....	138
ダイナミックDNS設定の変更.....	139
インターネットからのUSBストレージデバイスへのアクセス....	139

## 第 10 章 VPNを使用したネットワークへのアクセス

VPN接続の設定.....	142
VPNサービスの設定.....	142
OpenVPNソフトウェアのインストール.....	143

Windows PCへのOpenVPNソフトウェアのインストール.....	143
MacへのOpenVPNソフトウェアのインストール.....	147
iOSデバイスのOpenVPNソフトウェアのインストール.....	148
AndroidデバイスのOpenVPNソフトウェアのインストール....	148
Windows PCでのVPNトンネルの使用.....	149
VPNを使用してルーターに接続されたUSBデバイスにアクセス...	151
VPNで自宅のネットワークにアクセス.....	151
VPNクライアントのインターネットアクセス.....	152
ルーターでVPNクライアントのインターネットアクセスをブロッ ク.....	153
VPNトンネル経由で自宅のインターネットサービスにアクセス.	154
<b>第 11 章 VPNクライアントを使用してVPNサーバーに接続</b>	
VPNクライアントをセットアップ.....	156
VPNクライアントの有効化.....	156
VPN接続ステータスの表示.....	157
VPNクライアントログの表示.....	158
<b>第 12 章 ポート転送とポートトリガーの管理</b>	
ローカルサーバへのポート転送の管理.....	160
ローカルサーバへのポート転送の設定.....	160
カスタムポート転送サービスの追加.....	161
ポート転送サービスの編集.....	162
ポート転送エントリーの削除.....	163
使用例：ローカルWebサーバの公開.....	163
ルーターでのポート転送ルールの実装方法.....	164
ポートトリガー.....	165
ポートトリガーサービスを追加.....	165
ポートトリガーの有効化.....	166
使用例：インターネットリレーチャットのためのポートトリガー ポートトリガー.....	167
<b>第 13 章 トラブルシューティング</b>	
トラブルシューティングのヒント.....	170
ネットワークを再起動する手順.....	170
電源アダプターとLANケーブルの接続を確認する.....	170
WiFi設定の確認.....	170
ネットワーク設定の確認.....	170
LEDを使用したトラブルシューティング.....	171
ルーターの電源を入れたときの標準のLED動作.....	171
電源LEDが消灯または点滅している.....	171
LEDが消灯しない.....	171
インターネットまたはLANポートのLEDが消灯している.....	172
WiFi LEDが消灯している.....	172

ルーターにログインできない.....	172
インターネットにアクセスできない.....	173
インターネット閲覧のトラブルシューティング.....	175
変更が保存されない.....	176
WiFi接続のトラブルシューティング.....	176
pingユーティリティを使用したネットワークのトラブルシューティング.....	177
ルーターへのLANパスをテストする.....	177
Windows PCからリモートデバイスへのパスをテストする....	178

## 第 14 章 補足情報

初期設定.....	180
技術仕様.....	181



# 1

## ハードウェアのセットアップ

---

この章には次の内容が含まれます。

- ・ 同梱物の確認
- ・ 前面パネルのLEDとボタン
- ・ 背面
- ・ アンテナの準備
- ・ ルーター底面のラベル
- ・ ルーターの設置
- ・ ルーターを壁面に設置
- ・ ケーブルの接続

このマニュアルに掲載されている内容の詳細については、サポートWebサイト ([www.jp.netgear.com/support/](http://www.jp.netgear.com/support/)) を参照してください。

## 同梱物の確認

ルーター、電源アダプター、LANケーブルが同梱されています。



図 1 : 同梱物の確認

# 前面パネルのLEDとボタン

ルーターの前面パネルにはステータスLEDと2つのボタンがあります。



図 2：前面図

表 1：LEDの説明









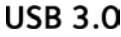


LEDおよびボタン	説明
電源LED 	白点灯: ルーターは使用できる状態です。 白点滅: ルーターは起動中か、ファームウェアのアップグレード中です。 消灯: ルーターの電源はオフになっています。
インターネットLED 	白点灯: ルーターはインターネットに接続しています。 白点滅: ポートは通信中です。 消灯: ルーターとモデムの間にLANケーブルが接続されていません。
2.4 GHzWiFi LED <b>2.4GHz</b>	白点灯: 2.4 GHzWiFiが動作しています。 白点滅: ルーターは、ワイヤレストラフィックを送信または受信しています。 消灯: 2.4 GHzWiFiがオフです。

表 1: LEDの説明 (続き)

LEDおよびボタン	説明
5 GHz 1 WiFi LED 5 GHz 2 WiFi LED   	<b>白点灯:</b> 5 GHz 1または5 GHz 2のWiFiが動作しています。 <b>白点滅:</b> ルーターは、ワイヤレストラフィックを送信または受信しています。 <b>消灯:</b> 5 GHz 1または5 GHz 2のWiFiがオフになっています。
LANポート1~4 LED  <div>   </div> <div>   </div>	LEDの色は速度を示します。ギガビット接続は白、10/100 Mbps接続の場合はオレンジです。 <b>白点灯:</b> ルーターが電源がオンになっているデバイスとの1 Gbpsリンクを検出しました。 <b>白点滅:</b> ポートは、1 Gbpsでトラフィックを送信または受信しています。 <b>オレンジ点灯:</b> ルーターが電源がオンになっているデバイスとの100 Mbpsまたは10 Mbpsリンクを検出しました。 <b>オレンジ点滅:</b> ポートは、100 Mbpsまたは10 Mbpsでトラフィックを送信または受信しています。 <b>消灯:</b> LANポートにLANケーブルが接続されていません。
USB 3.0ポートのLED 	<b>白点灯:</b> USB対応機器がUSB 3.0ポート1に接続され、使用可能な状態です。 <b>白点滅:</b> USB対応機器がUSB 3.0ポート1に差し込まれ、接続を試みています。 <b>消灯:</b> USB 3.0ポート1にUSB対応機器が接続されていないか、もしくは <b>[ハードウェアの安全な取り外し]</b> ボタンがクリックされて、接続されたUSB対応機器を安全に取り外せる状態になっています。
WiFi LED 	<b>WiFiボタン</b> を2秒間押すと、WiFi LEDとWiFiのオンとオフが切り替わります。このLEDが点灯している場合、WiFiはオンです。このLEDが消灯している場合、WiFiはオフであり、ルーターに無線で接続できません。
WPS LED 	<b>WPSボタン</b> を押すと、WPS対応デバイスはWiFiパスワードを入力せずに、ルーターのWiFiネットワークに接続できます。WPS LEDはWPS処理中に白で点滅し、WPS対応デバイスがルーターのWiFiネットワークに接続すると白で点灯します。

**注意:** ルーターの背面にあるLEDボタンを押すと、電源LED以外のすべてのLEDがオフになります。

## 背面

背面のコネクタとボタンを次の図に示します。



図 3: 背面

本体背面には、次のコンポーネントがあります。

1. **LEDボタン**: LEDボタンを押して、ルーターのLEDをオフにします。LEDが消灯しても、電源LEDは点灯したままです。
2. **リセットボタン**: リセットボタンを押すと、ルーターがリセットされます。リセットボタンを10秒以上押して、電源LEDが白で点滅している場合は、ルーターが工場出荷時の設定に戻ります。工場出荷時の設定については、「[初期設定](#)（183ページ）」を参照してください。
3. **インターネットポート**: ケーブルモデムやDSLモデムなどのインターネットモデムにルーターを接続するための1個のギガビットイーサネットRJ-45 WANポートです。
4. **LANポート**: 4つのギガビットLANポートを使用して、有線デバイスをルーターに接続します。ルーターはリンクアグリゲーションをサポートしています。

### ・インターネットリンクアグリゲーション

インターネットポートとLANポート4を使用して、リンクアグリゲーションを使用した接続をセットアップします。詳細については、「[インターネットポートアグリゲーションを使用した高速接続](#)（30ページ）」を参照してください。

- ・ リンクアグリゲーションLANポート1と2を使用して、リンクアグリゲーション対応LANデバイスと接続します。詳細については、「リンクアグリゲーション (LAN) を管理 (90ページ)」を参照してください。

リンクアグリゲーション (インターネット/LAN) を設定できます。

5. **USB 3.0 ポート** : USB3.0ポートを使用して、USBストレージデバイスをルーターに接続します。
6. **電源ボタン**: 電源ボタンを押して、ルーターに電力を供給します。
7. **電源ジャック**: 製品パッケージに付属の電源アダプターを電源ジャックに接続します。

## アンテナの準備

ルーターを設置する前に、次の図に示すように、アンテナを広げます。



図 4: アンテナの準備

## ルーター底面のラベル

ルーターラベルには、ログイン情報、WiFiネットワーク名 (SSID)、ネットワークキー (パスワード)、シリアル番号、およびMACアドレスが記載されています。次の図は、ラベルの例です。



図 5: ルーター底面のラベル

# ルーターの設置

ルーターを使用すると、無線の届く範囲であればどこからでもネットワークにアクセスすることができます。ただし、電波の届く範囲や信号強度はルーターの設置場所によって大きく異なります。

さらに、次の案内に従ってルーターを配置します。

- ・ PCやその他のWiFi機器が動作するエリアの中心近くで、WiFi機器から見通しの良い範囲内に、ルーターを設置します。
- ・ 電源コンセントに差し込みやすく、有線で接続する場合はLANケーブルの接続しやすい場所であることを確認します。
- ・ ルーターを高い場所に設置して、ルーターとその他の機器との間にある壁や天井の数をできるだけ少なくします。
- ・ ルーターを次のようなデバイスから離して設置します。
  - － 天井のファン
  - － ホームセキュリティシステム
  - － 電子レンジ
  - － PC
  - － コードレス電話機の親機
  - － 2.4 GHzまたは5 GHzのコードレス電話
- ・ ルーターを大きな金属面、大きなガラス面、断熱壁、および次のような物から離して設置します。
  - － 金属製のドア
  - － アルミニウム製の柱
  - － 水槽
  - － 鏡
  - － レンガ
  - － コンクリート

次のような要因で無線の届く範囲が制限されることがあります。

- ・ 厚い壁や複数の壁があると、電波が届きにくくなる場合があります。
- ・ ご自宅やその周辺にある他のWiFiルーターやアクセスポイントは、ルーターのWiFiに影響を与える可能性があります。

WiFiアクセスポイントとは、ルーター、リピーター、ワイヤレスエクステンダー（WiFi中継機）、およびネットワークアクセス用のWiFi信号を放出するその他のデバイスのことです。

## ルーターを壁面に設置

ルーター底面にある壁面取り付け用の穴を使用して、ルーターを壁面に設置することができます。

**注意:** 壁に適切に取り付けられたM3x20mmネジを使用することをお勧めします。



図6: ルーターの底面

**ルーターを壁面に設置するには次の手順を実行します。**

1. ルーターを設置する壁に穴を開けます。
2. 穴にウォールアンカーを挿入します。
3. ネジをアンカーに入れ、各ネジが約 5mm 露出した状態にします。
4. ルーターの壁面取り付け用穴にネジを合わせて、ルーターを取り付けます。



## ケーブルの接続

ルーターの電源を入れ、モデムに接続します。



図7: ケーブルの接続

### ルーターのケーブルを接続する：

1. モデムのプラグを抜き、バックアップバッテリーがある場合はバックアップバッテリーを取り外してから再び取り付けます。そしてもう一度プラグを差し込みます。
2. LANケーブルを使用して、モデムやONUなどのゲートウェイをルーターのインターネットポートに接続します。

**注意:** インターネット接続にゲートウェイが不要な場合は、LANケーブルを直接ルーターの黄色のインターネットポートに接続します。

3. ルーターに電源コードを接続します。
4. ルーターの背面にある**電源ボタン**を押します。  
ルーターが起動を完了すると、ルーターの電源LEDが白色に点灯します。

# 2

## ネットワークに接続してルーターにアクセス

---

子機からルーターへLANケーブルを使って有線で接続するか、無線で接続をすることができます。この章では、接続の方法とルーター管理画面（NETGEAR genie）にアクセスしてログインする方法について説明します。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ ネットワークへの接続
- ・ ログインのタイプ
- ・ Nighthawkアプリを使用したルーターのインストールまたは管理
- ・ Webブラウザからルーターにアクセス
- ・ 言語の変更

# ネットワークへの接続

有線または無線でルーターのネットワークに接続することができます。固定IPアドレスを使用するように子機を設定している場合は、DHCPを使用するように設定を変更します。

## 有線接続を使用してネットワークに接続する

子機とルーターを有線で接続し、ルーターのローカルエリアネットワーク（LAN）に接続することができます。

**子機とルーターを有線で接続します。**

1. ルーターの電源が入っていること（電源LEDが点灯していること）を確認します。
2. LANケーブルを子機のLANポートに接続します。
3. LANケーブルの他端をルーターのLANポートに接続します。

## WiFiネットワークを見つけて接続する

**手動でWiFiネットワークを探して接続します。**

1. ルーターの電源が入っていること（電源LEDが点灯していること）を確認します。
2. WiFi子機のワイヤレスネットワーク接続から、ルーターのWiFiのネットワークを見つけて選択します。

WiFiネットワーク名はルーター本体のラベルに記載されています。

3. ネットワークキー（パスワード）を入力します。  
パスワードはルーター本体のラベルに記載されています。  
デバイスがWiFiネットワークに接続されます。

## WPSを使用したWiFi接続

WPS（Wi-Fi Protected Setup）を使用してWPS対応デバイスをルーターのWiFiネットワークに接続するか、WiFiネットワークを選択して接続できます。

**WPSを使用してネットワークに接続します。**

1. ルーターの電源が入っていること（電源LEDが点灯していること）を確認します。
2. WPS対応WiFi子機のWPS手順を確認します。
3. ルーターの**WPS**ボタンを押します。

4. 2分以内に、WPS対応WiFi子機の**WPS**ボタンを押すか、WPS接続の手順に従います。  
WPS対応WiFi子機がWiFiネットワークに接続されます。

## ルーターのログインの種類

目的に応じて異なるログインの種類があります。それぞれの違いを理解して、いつどのログインを使用するのかを判断することが重要です。

いくつかのタイプのログインがルーターに関連付けられています。

- ・ **プロバイダログイン**: インターネットサービスプロバイダー (ISP) から郵送などで送られてくるログイン情報を使用して、インターネットサービスにログインします。このログイン情報はISPから郵送またはその他の方法で連絡があります。このログイン情報が見つからない場合は、ISPにお問い合わせください。
- ・ **WiFiネットワークキー、WiFiパスワード**: ルーターには、WiFiアクセスのための固有のネットワーク名 (SSID) とパスワードがあらかじめ設定されています。この情報は、ルーターに貼られているラベルに記載されています。
- ・ **NETGEARアカウント ログイン**: ルーターの登録とサブスクリプションの管理に必要な無料のNETGEARアカウントです。NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成できます。
- ・ **ルーターログイン**: Webブラウザを使用してルーターにアクセスするときに必要なログインパスワードです。

## Nighthawkアプリを使用したルーターのインストールまたは管理

Nighthawk アプリを使用すると、ルーターのセットアップと管理が簡単になります。ルーターを最新のファームウェアに自動的に更新し、WiFi ネットワークをカスタマイズし、ルーターをオンライン登録することもできます。

Nighthawkアプリは、iOSとAndroidのモバイルデバイスで使用できます。

**Nighthawkアプリを使用してルーターをセットアップします。**

1. アプリは、[Nighthawk-app.com](https://nighthawk-app.com)からダウンロードできます。
2. モバイルデバイスのWiFi設定から、ルーターの WiFi ネットワークを探して接続します。

ルーターの WiFi ネットワーク名 (SSID) とネットワークキー (パスワード) はルーター本体のラベルに記載されています。

ラベルにQRコードが記載されている場合は、QRコードをスキャンしてもルーターのWiFi ネットワークに接続できます。

3. モバイルデバイスでNighthawkアプリを起動します。
4. アプリの案内に従ってルーターをセットアップし、インターネットに接続します。

## Webブラウザからルーターにアクセス

WebブラウザからルーターのWeb管理者ページにアクセスし、その設定の確認や変更を行うことができます。ルーターにアクセスすると、ルーターがインターネットサービスに接続できるかどうか自動的にチェックされます。

## ルーターのセットアップ

ルーターは自動的に設定することも、Webブラウザを使用してルーターにアクセスし、ルーターを手動で設定することもできます。セットアップ手順を開始する前に、プロバイダー情報を入手し、ネットワーク上のWiFi子機がここで説明するとおりの設定であることを確認します。

インターネットサービスを開始するとき、インターネットに接続するために必要なすべての情報は、通常、プロバイダーから提供されます。DSLサービスの場合は、ルーターをセットアップするために次の情報が必要になることがあります。

- ・ プロバイダーのアカウント情報
- ・ プロバイダーのログイン名とパスワード
- ・ 固定または静的IPアドレス設定（プロバイダーによりごく稀に必要になります）

この情報が確認できない場合は、プロバイダーにお問い合わせください。インターネット接続が有効であれば、インターネットにアクセスするためにプロバイダーのログインプログラムを起動する必要はなくなります。

インストールおよび基本セットアップは完了するまでに15分程度かかります。

### ルーターを自動的に設定します。

1. ルーターの電源がオンになっていることを確認します。
2. PCまたはモバイルデバイスが、WiFi またはLANケーブル（有線）経由でルーターに接続されていることを確認します。

**注意:** ルーターのWiFi設定を変更する場合は、有線接続を使用してください。これは、新しいWiFi設定が有効になるときにWiFi接続が切断されることを避けるためです。

3. Webブラウザを起動します。  
表示されるページは、以前にルーターにアクセスしたことがあるかどうかによって異なります。
  - ルーターのインターネット接続を初めて設定するときは、自動的に **http://www.routerlogin.net** に移動して、セットアップウィザードが表示されます。
  - インターネット接続の設定が完了している場合は、ブラウザのアドレス欄に「**http://www.routerlogin.net**」と入力してインストールプロセスを開始します。
4. 画面に表示される指示に従います。  
ルーターはインターネットに接続します。
5. ブラウザーにNETGEARインストールアシスタントが表示されない場合は、次の操作をします。
  - WiFi子機がルーターのLANポートに有線で接続しているか、または無線で接続していることを確認します。
  - ルーターの電源が入っていること、および電源LEDが点灯していることを確認します。
  - ブラウザーを閉じて開き直すか、またはブラウザのキャッシュをクリアします。
  - ブラウザーのアドレス欄に正しいアドレスが入力されていることを確認します。
  - PCが静的または固定IPアドレスに設定されている場合（稀です）、IPアドレスをルーターから自動的に取得するように変更します。
6. ルーターがインターネットに接続していない場合は、次の操作を行います。
  - a. 設定を確認します。適切なオプションを選択していて、すべてを正しく入力していることを確認します。
  - b. プロバイダーに問い合わせ、正しい設定情報を使用していることを確認します。
  - c. 「インターネットにアクセスできない（176ページ）」を参照します。問題が解決しない場合は、ルーターをオンライン登録して NETGEAR テクニカルサポートにお問い合わせください。

## ルーター管理者ページへのログイン

ルーターに初めて接続してWebブラウザを起動すると、ルーターのWeb管理者ページに自動的にリダイレクトされます。後でルーターの設定を確認または変更する場合は、ブラウザを使ってルーターの管理者ページにログインできます。

ルーターのWeb管理者ページにログインします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。

**注意:** 「<http://www.routerlogin.com>」または「<http://192.168.1.1>」と入力することもできます。このマニュアルの手順では、<http://www.routerlogin.net> を使用します。

ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

## 言語の変更

デフォルトでは、ルーターの Web管理者ページの表示言語は自動に設定されています。  
**言語を変更します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 右上隅にあるメニューから言語を選択します。
5. メッセージが表示されたら、**[OK]** ボタンをクリックします。  
選択した言語でページが更新されます。

# 3

## インターネット設定

---

通常、インターネット接続を使用するためにルーターをセットアップするための最も迅速な方法は、最初にルーターのWeb管理者ページにアクセスするときに、ルーターが自動的にインターネット接続を検出することです。また、手動でインターネット設定を行うこともできます。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ セットアップウィザードの使用
- ・ インターネット接続の手動設定
- ・ インターネットポートアグリゲーションを使用した高速接続
- ・ IPv6インターネット接続の指定
- ・ MTUサイズの管理



# セットアップウィザードの使用

セットアップウィザードを使用してインターネット設定を検出し、ルーターを自動的にセットアップできます。セットアップウィザードは、ルーターに最初に接続してセットアップするときに表示されるページとは異なります。

セットアップウィザードを使用します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「セットアップウィザード」を選択します。  
「セットアップウィザード」ページが表示されます。
5. 「はい」ラジオボタンを選択します。  
「いいえ」ラジオボタンを選択した場合は、「インターネット設定」ページに移動します（「[インターネット接続の手動設定](#)（25ページ）」）。
6. 「Next (次へ)」ボタンをクリックします。  
画面の指示に従って設定を行います。

# インターネット接続の手動設定

ルーターのインターネット接続設定を表示または変更することができます。

## ログインを必要としないインターネット接続の指定

インターネット接続設定を指定します。

1. ルーターのネットワークに接続済みのPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。

ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
 ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
 管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「インターネット」を選択します。  
 「インターネット設定」ページが表示されます。
5. 「WAN設定」セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
  - ・ **インターネットポート** (1Gbps) ルーターのインターネットポートにモデムやONUなどを接続した場合は、このオプションを選択します。
  - ・ **リンクアグリゲーション** (1Gbps+1Gbps) インターネット接続がリンクアグリゲーションに対応する場合は、このオプションを選択します。詳細については、「インターネットポートアグリゲーションを使用した高速接続 (30ページ)」を参照してください。
6. 「インターネット接続にログインが必要ですか？」で「いいえ」ラジオボタンを選択したままにします。
7. インターネット接続にアカウント名またはホスト名が必要な場合は、「アカウント名 (必要時のみ)」セクションにアカウント名を入力します。
8. インターネット接続にドメイン名が必要な場合は、「ドメイン名 (必要時のみ)」の欄に入力します。  
 このページの別のセクションは、通常はデフォルトの設定を使用できますが、変更することもできます。
9. 「インターネットIPアドレス」ラジオボタンを選択します。
  - ・ **プロバイダーから自動取得**: プロバイダーはDHCPを使用してIPアドレスを割り当てます。これらのアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。
  - ・ **IPアドレスを指定 (固定)**: プロバイダーから割り当てられたIPアドレス、IPサブネットマスク、ゲートウェイIPアドレスを入力します。ゲートウェイは、お使いのルーターの接続先となるプロバイダーのルーターです。
10. 「ドメインネームサーバー (DNS) アドレス」ラジオボタンを選択します。
  - ・ **プロバイダーから自動取得**: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

- **DNSサーバーを指定 (固定):** プロバイダーから特定のサーバーを要求されることが分かっている場合は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、それも入力します。

11. [ルーターMACアドレス] ラジオボタンを選択します。

- **デフォルトのアドレスを使う:** デフォルトのMACアドレスを使用します。
- **コンピューターのMACアドレスを使用:** ルーターは、現在使用中のPCのMACアドレスを取得し、使用します。プロバイダーから許可されたPCを使用する必要があります。
- **このMACアドレスを使用:** 使用したいMACアドレスを入力します。

12. DHCPクライアントがDHCPオプション60または61をサポートする場合は、**DHCPオプション**セクションで次のフィールドに情報を入力します。

- **ベンダークラス識別子文字列 (オプション60)** このオプションは、4ウェイハンドシェイクの実行中にDHCPクライアントが自身をDHCPサーバーに識別するために使用されます。インターネットサービスプロバイダ (ISP) が示すベンダークラス識別子文字列を入力します。プロバイダーからベンダークラスID文字列が提供されていない場合は、このフィールドを空白のままにします。
- **クライアントID文字列 (オプション61)** このオプションは、DHCPクライアントが4ウェイハンドシェイクを実行するときに一意のクライアントIDを指定するために使用されます。インターネットサービスプロバイダ (ISP) の指示に従って、クライアントID文字列を入力します。ISPからクライアントID文字列が提供されていない場合は、このフィールドを空白のままにします。

13. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

14. [テスト] ボタンをクリックしてインターネット接続をテストします。

NETGEARのWebサイトが1分以内に表示されない場合は、インターネットにアクセスできない (176ページ) を参照 してください。

## ログインを必要とするインターネット接続の指定

インターネット設定を表示または変更します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「**インターネット**」を選択します。  
「インターネット設定」ページが表示されます。
5. 「**WAN設定**」セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
  - ・ **インターネットポート** (1Gbps) ルーターのインターネットポートにモデムやONUなどを接続した場合は、このオプションを選択します。
  - ・ **リンクアグリゲーション** (1Gbps+1Gbps) インターネット接続がリンクアグリゲーションに対応する場合は、このオプションを選択します。詳細については、「[インターネットポートアグリゲーションを使用した高速接続 \(30ページ\)](#)」を参照してください。
6. 「お使いのインターネット接続はログインを必要としていますか?」セクションでは、「**はい**」ラジオボタンを選択します。
7. 「**インターネットサービスプロバイダー**」ドロップダウンリストで、カプセル化の方法を選択します。「**PPPoE**」、「**L2TP**」、または「**PPTP**」を選択します。
8. 「**ログイン**」欄に、プロバイダーから提供されたログイン名を入力します。  
通常、このログイン名はメールアドレスです。
9. 「**パスワード**」欄に、インターネットサービスへのログインに使用するパスワードを入力します。
10. プロバイダーからサービス名を提供された場合は、「**サービス名(必要時のみ)**」欄に入力します。

11. **[接続モード]** ドロップダウンリストで、**[常時接続]**、**[要求に応じダイヤル]**、または**[手動接続]**を選択します。
12. インターネットのログインがタイムアウトするまでの時間（分）を変更するには、**[アイドルタイムアウト(分)]** 欄に時間（分）を入力します。  
これは、ネットワーク上でだれもインターネット接続を使用していないときにルーターがインターネット接続を維持しておく時間です。0（ゼロ）の値は、ログアウトしないことを意味します。
13. **[インターネットIPアドレス]** ラジオボタンを選択します。
  - **プロバイダーから自動取得**: プロバイダーはDHCPを使用してIPアドレスを割り当てます。これらのアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。
  - **IPアドレスを指定(固定)**: プロバイダーから割り当てられたIPアドレス、IPサブネットマスク、ゲートウェイIPアドレスを入力します。ゲートウェイは、お使いのルーターの接続先となるプロバイダーのルーターです。
14. **[ドメインネームサーバー（DNS）アドレス]** ラジオボタンを選択します。
  - **プロバイダーから自動取得**: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。
  - **DNSサーバーを指定(固定)**: プロバイダーから特定のサーバーを要求されることが分かっている場合は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、それを入力します。
15. **[ルーターMACアドレス]** ラジオボタンを選択します。
  - **デフォルトのアドレスを使う**: デフォルトのMACアドレスを使用します。
  - **コンピューターのMACアドレスを使用**: ルーターは、現在使用中のPCのMACアドレスを取得し、使用します。プロバイダーから許可されたPCを使用する必要があります。
  - **このMACアドレスを使用**: 使用したいMACアドレスを入力します。
16. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。
17. **[テスト]** ボタンをクリックしてインターネット接続をテストします。  
NETGEARのWebサイトが1分以内に表示されない場合は、インターネットにアクセスできない（176ページ）を参照 してください。

# インターネットポートアグリゲーションを使用した高速接続

ルーターで高速インターネットを得るには、ルーターのインターネットポートとLANポート1を集約して、インターネットポートアグリゲーションをセットアップします。

**注意:** LANデバイスへのリンクアグリゲーションの詳細については、[リンクアグリゲーション \(LAN\) を管理 \(90ページ\)](#) を参照してください。

インターネットポートアグリゲーションをセットアップするには、次のものがが必要です。

- ・ 1Gbpsを超えるインターネット速度を提供するサービスプロバイダー
- ・ 1Gbpsを超えるインターネット速度と、リンクアグリゲーション (LACP) をサポートする2つのLANポートをサポートするモデム。

## インターネットポートアグリゲーションをセットアップします。

1. モデムでインターネットポートアグリゲーションをセットアップします。  
モデムでインターネットポートアグリゲーションをセットアップする方法については、モデムに付属のマニュアルをご覧ください。
2. ルーターにログインし、インターネットポートアグリゲーションを有効にします。
  - a. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
  - b. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
  - c. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
  - d. **[インターネット]** を選択します。  
「インターネット設定」ページが表示されます。
  - e. **[WAN設定]** セクションで、**[マルチギガインターネット (1 Gbps + 1 Gbps)]** ラジオボタンを選択します。
  - f. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

3. ルーターのインターネットポートとLANポート4をモデムの2つのLANポートに接続します。

## IPv6インターネット接続の指定

ルーターでIPv6インターネット接続が自動的に検出されない場合は、これを設定することができます。

### IPv6インターネット接続を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度]** > **[高度な設定]** > **[IPv6]** を選択します。  
[IPv6] ページが表示されます。
5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、IPv6の接続タイプを選択します。
  - ・ 不明な場合は、**[自動検出]** を選択するとルーターが使用中のIPv6タイプを検出します。
  - ・ インターネット接続でPPPoEまたはDHCPを使用しない、またはインターネット接続が固定されていないが、IPv6である場合は、**[自動設定]** を選択します。

この情報はご利用のプロバイダーから提供してもらうことができます。

6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## IPv6アドレスの入力要件

IPv6アドレスは、4つの16進数を一組とした8つのグループをコロンで区切って表されます。IPv6アドレス内の4桁がゼロのグループは、1つのゼロにまとめたり、すべて省略したりできます。次のエラーがあるとIPv6アドレスは無効になります。

- ・ 4桁の16進数のグループが9つ以上ある
- ・ 1つのグループに16進数の英数字が5つ以上ある

- ・ コロンが3つ以上続いている

## 自動検出を使用したIPv6インターネット接続

自動検出を使用してIPv6インターネット接続を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [IPv6]** を選択します。  
[IPv6] ページが表示されます。
5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、**[自動検出]** を選択します。  
ページの表示が変更されます。  
以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。
  - ・ **接続タイプ**: この欄は、検出された接続タイプを示します。
  - ・ **ルーターのIPv6アドレス(WAN側)**: この欄には、ルーターのWAN（またはインターネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には「利用不可」と表示されます。
  - ・ **ルーターのIPv6アドレス(LAN側)**: この欄には、ルーターのLANインターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には「利用不可」と表示されます。
6. **[IPアドレスの割当て]** ラジオボタンを選択します。
  - ・ **DHCPサーバーを使う**: この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡しますが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合があります。



- **自動設定**: これはデフォルトの設定です。

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定されます。

7. (オプション) **[このインターフェイスIDを使う]** チェックボックスを選択し、ルーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。  
ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。
8. **[IPv6フィルタ]** ラジオボタンを選択します。
  - **安全**: デフォルトのセキュアモードでは、ルーターはTCPパケットとUDPパケットの両方を検査します。
  - **オープン**: オープンモードでは、ルーターはUDPパケットだけを検査します。
9. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## IPv6 6to4トンネルインターネット接続の設定

リモートリレールーターとは、ルーターによる6to4トンネルの作成先となるルーターです。IPv6接続に6to4トンネル設定を適用する前に、IPv4インターネット接続が機能していることを確認します。

### 6to4トンネルを使用してIPv6インターネット接続を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度]** > **[高度な設定]** > **[IPv6]** を選択します。  
**[IPv6]** ページが表示されます。

5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、**[6to4トンネル]** を選択します。

ページの表示が変更されます。

〔ルーターのIPv6アドレス（LAN側）〕 欄の情報はルーターによって自動的に検出されます。この欄には、ルーターのLANインターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ（/）の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン（  ）によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には**[利用不可]** と表示されます。

6. **[リモート6to4リレールーター]** ラジオボタンを選択します。

- **自動**：ルーターはインターネット上で利用可能な任意のリモートリレールーターを使用します。これはデフォルトの設定です。
- **静的IPアドレス**：リモートリレールーターの静的IPv4アドレスを入力します。このアドレスは通常、IPv6プロバイダーから提供されます。

7. **[IPアドレスの割当て]** ラジオボタンを選択します。

- **DHCPサーバーを使う**：この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡しますが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合があります。
- **自動設定**：これはデフォルトの設定です。

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定されます。

8. （オプション） **[このインターフェイスIDを使う]** チェックボックスを選択し、ルーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

9. **[IPv6フィルタ]** ラジオボタンを選択します。

- **安全**：デフォルトのセキュアモードでは、ルーターはTCPパケットとUDPパケットの両方を検査します。
- **オープン**：オープンモードでは、ルーターはUDPパケットだけを検査します。

10. **[適用]** ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## IPv6パススルーインターネット接続の設定

パススルーモードでは、ルーターは、IPv6パケット用の2つのポート（LANポートとWANポート）を搭載したレイヤー2イーサネットスイッチとして機能します。ルーターは、IPv6ヘッダーパケットを処理しません。

### IPv6 パススルーインターネット接続を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「IPv6」を選択します。  
「IPv6」ページが表示されます。
5. 「インターネット接続タイプ」ドロップダウンリストで、「パススルー」を選択します。  
ページの表示が変更されますが、追加の欄は表示されません。
6. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## IPv6固定インターネット接続の設定

### IPv6固定インターネット接続を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

4. **[高度] > [高度な設定] > [IPv6]** を選択します。  
[IPv6] ページが表示されます。
5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、**[固定]** を選択します。  
ページの表示が変更されます。
6. インターネット接続の固定IPv6アドレスを設定します。
  - ・ **IPv6アドレス/プレフィックス長**: ルーターのWANインターフェ이스のIPv6アドレスとプレフィックス長です。
  - ・ **デフォルトIPv6ゲートウェイ**: ルーターのWANインターフェ이스のデフォルトIPv6ゲートウェイのIPv6アドレスです。
  - ・ **プライマリDNS**: ルーターのIPv6ドメイン名レコードを解決するプライマリDNSサーバーです。
  - ・ **セカンダリDNS**: ルーターのIPv6ドメイン名レコードを解決するセカンダリDNSサーバーです。

**注意:** DNSサーバーを指定しない場合、ルーターは、[インターネット設定] ページでIPv4インターネット接続用に設定されているDNSサーバーを使用します（「インターネット接続の手動設定（25ページ）」を参照してください）。

7. **[IPアドレスの割当て]** ラジオボタンを選択します。
  - ・ **DHCPサーバーを使う**: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡しますが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合があります。
  - ・ **自動設定**: これはデフォルトの設定です。

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定されます。
8. **[IPv6アドレス/プレフィックス長]** で、ルーターのLANインターフェ이스の静的IPv6アドレスとプレフィックス長を設定します。  
ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。
9. **[IPv6フィルタ]** ラジオボタンを選択します。
  - ・ **安全**: デフォルトのセキュアモードでは、ルーターはTCPパケットとUDPパケットの両方を検査します。
  - ・ **オープン**: オープンモードでは、ルーターはUDPパケットだけを検査します。

10. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## IPv6 DHCPインターネット接続の設定

**DHCPサーバーを使用してIPv6インターネット接続を設定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの **[基本]** の **[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [IPv6]** を選択します。  
**[IPv6]** ページが表示されます。
5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、**[DHCP]** を選択します。  
ページの表示が変更されます。  
以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。
  - ・ **ルーターのIPv6アドレス(WAN側)**: この欄には、ルーターのWAN（またはインターネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には **[利用不可]** と表示されます。
  - ・ **ルーターのIPv6アドレス(LAN側)**: この欄には、ルーターのLANインターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には **[利用不可]** と表示されます。
6. (オプション)**[ユーザークラス(必要時のみ)]** 欄に、ホスト名を入力します。  
ほとんどの場合、この欄は空白のままにできますが、プロバイダーから特定のホスト名を提供された場合はここに入力します。

7. (オプション)[ドメイン名 (必要時のみ)] 欄に、ドメイン名を入力します。

ご利用のIPv6プロバイダーのドメイン名を入力できます。ここにはIPv4プロバイダーのドメイン名を入力しないでください。例えば、ご利用のプロバイダーのメールサーバーがmail.xxx.yyy.zzzである場合は、「xxx.yyy.zzz」をドメイン名として入力します。プロバイダーからドメイン名を提供されている場合は、それをこの欄に入力します。例えば、Earthlink Cableではホームのホスト名が必要であり、Comcastではドメイン名が提供されることがあります。

8. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。

- **DHCPサーバーを使う**：この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡しますが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合があります。
- **自動設定**：これはデフォルトの設定です。

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定されます。

9. (オプション) [このインターフェイスIDを使う] チェックボックスを選択し、ルーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

10. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。

- **安全**：デフォルトのセキュアモードでは、ルーターはTCPパケットとUDPパケットの両方を検査します。
- **オープン**：オープンモードでは、ルーターはUDPパケットだけを検査します。

11. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## IPv6 PPPoEインターネット接続の設定

**PPPoE IPv6インターネット接続を設定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

4. **[高度] > [高度な設定] > [IPv6]** を選択します。

**[IPv6]** ページが表示されます。

5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、**[PPPoE]** を選択します。

ページの表示が変更されます。

以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。

- ・ **ルーターのIPv6アドレス(WAN側)**: この欄には、ルーターのWAN（またはインターネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には「利用不可」と表示されます。
- ・ **ルーターのIPv6アドレス(LAN側)**: この欄には、ルーターのLANインターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には「利用不可」と表示されます。

6. **[ログイン]** 欄に、プロバイダー接続のログイン情報を入力します。

これは通常、メールアドレスで使用する名前です。例えば、お使いの主要メールアドレスがJerAB@ISP.comである場合は、この欄に「JerAB」と入力します。一部のプロバイダー（Mindspring、Earthlink、T-DSLなど）では、ログイン時に完全なメールアドレスを使用する必要があります。ご利用のプロバイダーで完全なメールアドレスが必要な場合は、この欄に入力します。

7. **[パスワード]** 欄に、プロバイダー接続のパスワードを入力します。

8. **[サービス名]** 欄に、サービス名を入力します。

プロバイダーからサービス名を提供されていない場合は、この欄を空白のままにします。

**注意: [接続モード]** ドロップダウンリストのデフォルト設定は、安定したIPv6接続を保つために「常時接続」になっています。ルーターが接続を終了することはありません。例えばモデムの電源が切れて接続が終了した場合、ルーターは、PPPoE接続が再び使用可能になるとすぐに接続の再確立を試みます。

9. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。
  - **DHCPサーバーを使う**：この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡しますが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合があります。
  - **自動設定**：これはデフォルトの設定です。

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定されます。
10. (オプション) [**このインターフェイスIDを使う**] チェックボックスを選択し、ルーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。
11. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。
  - **安全**：デフォルトのセキュアモードでは、ルーターはTCPパケットとUDPパケットの両方を検査します。
  - **オープン**：オープンモードでは、ルーターはUDPパケットだけを検査します。
12. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## 自動設定を使用したIPv6インターネット接続

自動設定を使用してIPv6インターネット接続を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。

ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。



5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、**[自動設定]** を選択します。  
ページの表示が変更されます。

以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。

- ・ **ルーターのIPv6アドレス(WAN側)**: この欄には、ルーターのWAN（またはインターネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には **[利用不可]** と表示されます。
- ・ **ルーターのIPv6アドレス(LAN側)**: この欄には、ルーターのLANインターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には **[利用不可]** と表示されます。

6. (オプション) **[DHCPユーザークラス (必要時のみ)]** 欄に、ホスト名を入力します。

ほとんどの場合、この欄は空白のままにできますが、プロバイダーから特定のホスト名を提供された場合はここに入力します。

7. (オプション) **[DHCPドメイン名 (必要時のみ)]** 欄に、ドメイン名を入力します。

ご利用のIPv6プロバイダーのドメイン名を入力できます。ここにはIPv4プロバイダーのドメイン名を入力しないでください。例えば、ご利用のプロバイダーのメールサーバーがmail.xxx.yyy.zzzである場合は、「xxx.yyy.zzz」をドメイン名として入力します。プロバイダーからドメイン名を提供されている場合は、それをこの欄に入力します。例えば、Earthlink Cableではホームのホスト名が必要であり、Comcastではドメイン名が提供されることがあります。

8. **[IPアドレスの割当て]** ラジオボタンを選択します。

- ・ **DHCPサーバーを使う**: この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡しますが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合があります。
- ・ **自動設定**: これはデフォルトの設定です。

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定されます。

9. (オプション) **[このインターフェイスIDを使う]** チェックボックスを選択し、ルーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

10. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。

- **安全**: デフォルトのセキュアモードでは、ルーターはTCPパケットとUDPパケットの両方を検査します。
- **オープン**: オープンモードでは、ルーターはUDPパケットだけを検査します。

11. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## IPv6 6rdインターネット接続の設定

6rdプロトコルを使うと、サービスプロバイダーのIPv4ネットワークを使用するサイトにIPv6を導入することができます。6rdでは、サービスプロバイダー独自のIPv6アドレスプレフィックスを使用します。このため、6rdの運用範囲はサービスプロバイダーのネットワークに限定され、サービスプロバイダーの直接的な管理下に置かれます。提供されるIPv6サービスはネイティブのIPv6と同じです。6rdのメカニズムは、サービスプロバイダーのネットワーク内で使用するよう割り当てられるIPv6アドレスとIPv4アドレスの間のアルゴリズムマッピングに依存しています。このマッピングにより、IPv6プレフィックスからIPv4のトンネルエンドポイントを自動的に判別することが可能になり、6rdのステートレスな運用ができます。

6rdのトンネル設定では、ルーターはRFC5969標準に従い、6rdトンネルのIPv6 WAN接続を確立する2つの方法をサポートします。

- ・ **自動検出モード**: IPv6の自動検出モードでは、ルーターがDHCPv4オプションからオプション212を受信すると、自動検出によってIPv6が6rdのトンネル設定として選択されます。ルーターは、6rdのオプションの情報を使用して6rdの接続を確立します。
- ・ **手動モード**: **[6rdトンネル]** を選択します。ルーターがオプション212を受信した場合、欄は自動的に入力されます。それ以外の場合は、6rdの設定を入力する必要があります。

**IPv6 6rdインターネット接続を設定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. **[高度] > [高度な設定] > [IPv6]** を選択します。  
[IPv6] ページが表示されます。
5. **[インターネット接続タイプ]** ドロップダウンリストで、**[6rdトンネル]** を選択します。  
ページの表示が変更されます。  
ルーターは、次のセクションの情報を自動的に検出します。
  - **6rd (IPv6 Rapid Development) 設定:** ルーターはサービスプロバイダーのIPv4ネットワークを検出し、IPv6 6rdトンネル接続を確立しようとします。IPv4ネットワークからルーターに6rdパラメーターが返された場合は、ページの表示が変更されてこのセクションに正しい設定が表示されます。
  - **ルーターのIPv6アドレス (LAN側):** この欄には、ルーターのLANインターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン ( ) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には [利用不可] と表示されます。
6. **[IPv6ドメインネームサーバー (DNS) アドレス]** ラジオボタンを選択します。
  - **プロバイダーから自動取得:** プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。
  - **DNSサーバーを指定 (固定):** プロバイダーから特定のサーバーを要求されることが分かっている場合は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、それも入力します。
7. **[IPアドレスの割当て]** ラジオボタンを選択します。
  - **DHCPサーバーを使う:** この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡しますが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合があります。
  - **自動設定:** これはデフォルトの設定です。

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定されます。
8. (オプション) **[このインターフェイスIDを使う]** チェックボックスを選択し、ルーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。  
ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

9. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。

- **安全**: デフォルトのセキュアモードでは、ルーターはTCPパケットとUDPパケットの両方を検査します。
- **オープン**: オープンモードでは、ルーターはUDPパケットだけを検査します。

10. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## MTUサイズの実管理

MTUは、ネットワークデバイスが転送する最大データパケットを指します。

### MTUの概念

あるネットワークデバイスがインターネットを介して別のネットワークデバイスと通信する場合、データパケットは途中多数のデバイスを経由していきます。この経路点にあるデバイスで使用するMTU (maximum transmission unit) 設定が他のデバイスより低い場合、データパケットは分割またはフラグメンテーション化（断片化）され、最小MTUのデバイスと通信できるようになります。

ほとんどのNETGEARの機器に最適なMTUはデフォルト値です。状況によっては、この値を変更するとある問題は解決されますが、別の問題が生じる可能性もあります。次のような状況が発生した場合を除き、MTUは変更しないでください。

- ・ インターネットサービスへの接続に問題が発生し、インターネットサービスプロバイダ（ISP）またはNETGEARのテクニカルサポートからMTU設定の変更が推奨された場合。  
例えば、安全なWebサイトが開かない、またはWebページの一部しか表示されない場合は、MTUを変更する必要があります。
- ・ VPNを使用しており、重大なパフォーマンス上の問題が発生している場合。
- ・ パフォーマンス向上のためにMTUを最適化するプログラムを使用し、これによって接続またはパフォーマンスに問題が発生した場合。

**注意:** MTU設定が正しくないと、インターネットの通信に問題が発生する可能性があります。例えば、特定のWebサイト、Webサイト内のフレーム、セキュリティで保護されたログインページ、FTPまたはPOPサーバーにアクセスできなくなることがあります。

MTUの問題が懸念される場合、一般的な解決策としてMTUを1400に変更します。試してみ場合は、MTUを最大値の1500から問題が解消するまで徐々に下げることができます。次の表に、一般的なMTUサイズと用途を示します。

表 2: 一般的なMTUサイズ

MTU	用途
1500	イーサネットフレームの最大サイズ。この設定は、PPPoEまたはVPNを使用しない接続で一般的であり、NETGEARのルーター、アダプター、スイッチのデフォルト値です。
1492	PPPoE環境で使用。
1472	pingに使用する最大サイズ(これより大きなパケットは断片化されます)。
1468	一部のDHCP環境で使用。
1458	PPPoA環境で使用。
1436	PPTP環境で、またはVPNで使用。

## MTUサイズの変更

### MTUサイズを変更します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「admin」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「[高度] > [設定] > [WAN設定]」を選択します。  
「[WAN設定]」ページが表示されます。
5. 「[MTUサイズ]」欄に、64～1500の値を入力します。
6. 「[適用]」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# 4

## インターネットアクセスの管理

---

インターネットからの望ましくない侵入からホームネットワークを保護するようにルーターを設定することができます。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ NETGEAR Armorの管理
- ・ アクセス制御を有効にして、インターネットへのアクセスを許可またはブロックする
- ・ キーワードを使用したインターネットサイトのブロック
- ・ ブロックするキーワードの削除
- ・ インターネットからのサービスのブロック
- ・ 信頼できるPCでのブロックの回避
- ・ ネットワークのアクセス制御リストの管理
- ・ ブロックのスケジュール設定
- ・ セキュリティイベントのメール通知の設定

# NETGEAR Armorの管理

ルーターはNETGEAR Armorをサポートしています。

サブスクリプションを開始すると、NETGEAR Armorは、潜在的なサイバー脅威からホームネットワークを保護し、完全なデータ保護、高度な脅威防御、Webカメラ保護、マルチレイヤーランサムウェア保護、フィッシング対策、安全なファイル、安全な閲覧、レスキューモード、不正対策、盗難対策を提供します。さらにNETGEAR Armorには、複数のパフォーマンスツールとプライバシーツールが用意されています。

NETGEAR Armorは、WindowsベースのPC、MacOS、iOS、Androidデバイスの機能をサポートします。

NETGEAR Armorの詳細については、

<https://www.jp.netgear.com/landings/armor//landings/armor/default.aspx> を参照してください。

NighthawkアプリからNETGEAR Armorを管理できます。NETGEAR ArmorポータルからArmor設定を表示または変更することもできます。

## Nighthawkアプリを使用したArmorの有効化

Nighthawkアプリを使用してArmorを有効にします。

1. Nighthawkアプリを起動します。  
ダッシュボードが表示されます。
2. **[セキュリティ]** をタップします。  
Armorページが表示されます。
3. **[有効化]** ボタンをタップします。  
Armorが有効化されます。

## Nighthawkアプリを使用したNETGEAR Armor設定の表示または変更

Nighthawkアプリを使用してNETGEAR Armor設定を表示または変更します。

1. Nighthawkアプリを起動します。  
ダッシュボードが表示されます。
2. **[セキュリティ]** をタップします。  
Armorページが表示されます。  
設定を表示または変更できるようになります。

# アクセス制御を有効にして、インターネットへのアクセスを許可またはブロックする

アクセス制御を使用して、ルーター経由でネットワークへのアクセスを禁止または許可することができます。

## アクセス制御を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度]>[セキュリティ]>[アクセス制御]** を選択します。  
リストが表示されます。
5. **[アクセス制御を有効にする]** チェックボックスを選択します。  
アクセスルールを指定して**[許可]** ボタンと**[禁止]** ボタンを使用するには、このチェックボックスを選択する必要があります。このチェックボックスのチェックを外すと、デバイスが禁止リストに含まれていても、すべてのデバイスに接続が許可されます。
6. アクセスルールを選択します。
  - **すべての新しいデバイスに接続を許可**：この設定の場合、新しいデバイスをお使いのネットワークにアクセスさせることができます。MACアドレスを入力する必要はありません。これはデフォルトの設定です。このラジオボタンは選択されたままにすることを推奨します。
  - **すべての新しいデバイスの接続を禁止**：この設定の場合、新しいデバイスはルーターのインターネット接続にアクセスできませんが、ルーターのローカルネットワークには引き続きアクセスできます。デバイスがルーターのインターネット接続にアクセスする前に、有線接続のMACアドレスとWiFi接続のMACアドレスを許可リストに入力する必要があります。



アクセスルールは、以前に禁止または許可されたデバイスには影響しません。アクセスルールは、これらの設定の適用後に、ネットワークに接続するデバイスにのみ適用されます。

7. 接続されていない、許可または禁止されている機器を表示するには、以下のいずれかのリンクをクリックします。

- 現在ネットワークに接続されていない、許可されたデバイスのリストを表示する
- 現在ネットワークに接続されていない、ブロックされたデバイスのリストを表示する

リストが表示されます。

8. 現在使用しているWiFi対応PCやモバイルデバイスのインターネットアクセスを引き続き許可するには、該当するPCや機器の横にあるチェックボックスを選択し、[許可] ボタンをクリックします。
9. [適用] ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## キーワードを使用したインターネットサイトのブロック

キーワードを使用して、お使いのネットワークで特定のインターネットサイトをブロックすることができます。常にブロックしたり、スケジュールに基づいてブロックしたりできます。

**注意:** ブロックは、http://で始まるWebサイトURLに対してのみ機能します。https://で始まるURLでは機能しません。

### インターネットサイトをブロックします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「admin」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. **[高度]>[セキュリティ]>[ブロックサイト]** を選択します。  
[ブロックサイト] ページが表示されます。
5. キーワードでブロックする際のオプションを選択します。
  - ・ **スケジュール指定**: 設定したスケジュールに基づいて、キーワードでのブロックをオンにします。詳細については、「ブロックのスケジュール設定 (54ページ)」を参照してください。
  - ・ **常時**: スケジュールとは関係なく、常にキーワードブロックを有効にします。
6. **[ここにキーワードまたはドメイン名を入力します。]** の欄に、ブロックしたいキーワードまたはドメインを入力します。  
次に例を示します。
  - ・ `http://www.badstuff.com/xxx.html` をブロックする場合は、XXXを指定します。
  - ・ 「.com」などのドメインサフィックスを持つサイトのみをブロックする場合は、ドメインサフィックス (.comなど) を指定します。このような場合でも、「.edu」や「.gov」などのドメインサフィックスを持つサイトは引き続き許可されます。
  - ・ すべてのインターネットアクセスをブロックするには、ピリオド (.) を入力します。
7. **[キーワードの追加]** ボタンをクリックします。  
キーワードがキーワードリストに追加されます。キーワードリストは、最大32個まで追加することができます。
8. **[適用]** ボタンをクリックします。  
キーワードでのブロックが有効になります。

## ブロックするキーワードの削除

ブロックするキーワードをリストから削除します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**`http://www.routerlogin.net`**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

4. 「高度」>「セキュリティ」>「ブロックサイト」を選択します。  
「ブロックサイト」ページが表示されます。
5. 以下のいずれかを実行します。
  - 1つの単語を削除するには、その単語を選択し、「キーワードの削除」ボタンをクリックします。  
キーワードがリストから削除されます。
  - リストのすべてのキーワードを削除するには、「リストの消去」ボタンをクリックします。  
すべてのキーワードがリストから削除されます。
6. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## インターネットからのサービスのブロック

インターネットサービスは、サービスのタイプに基づいてネットワークでブロックすることができます。サービスは常にブロックしたり、スケジュールに基づいてブロックしたりできます。

**注意:** ブロックは、<http://>で始まるWebサイトURLに対してのみ機能します。<https://>で始まるURLでは機能しません。

### サービスをブロックします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

4. **[高度]>[セキュリティ]>[ブロックサービス]** を選択します。  
[ブロックサービス] ページが表示されます。
5. サービスをブロックするタイミングを指定します。
  - 常にサービスをブロックするには、**[常時]** ラジオボタンを選択します。
  - スケジュールに基づいてサービスをブロックするには、**[スケジュール指定]** ラジオボタンを選択します。スケジュールを指定する方法については、「[ブロックのスケジュール設定](#)（54ページ）」を参照してください。
6. **[追加]** ボタンをクリックします。  
[ブロックサービスの設定] ページが表示されます。
7. **[サービスタイプ]** ドロップダウンリストにあるサービスを追加するには、アプリケーションまたはサービスを選択します。  
このサービスの設定は、自動的に各欄に表示されます。
8. ドロップダウンリストにないサービスまたはアプリケーションを追加するには、**[ユーザー定義]** を選択し、以下の操作を実行します。
  - a. アプリケーションがTCPかUDPのどちらを使用するか分かる場合は、**[プロトコル]** のドロップダウンリストでどちらか適切なほうを選択してください。分からない場合は、**[TCP/UDP]** を選択します。
  - b. 開始ポートと終止ポートの番号を入力します。  
サービスで1つのポート番号を使用する場合は、その番号を両方の欄に入力します。サービスまたはアプリケーションで使用するポート番号を知るには、アプリケーションの提供者に問い合わせるか、ユーザーグループまたはニュースグループに問い合わせるか、インターネットで調べることができます。
9. ラジオボタンでサービスをブロックするPCを選択します。
  - **このIPアドレスのみ**：1台のPCのサービスをブロックします。
  - **IPアドレス範囲**：ネットワーク上の連続するIPアドレスを持つ、一定の範囲のPCのサービスをブロックします。
  - **すべてのIPアドレス**：ネットワーク上のすべてのPCのサービスをブロックします。
10. **[追加]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## 信頼できるPCでのブロックの回避

1台の信頼できるPCでのブロックを除外することができます。除外するPCには、固定IPアドレスを割り当てる必要があります。予約IPアドレス機能を使用してそのIPアドレスを指定できます。「[予約LAN IPアドレスの管理（64ページ）](#)」を参照してください。

**信頼できるPCを指定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「[高度]>[セキュリティ]>[ブロックサイト]」を選択します。  
「[ブロックサイト]」ページが表示されます。
5. 下にスクロールして、「[信頼できるIPアドレスにブロックサイトへのアクセスを許可する]」チェックボックスを選択します。
6. 「[信頼できるIPアドレス]」欄に、信頼できるPCのIPアドレスを入力します。
7. 「[適用]」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## ネットワークのアクセス制御リストの管理

ルーター経由でインターネットへのアクセスをブロックまたは許可するネットワークのアクセス制御リスト（ACL）を管理できます。

**許可またはブロックされたデバイスを管理します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「セキュリティ」>「アクセス制御」を選択します。  
リストが表示されます。
5. 「アクセス制御を有効にする」チェックボックスを選択します。
6. 「現在ネットワークに接続されていない、許可されたデバイスのリストを表示する」リンクをクリックします。  
リストが表示されます。
7. デバイスのチェックボックスを選択します。
8. 必要に応じて、「追加」ボタン、「編集」ボタン、「リストから削除する」ボタンを使用します。
9. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## ブロックのスケジュール設定

ブロックのスケジュールを設定する場合は、サイトのブロックとサービスのブロックに同じスケジュールを使用します。

**ブロックのスケジュールを設定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「セキュリティ」>「スケジュール」を選択します。

[スケジュール] ページが表示されます。

5. キーワードとサービスをブロックするタイミングを指定します。
  - ・ **ブロックする曜日**: キーワードをブロックする曜日のチェックボックスを選択するか、[毎日] チェックボックスを選択し、すべての曜日のチェックボックスを自動的に選択します。
  - ・ **ブロックする時間帯**: 24時間表記で開始時刻と終了時刻を選択するか、24時間ブロックする場合は [終日] チェックボックスを選択します。
6. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## セキュリティイベントのメール通知の設定

ルーターアクティビティのログをメールでルーターから受け取ることができます。ログには、ルーターアクティビティと、ブロックされているサイトまたはサービスにアクセスしようとしたセキュリティイベントが記録されます。

**メール通知を設定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。

ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [セキュリティ] > [メール] を選択します。

[メール] ページが表示されます。
5. [メール通知を有効にする] チェックボックスを選択してください。
6. [プライマリEメールアドレス] 欄に、ログと警告の送信先メールアドレスを入力します。

このメールアドレスは、差出人アドレスにも使用されます。この欄が空白の場合は、ログメッセージと警告メッセージは送信されません。

7. **[送信メールサーバー]** 欄に、プロバイダーの送信（SMTP）メールサーバーの名前を入力します（mail.myISP.comなど）。  
この情報は、メールソフトの設定ウィンドウに表示される場合があります。この欄を空白のままにした場合は、ログメッセージと警告メッセージは送信されません。
8. **[送信メールサーバーポート番号]** 欄に、ポート番号を入力します。  
ポート番号がわからない場合は、デフォルトのポート番号をそのままにしておきます。
9. 送信メールサーバーで認証が必要な場合は、**[メールサーバーの認証]** チェックボックスを選択し、以下の操作を実行します。
  - a. **[ユーザー名]** 欄に、送信メールサーバーのユーザー名を入力します。
  - b. **[パスワード]** 欄に、送信メールサーバーのパスワードを入力します。
10. 誰かがブロックされているサイトにアクセスしようとしたら警告を送信するには、**[すぐに警告を送信]** チェックボックスを選択します。  
誰かがブロックされているサイトにアクセスしようとする、メールによる警告がすぐに送信されます。
11. スケジュールに基づいてログを送信するには、以下の設定を指定します。
  - a. **[スケジュールに基づきログを送信]** ドロップダウンリストから、スケジュールタイプを選択します。
  - b. **[日]** ドロップダウンリストから、曜日を選択します。
  - c. **[時刻]** ドロップダウンリストから時刻を選択し、**[a.m.]** または **[p.m.]** ラジオボタンを選択します。
12. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。  
設定したスケジュールに基づいて、ログが自動的に送信されます。指定した時刻の前にログがいっぱいになった場合、そのログは送信されます。そのログは送信後にルーターのメモリから消去されます。ルーターがログをメール送信できずにログバッファがいっぱいになった場合、ログが上書きされます。



# 5

## ネットワーク設定値の管理

---

ルーターのネットワーク設定はカスタマイズすることができます。ルーターのネットワーク設定を変更する前に、ルーターを設置してインターネットに接続することを推奨します。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ WAN設定の表示または変更
- ・ デフォルトDMZサーバーの設定
- ・ ルーター名の変更
- ・ LAN TCP/IP設定の変更
- ・ ルーターが割り当てるIPアドレス範囲を指定します
- ・ ルーターのDHCPサーバ機能を無効にする
- ・ 予約LAN IPアドレスの管理
- ・ WiFi接続でのWPSウィザードの使用
- ・ 基本ワイヤレス設定
- ・ WiFiモードを変更します
- ・ WiFiパスワードまたはセキュリティ方式を変更します
- ・ ゲストネットワークの設定
- ・ WiFiのオン/オフ
- ・ WiFiスケジュールの設定
- ・ WPS設定
- ・ WiFiアクセスポイントとしてルーターを設定
- ・ ポートグループまたはVLANタググループのブリッジの設定
- ・ カスタムの静的ルートの管理
- ・ エアタイムフェアネスの有効化または無効化
- ・ MU-MIMOの有効化または無効化
- ・ PMFを有効または無効にする
- ・ ルーターをブリッジモードに設定する
- ・ リンクアグリゲーション (LAN) を管理

# WAN設定の表示または変更

WAN設定を表示または設定できます。非武装地帯（DMZ）サーバーの設定、MTUサイズの変更、WAN（インターネット）ポートに対するルーターのpingへの応答有効化などを行うことができます。

**WAN設定を表示または変更します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [設定] > [WAN設定]** を選択します。  
[WAN設定] ページが表示されます。  
次の設定を表示または変更します。
  - ・ **ポートスキャンとDoS保護を無効にする**：DoS保護では、SYN flood攻撃、Smurf攻撃、Ping of Death (PoD)、その他多くの攻撃からLANを保護します。特殊な状況でのみ、このチェックボックスを選択してください。
  - ・ **デフォルトDMZサーバー**：この機能は、オンラインゲームまたはビデオ会議で役立つことがあります。ファイアウォールのセキュリティが低下します。
  - ・ **インターネットポートへのPingに応答する**：ルーターの検出を許可します。診断ツールとしてのみ、または特別な理由がある場合のみ、この機能を使用してください。
  - ・ **IGMPプロキシを無効にする**：IGMPプロキシを使用すると、ローカルエリアネットワーク（LAN）上のPCが、対象となるマルチキャストトラフィックをインターネットから受信できるようになります。この機能が必要ない場合は、このチェックボックスを選択して無効にすることができます。
  - ・ **MTUサイズ (バイト)**：ほとんどのイーサネットネットワークの場合、通常のMTU値は1500バイト、PPPoE接続の場合は1492バイトです。プロバイダー接続で必要なことが確実な場合のみ、MTUを変更してください。

- ・ **NATフィルタ**: ネットワークアドレス変換 (NAT) は、ルーターが受信トラフィックを処理する方法を決定します。[安全] なNATは、LAN上のPCをインターネットからの攻撃から保護しますが、一部のインターネットゲーム、ポイントツーポイントアプリケーション、マルチメディアアプリケーションが動作しなくなることがあります。[オープン] なNATは、ファイアウォールの安全性が大幅に低下しますが、ほぼすべてのインターネットアプリケーションが動作できます。
- ・ **SIP ALGを無効にする**: SIP ALGが有効の場合、いくつかの音声/ビデオアプリケーションが正しく動作しない場合があります。その場合は、SIP ALGを無効にしてお試しください。

## 5. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

# デフォルトDMZサーバーの設定

デフォルトDMZサーバー機能は、NATと互換性のないオンラインゲームやビデオ会議アプリケーションを使用しているときに便利です。ルーターは、このようなアプリケーションの一部を認識して正しく処理するようにプログラムされていますが、正しく機能しないアプリケーションもあります。ローカルPCのIPアドレスをデフォルトDMZサーバーとして入力していれば、そのPCでアプリケーションを正しく実行できる場合もあります。

**警告:** DMZサーバーにはセキュリティ上のリスクがあります。デフォルトDMZサーバーとして指定されたPCは、ファイアウォールの保護を失い、インターネットの危険にさらされることとなります。万が一障害が発生すると、DMZサーバーのPCはネットワーク上の他のPCを攻撃するために使われる可能性もあります。

通常、インターネットからの受信トラフィックがローカルPCや、[ポート転送/ポートトリガー] ページで設定したサービスに反応しない限り、ルーターはそのトラフィックを検出して破棄します。トラフィックを破棄する代わりに、トラフィックをネットワーク上のPCに転送するように指定できます。そのようなPCは、デフォルトDMZサーバーと呼ばれます。

**デフォルトDMZサーバーを設定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

4. **[高度] > [設定] > [WAN設定]** を選択します。  
[WAN設定] ページが表示されます。
5. **[デフォルトDMZサーバー]** チェックボックスを選択します。
6. IPアドレスを入力します。
7. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## ルーター名の変更

ルーターのデフォルトのデバイス名は製品名です。この機器名は、ネットワークを参照するとファイルマネージャーに表示されます。

**ルーター名を変更します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [設定] > [LAN設定]** を選択します。  
[LAN設定] ページが表示されます。
5. **[デバイス名]** の欄に、新しい名前を入力します。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# LAN TCP/IP設定の変更

ルーターは、LAN側でプライベートIPアドレスを使用し、DHCPサーバーとして動作するようにあらかじめ設定されています。ルーターのデフォルトLAN IP設定は次のとおりです。

- ・ **LAN IPアドレス** 192.168.1.1
- ・ **サブネットマスク** 255.255.255.0

これらのアドレスは、プライベートネットワーク内で使用する指定プライベートアドレスの範囲内であり、ほとんどのアプリケーションに適しています。ネットワークで別のIPアドレス指定スキームが必要な場合は、設定を変更できます。

ネットワーク上の1台以上の機器で使用する特定のIPサブネットが必要な場合、または同じIPスキームを使用する競合サブネットを使用する場合、これらの設定を変更できます。

## LAN TCP/IP設定を変更します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「設定」>「LAN設定」を選択します。  
「LAN設定」ページが表示されます。
5. 「IPアドレス」の欄に、IPアドレスを入力します。
6. 「IPサブネットマスク」フィールドに、ルーターのサブネットマスクを入力します。  
IPアドレスと組み合わせて、サブネットマスクはどのアドレスがローカルであり、どのアドレスがゲートウェイやルーターを通さなければならないかを機器に知らせることができます。
7. RIP設定を変更します。

RIPは、ルーター同士のルーティング情報のやり取りを可能にします。

a. RIP通知の方向を選択します。

- ・ **両方**：ルーターは、ルーティングテーブルを定期的にブロードキャストし、受信する情報を追加します。
- ・ **送信のみ**：ルーターは、ルーティングテーブルを定期的にブロードキャストします。
- ・ **受信のみ**：ルーターは、受信するRIP情報を追加します。

b. RIPバージョンを選択します。

- ・ **無効**：これはデフォルトの設定です。
- ・ **RIPバージョン1**：この形式は、ユニバーサルにサポートされています。正常なネットワーク設定を使用している場合、ほとんどのネットワークで利用できます。
- ・ **RIPバージョン2**：この形式では、より多くの情報を伝送します。RIP\_2BとRIP\_2MはどちらもRIPバージョン2形式でルーティングデータを送信します。RIP\_2Bはサブネットブロードキャストを使用します。RIP\_2Mはマルチキャストを使用します。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ルーターのLAN IPアドレスを変更した場合は、この変更が有効になると接続が切断されます。

9. 再接続するには、ブラウザを閉じてから再起動し、ルーターにログインします。

## ルーターが割り当てるIPアドレス範囲を指定します

デフォルトで、ルーターはDHCPサーバーとして動作します。ルーターは、LANに接続しているすべてのPCに対して、IPアドレス、DNSサーバーアドレス、デフォルトゲートウェイのアドレスを割り当てます。割り当てられるデフォルトゲートウェイアドレスは、ルーターのLANアドレスです。

これらのアドレスは、ルーターのLAN IPアドレスと同じIPアドレスサブネットに属している必要があります。デフォルトのアドレス割り当て方式を使用した場合は192. 168. 1. 2

から192.168.1.254の範囲を指定しますが、固定アドレスを使用するデバイス用に範囲の一部を確保しておくことができます。

### ルーターが割り当てるIPアドレスのプールを指定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「設定」>「LAN設定」を選択します。  
「LAN設定」ページが表示されます。
5. 「ルーターをDHCPサーバーとして使用する」チェックボックスが選択されていることを確認します。
6. ルーターが割り当てるIPアドレスの範囲を指定します。
  - a. 「開始IPアドレス」の欄に、ルーターと同じサブネット内でIPアドレスプールの開始アドレスを入力します。  
このIPアドレスは、ルーターと同じサブネット内にあります。
  - b. 「終了IPアドレス」の欄に、ルーターと同じサブネット内でIPアドレスプールの終了アドレスを入力します。  
このIPアドレスは、ルーターと同じサブネット内にあります。
7. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

ルーターは、IPアドレスを要求するすべてのDHCPクライアントに次のアドレス情報を提供します。

- ・ 指定した範囲内のIPアドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ ゲートウェイのIPアドレス（ルーターのLAN IPアドレス）
- ・ DNSサーバーのIPアドレス（ルーターのLAN IPアドレス）

# ルーターのDHCPサーバ機能を無効にする

デフォルトで、ルーターはDHCPサーバーとして動作します。ルーターは、LANに接続しているすべてのPCに対して、IPアドレス、DNSサーバーアドレス、デフォルトゲートウェイのアドレスを割り当てます。割り当てられるデフォルトゲートウェイアドレスは、ルーターのLANアドレスです。

ネットワーク上の別の機器をDHCPサーバーとして使用したり、すべてのPCのネットワーク設定を指定したりすることもできます。

## ルーターのDHCPサーバー機能を無効にする：

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「設定」>「LAN設定」を選択します。  
「LAN設定」ページが表示されます。
5. 「ルーターをDHCPサーバーとして使用する」チェックボックスのチェックを外します。
6. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。
7. （オプション）このサービスが無効のときに、ネットワーク上に他のDHCPサーバーがない場合は、PCのIPアドレスを手動で設定してPCがルーターにアクセスできるようにします。

# 予約LAN IPアドレスの管理

LAN上でPCに予約IPアドレスを指定した場合、そのPCはルーターのDHCPサーバーにアクセスするたびに同じIPアドレスを受信します。予約IPアドレスはIPアドレスの固定設定が必要なPCまたはサーバーに割り当てます。



## IPアドレスの予約

### IPアドレスを予約します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「**高度**」>「**設定**」>「**LAN設定**」を選択します。  
「LAN設定」ページが表示されます。
5. 「予約アドレステーブル」のカテゴリで、「**追加**」ボタンをクリックします。
6. 「**IPアドレス**」の欄に、PCまたはサーバーに割り当てるIPアドレスを入力します。  
IPアドレスはルーターのLANサブネット（192.168.1.xなど）から選択してください。
7. PCまたはサーバーのMACアドレスを入力します。

**ヒント:** すでにPCがネットワーク上にある場合は、そのMACアドレスを「接続デバイス」ページからコピーしてここに貼り付けることができます。

8. 「**適用**」ボタンをクリックします。  
予約アドレスが表に入力されます。

予約アドレスは、このPCがルーターのDHCPサーバーに次回アクセスするまで割り当てられません。PCを再起動するか、またはPCのIP設定にアクセスして強制的にDHCPをリリースして更新します。

## 予約IPアドレスの編集

### 予約アドレスエントリを編集します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。

ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [設定] > [LAN設定]** を選択します。  
「LAN設定」ページが表示されます。
5. 編集したい予約アドレスの隣のラジオボタンを選択してください。
6. **[編集]** ボタンをクリックします。  
「予約アドレステーブル」ページが表示されます。
7. 設定を変更します。
8. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## 予約IPアドレスエントリの削除

予約アドレスエントリを削除します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [設定] > [LAN設定]** を選択します。  
「LAN設定」ページが表示されます。
5. 削除したい予約アドレスの隣のラジオボタンを選択してください。
6. **[削除]** ボタンをクリックします。  
アドレスが削除されます。

# WiFi接続でのWPSウィザードの使用

WPSウィザードを使用すると、WiFiのパスワードを入力しなくても、WPS対応デバイスをWiFiのネットワークに追加できます。

## WPSウィザードを使用します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「WPSウィザード」を選択します。  
WPSに関する説明が表示されます。
5. 「Next (次へ)」ボタンをクリックします。  
WPSのページが表示されます。
6. 「プッシュボタン」ラジオボタンを選択し、このページの「WPS」ボタンをクリックします。
7. 2分以内に、WPS対応デバイスで、WPSソフトウェアを使用して、WiFiネットワークに接続します。  
WPSプロセスにより、接続時にネットワークパスワードを使用してWPS対応デバイスが自動的に設定されます。ルーターのWPSページに、確認メッセージが表示されます。

# 基本ワイヤレス設定

ルーターには、セキュリティがあらかじめ設定されています。つまり、ネットワーク名 (SSID)、ネットワークキー (パスワード)、セキュリティオプションが工場出荷時に設定されています。デフォルトのSSIDとパスワードは、ルーターのラベルで確認できます。

**注意:** セキュリティを高めるため、デフォルトのSSIDとパスワードは、機器ごとに一意です。

デフォルトのセキュリティ設定を変更する場合は、新しい設定をメモしておき、簡単に探せる安全な場所に保管してください。

SSIDまたはその他のセキュリティ設定を変更するときにPCがWiFiで接続されている場合、**[適用]** ボタンをクリックするとWiFi接続が切断されます。この問題を回避するため、有線接続でルーターにアクセスしてください。

### 基本ワイヤレス設定を指定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[ワイヤレス]** を選択します。  
**[ワイヤレス設定]** ページが表示されます。  
2.4 GHz帯と5 GHz帯の設定を指定できます。
5. **[地域]** ドロップダウンリストに地域が表示されます。  
この項目は変更できません。
6. SSIDブロードキャストを管理するには、**[SSIDブロードキャストを有効にする]** チェックボックスを選択、または選択を解除します。  
このチェックボックスが選択されている場合、ルーターはネットワーク名をブロードキャストします。PCやWiFi子機でWiFiネットワークをスキャンしたときにネットワーク名 (SSID) が表示されるようになります。
7. ネットワーク名 (SSID) はデフォルトのままにしておくことを推奨します。変更するには、新しい名前を**[ネットワーク名 (SSID)]** の欄に入力します。  
名前は32文字までで、大文字と小文字を区別します。デフォルトのSSIDはランダムに生成され、ルーター本体のラベルに記載されています。名前を変更する場合は、新しい名前を書き留めて、安全な場所に保管してください。

8. WiFiチャンネルを変更するには、番号を**[チャンネル]** ドロップダウンリストで選択します。

一部の地域では、利用できないチャンネルがあります。干渉（接続が失われたり、データ転送速度が低下したりする）が発生しない限り、チャンネルを変更しないでください。干渉が発生する場合は、別のチャンネルを試してみてください。

複数のアクセスポイントを使用する場合は、干渉を抑えるために近隣のアクセスポイントで異なるチャンネルを使用することを推奨します。近隣のアクセスポイント間で推奨されるチャンネル間隔は、4チャンネルです（例えば、チャンネル1と5や、6と10を使用します）。
9. **[適用]** ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ネットワークに無線で接続していてSSIDを変更した場合は、ネットワークから切断されます。
10. ネットワークに新しい設定で無線接続できることを確認します。

無線接続できない場合は、次の点を確認してください。

  - ・ ご利用のWiFi子機がエリア内の別のWiFiネットワークに接続していませんか？一部のWiFi子機は、最初に検出されたネットワークに自動的に接続します。
  - ・ ご利用のWiFi子機が（設定を変更する前の）古い設定でネットワークに接続していませんか？ その場合は、WiFi子機の接続情報を更新し、ネットワークの現在の設定と一致させます。

## WiFiモードを変更します

2. 4GHz / 5GHz-1 / 5GHz-2 の各オプションは、AX WiFi の設定により異なります。AX WiFi の詳細については、AX WiFiの有効化または無効化（100ページ）を参照してください。

### WiFiモード設定を変更します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。

ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス] を選択します。  
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。
5. [ワイヤレスネットワーク (2.4 GHz b/g/n)] セクションで、[モード] メニューから WiFiモードを選択します。
6. [ワイヤレスネットワーク (5 GHz-1 a/n/ac/ax)] セクションで、[モード] メニューから [WiFiモード] を選択します。
7. [ワイヤレスネットワーク (5 GHz-2 a/n/ac/ax)] セクションで、[モード] メニューから [WiFiモード] を選択します。
8. [適用] ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## WiFiパスワードまたはセキュリティ方式を変更します

WiFiのパスワードは、ルーターへのログインに使用する管理者パスワードとは異なります。

ルーターには、WPA2またはWPAセキュリティがデフォルトで設定されています。デフォルトのセキュリティを使用することを推奨しますが、その設定は変更することができます。デフォルトのセキュリティは無効にしないでください。

### WiFiのパスワードまたはWiFiのセキュリティを変更します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [ワイヤレス] を選択します。  
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. 2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2のWiFiパスワードを変更するには、[パスワード(ネットワークキー)] に新しいパスワードを入力します。

WPA2-PSK [AES] またはWPA-PSK [TKIP] +WPA2-PSKの場合は、8～63文字のフレーズを入力する必要があります。WPA3-PersonalまたはWPA2-Personal [AES] +WPA3-Personalの場合は、8～64文字のフレーズを入力する必要があります。

[パスワード (ネットワークキー)] は、 **WPA2-PSK [AES]** 、 **WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]** 、または **[WPA3-Personal]** ラジオボタンが選択されている場合に表示されます。

**注意:** デフォルトでは、パスワードは非表示です。パスワードを表示するには、[パスワード] フィールドの横にあるアイコンをクリックします。

6. 2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2 WiFi ネットワークのWiFiセキュリティを変更するには、[セキュリティオプション] ラジオボタンを選択します。
- ・ **なし:** データは暗号化されません。すべてのWiFi子機がWiFiネットワークに接続できます。オープンなワイヤレスネットワークを使用しないことを推奨します。
  - ・ **WPA2-PSK [AES]:** これはデフォルトの設定です。このタイプのセキュリティでは、WPA2をサポートするWiFiデバイスがルーターのWiFiネットワークに接続できます。WiFiパスワードを変更しなかった場合は、デフォルトのパスワードが表示されます。デフォルトのパスワードはルーター本体のラベルにも印刷されています。WPA2は安全な接続を提供しますが、古いWiFiデバイスの中にはWPA2を検出できずWPAのみをサポートするものがあります。ネットワークにこのような古い機器が含まれている場合は、[WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]] セキュリティを選択してください。
  - ・ **WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]:** このタイプのセキュリティでは、WPAまたはWPA2のいずれかをサポートするWiFiデバイスがルーターのWiFiネットワークに接続できます。ただし、WPA-PSK [TKIP] はWPA2-PSK [AES] よりも安全性が低く、WiFiデバイスの速度が54 Mbpsに制限されます。
  - ・ **WPA/WPA2エンタープライズ:** このタイプのセキュリティでは、ワイヤレスネットワークがRADIUSサーバーにアクセスする必要があります。このタイプのセキュリティを選択すると、追加のフィールドが表示され、RADIUSサーバーの設定を指定できます。
  - ・ **WPA3-Personal:** このタイプのセキュリティにより、WPA3をサポートするWiFiデバイスがWiFiネットワークに接続できるようになります。WPA3は最新のセキュリティ標準で、SAE暗号化を使用し、WPA2よりも安全です。ネットワーク上のすべてのデバイスがWPA3をサポートしている場合は、このタイプのセキュリティを使用することをお勧めします。

## 7. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

# ゲストネットワークの設定

ゲストネットワークでは、訪問者はパスワードを使用せずに、または別のパスワードを使用して、インターネットを使用できます。デフォルトでは、ゲストネットワークは無効になっています。WiFi周波数ごとにゲストネットワークを有効にして設定することができます。ルーターは、IEEE802.11n/b/gデバイスの場合は2.4GHz帯域を、IEEE802.11ax/ac/n/aデバイスの場合は5GHz帯域を同時にサポートします。

ゲストネットワークのWiFiモードは、メインネットワークのWiFiモードに依存します。例えば、メインWiFiネットワークのWiFiモードを2.4 GHz帯で最大54 Mbpsに設定すると、ゲストネットワークも2.4 GHz帯の最大54 Mbpsモードで機能します。同様に、チャンネルもメインネットワークに対して選択したチャンネルに依存します。

ルーターは、次のSSIDのデフォルトのゲストネットワークを提供します。

- ・ **2.4 GHzのゲストネットワークSSID:** NETGEAR-Guest
- ・ **5GHz-1のゲストネットワークSSID:** NETGEAR-5G-Guest
- ・ **5GHz-2のゲストネットワークSSID:** NETGEAR-5G-2-Guest

デフォルトでは、これらのネットワークは、セキュリティで保護されていないオープンネットワークとして設定されていますが、無効になっています。一方または両方のネットワークを有効にすることができます。これらのネットワークのSSIDを変更することもできます。

## ゲストネットワークを設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. [ゲストネットワーク]を選択します。



[ゲストネットワーク設定] ページが表示されます。

5. 2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークを設定するには、次の設定を行います。
  - ・ **ゲストネットワークを有効にする**：デフォルトでは、ゲストネットワークは無効になっています。2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2のゲストネットワークを有効にするには、**[ゲストネットワークを有効にする]** チェックボックスをオンにします。
  - ・ **SSIDブロードキャストを有効にする**：デフォルトでは、ルーターがWiFi帯のSSIDをブロードキャストするため、WiFiステーションはスキャンされたネットワークリストでWiFi名（SSID）を検出できます。2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2 ゲストネットワークのSSIDブロードキャストをオフにするには、**[SSIDブロードキャストを有効にする]** チェックボックスをオフにします。
  - ・ **ゲストが相互に表示され、ローカルネットワークにアクセスすることを許可**：デフォルトでは、ゲストネットワークに接続されているWiFi子機は、メインのWiFiネットワークに接続されているWiFiデバイスまたは有線デバイスにアクセスできません。メインネットワークへのアクセスを許可するには、**[ゲストが相互に表示され、ローカルネットワークにアクセスすることを許可]** チェックボックスを選択します。
  - ・ **ゲストワイヤレスネットワーク名(SSID)**：SSIDは、2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2のゲストネットワーク名です。デフォルトの2.4GHzSSIDは、NETGEAR-Guestです。デフォルトの5GHz-1SSIDは、NETGEAR-5G-Guestです。デフォルトの5GHz-2SSIDは、NETGEAR-5G-2-Guestです。SSIDを変更するには、この欄に32文字（最大）までの名前を入力します。大文字と小文字は区別されます。
6. 2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークのWiFiセキュリティオプションを選択します。
  - ・ **なし**：データは暗号化されません。どのWiFiデバイスでも、2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークに接続できます。これは、ゲストネットワークのデフォルト設定です。
  - ・ **WPA2-PSK [AES]**：WPA2は安全な高速接続を提供しますが、古いWiFiデバイスの中にはWPA2を検出できずWPAのみをサポートするものがあります。WPA2-PSK [AES] セキュリティを選択すると、IEEE802.11nデバイスは、2.4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークに高速で接続できます。ゲストネットワークにWPA2をサポートしない古いデバイスが含まれている場合は、WPA-PSK [TKIP] +WPA2-PSK [AES] セキュリティを選択します。WPA2セキュリティを使用するには、**[パスワード**

ド(ネットワークキー)] 欄に8～63文字のフレーズを入力します。2. 4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークに接続するには、ユーザーはこのパスワードを入力する必要があります。

- ・ **WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]**: このセキュリティ方式では、WPAまたはWPA2をサポートするWiFi子機が、ゲストネットワークの2.4 GHz帯に接続できます。ただし、WPA-PSK [TKIP] はWPA2-PSK [AES] よりも安全性が低く、WiFiデバイスの速度が54 Mbpsに制限されます。WPA + WPA2セキュリティを使用するには、[パスワード(ネットワークキー)] 欄に8～63文字のフレーズを入力します。2. 4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークに接続するには、ユーザーはこのパスワードを入力する必要があります。
- ・ **WPA3-Personal**: このタイプのセキュリティでは、WPA3をサポートするWiFiデバイスがゲストネットワークに接続できるようになります。WPA3は最新のセキュリティ標準で、SAE暗号化を使用し、WPA2よりも安全です。ゲストネットワーク上のすべてのデバイスがWPA3をサポートしている場合は、このタイプのセキュリティを使用することをお勧めします。WPA3セキュリティを使用するには、**パスワード(ネットワークキー)** フィールドに8～64文字のフレーズを入力します。2. 4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークに接続するには、ユーザーはこのパスワードを入力する必要があります。
- ・ **WPA2-Personal [AES] + WPA3-Personal** このタイプのセキュリティでは、WPA2またはWPA3をサポートするWiFiデバイスがルーターのゲストネットワークに接続できるようになります。ただし、WPA2-PSK [AES] と同じWPA2-Personal [AES] は、WPA3-Personalよりも安全性が低くなります。ゲストネットワークにWPA2-Personal (AES) をサポートしているがWPA3をサポートしていないデバイスが含まれている場合は、WPA2-Personal (AES) + WPA3-Personalを選択します。WPA2+WPA3セキュリティを使用するには、**パスワード(ネットワークキー)** フィールドに8～64文字のフレーズを入力します。2. 4GHz、5GHz-1、または5GHz-2ゲストネットワークに接続するには、ユーザーはこのパスワードを入力する必要があります。

7. **[適用]** ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

8. ネットワークに新しいセキュリティ設定で再び無線接続できることを確認します。無線接続できない場合は、次の点を確認してください。

- ・ PCまたはモバイルデバイスがエリア内の別のワイヤレスネットワークに接続している場合は、そのワイヤレスネットワークとの接続を切った後、ルーターが提供するワイヤレスネットワークに接続します。  
一部のWiFi子機は、最初に検出されたネットワークに自動的に接続します。
- ・ PCまたはモバイルデバイスが接続デバイスとして表示されていますか？

表示されている場合は、ネットワークに接続されています。

- ・ 正しいネットワーク名（SSID）とパスワードを使用していますか？

## WiFiのオン/オフ

ルーターの2.4 GHzと5 GHzWiFiはデフォルトではオンになっていますが、WiFiをオフにして、LANケーブルを使用してルーターに有線接続することもできます。

ルーターのWiFiのオン/オフを切り替えるには、ルーター本体の**WiFiボタン**を使用するか、または管理者ページにログインしてWiFiを有効または無効にします。

## WiFiボタンの使用

**WiFiのオン/オフを切り替えます。**

ルーター本体の**WiFiボタン**を約2秒押します。

WiFiをオフにすると、WiFi LEDとWPS LEDが消灯します。WiFiをオンにすると、WiFi オン/オフLEDとWPS LEDが点灯します。

## WiFiの有効化または無効化

ルーター本体の**WiFiボタン**を使用してWiFi機能をオフにすると、WiFiから管理者ページにログインできなくなります。もう一度**WiFiボタン**を2秒間押して、WiFiをオンに戻す必要があります。

**WiFiを有効化または無効化します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「[高度]>[高度な設定]>[ワイヤレス設定]」を選択します。  
「[ワイヤレス設定]」ページが表示されます。

5. ルーターのWiFiネットワークで次のいずれかを実行します。
  - ・ **WiFiをオフにする**: [ワイヤレスルーターの無線を有効にする] チェックボックスのチェックを外します。
  - ・ **WiFiをオンにする**: [ワイヤレスルーターの無線を有効にする] チェックボックスを選択します。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## WiFiスケジュールの設定

WiFi接続が必要ない時間にルーターからの無線信号をオフにすることができます。例えば、週末不在にする間にオフにすることができます。

**WiFiスケジュールを設定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「**<http://www.routerlogin.net>**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]**の**[ホーム]**ページが表示されます。
4. **[高度]** > **[高度な設定]** > **[ワイヤレス設定]** を選択します。  
**[ワイヤレス設定]** ページが表示されます。
5. **[新しい期間を追加]** ボタンをクリックします。  
ページの表示が変更されます。
6. ドロップダウンリスト、ラジオボタン、チェックボックスを使用して、WiFi信号をオフにする期間を設定します。
7. **[適用]** ボタンをクリックします。  
**[ワイヤレス設定]** ページが表示されます。

8. **[スケジュールに基づいてワイヤレス信号をオフにする]** チェックボックスを選択してスケジュールを有効にします。
9. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## WPS設定

Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用すると、WiFiのパスワードを入力しなくてもWiFiネットワークに参加できます。

### WPS設定を指定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**<http://www.routerlogin.net>**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定]** を選択します。  
**[ワイヤレス設定]** ページが表示されます。  
**[ルーターのPIN]** フィールドには、WPSでWiFi子機がルーターのWiFiに接続するための固定 PIN が表示されます。
5. (オプション)**[既存のワイヤレス設定を維持]** チェックボックスを選択、または選択を解除します。  
デフォルトでは、**[既存のワイヤレス設定を維持]** チェックボックスが選択されています。このチェックボックスは選択されたままにすることを推奨します。  
このチェックボックスの選択を解除した場合、次に新しいWiFi子機がWPSを使用してルーターに接続すると、ルーターのWiFi設定が変更されて、自動的に生成されたランダムなSSIDとネットワークキー（パスワード）になります。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# WiFiアクセスポイントとしてルーターを設定

ルーターを別のルーターと同じローカルネットワークのアクセスポイント（AP）として動作するように設定できます。

## ルーターをAPとして設定します。

1. LANケーブルで、このルーターのインターネットポートを他のルーターのLANポートに接続します。
  2. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
  3. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
  4. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
  5. **[高度] > [高度な設定] > [ワイヤレスAP]** を選択します。  
[ワイヤレスAP] ページが表示されます。
  6. **[APモード]** を選択します。  
ページの表示が変更されます。
  7. IPアドレスの設定を選択します。
    - **既存のルーターから自動的に取得**: このルーターがAPモードのときに、ネットワーク上の他のルーターがこのルーターにIPアドレスを割り当てます。
    - **このデバイスで固定IP設定を有効にする (推奨しません)**: このルーターがAPモードのときに特定のIPアドレスを手動で割り当てる場合は、この設定を使用します。このオプションを使用するには、ネットワークに関する詳しい知識が必要です。
- 注意:** ネットワーク上の他のルーターやゲートウェイとの干渉を避けるため、ルーターごとに異なるWiFi設定を使用することをお勧めします。また、他のルーターのWiFi機能を無効にして、このルーターのWiFiのみを有効にすることもできます。
8. **[適用]** ボタンをクリックします。  
ルーターのIPアドレスが変更され、切断されます。

9. 再接続するには、ブラウザを閉じてから再起動し、「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。

## ポートグループまたはVLANタググループのブリッジの設定

IPTVなどの一部の機器は、ルーターのネットワークアドレス変換（NAT）サービスまたはファイアウォールの背後では機能しません。ご利用のプロバイダー（ISP）の要求に基づいて、それらの機器から直接プロバイダーのネットワークに接続する場合は、機器とルーターのインターネットポートの間にブリッジを有効にするか、新しいVLANタググループをブリッジに追加することができます。

**注意:** プロバイダーからIPTVとインターネットサービスのブリッジの設定方法に関する指示がある場合は、その指示に従ってください。

### ポートグループのブリッジの設定

ルーターの有線LANポートまたは無線ネットワークに接続されている機器の中にIPTVの機器が含まれている場合は、プロバイダーから、ルーターのインターネットインターフェイス用にポートグループのブリッジを設定するように求められることがあります。

ポートグループのブリッジを設定すると、IPTV機器とルーターのインターネットポートの間に送信されるパケットがルーターのネットワークアドレス変換（NAT）サービスによって処理されないようにできます。

**ポートグループを設定してブリッジを有効にします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「**[高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定]**」を選択します。  
「**[VLAN/ブリッジ設定]**」ページが表示されます。
5. 「**[VLAN/ブリッジセットアップを有効にする]**」チェックボックスを選択します。

ページが展開されます。

6. [ブリッジグループごと] ラジオボタンを選択します。

ページが展開されます。

7. [有線ポート] のチェックボックスを選択するか、[無線] のチェックボックスを選択します。

- **有線ポート**お使いの機器がルーターのLANポートに接続されている場合は、機器が接続されているルーターのLANポートに対応する [有線ポート] のチェックボックスを選択します。
- **ワイヤレス**お使いの機器がルーターのWiFiネットワークに接続されている場合は、機器が接続されているルーターのWiFiネットワークに対応する [ワイヤレス] のチェックボックスを選択します。

**注意:** 少なくとも1つの [有線ポート] または [無線] のチェックボックスを選択する必要があります。複数のチェックボックスを選択できます。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## VLANタググループのブリッジの設定

ルーターの有線LANポートまたは無線ネットワークに接続されている機器の中にIPTV機器が含まれている場合は、プロバイダーから、ルーターのインターネットインターフェイス用にVLANタググループのブリッジを設定するように求められることがあります。

IPTVのサービスに加入している場合、ルーターはインターネットトラフィックとIPTVトラフィックの間でVLANタグを区別する必要があることがあります。VLANタググループのブリッジを設定すると、IPTV機器とルーターのインターネットポートの間で送信されるパケットがルーターのネットワークアドレス変換 (NAT) サービスによって処理されないようにできます。

ブリッジにVLANタググループを追加し、VLANタググループごとにVLAN IDと優先度の値を割り当てることができます。

**VLANタググループを追加してブリッジを有効にします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。



3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定]** を選択します。  
[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。
5. **[VLAN/ブリッジセットアップを有効にする]** チェックボックスを選択します。  
ページが展開されます。
6. **[VLANタググループごと]** ラジオボタンを選択します。  
ページが展開されます。
7. **[追加]** ボタンをクリックします。  
[VLANルールの追加] ページが表示されます。
8. VLANタググループの次の項目を設定します。
  - ・ **名前:** VLANタググループの名前を入力します。  
使用できるのは最大で10文字です。
  - ・ **VLAN ID:** 1~4094の値を1つ入力します。
  - ・ **優先度:** 0~7の値を1つ入力します。
9. LANポートまたはWiFiネットワークのチェックボックスを選択します。  
デバイスがルーターのLANポートに接続されている場合は、対応するポートのチェックボックスをオンにします。お使いの機器がルーターのWiFiネットワークに接続されている場合は、機器が接続されているルーターのWiFiネットワークに対応するWiFiのチェックボックスを選択します。  
LANポートまたはWiFiネットワークを少なくとも 1 つ選択する必要があります。複数のポートを選択できます。
10. **[追加]** ボタンをクリックします。  
VLANタググループが追加されます。
11. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## IPTVポートの設定

IPTVサービスプロバイダーからIPアドレスをリースできるインターネットプロトコルテレビジョン（IPTV）ポートを作成するようルーターを設定することができます。この機能の使用は、イントラネットアドレスが必要なIPTVサービスに加入している場合に限定してください。

IPTVポートにはプロバイダーのネットワーク内のIPアドレス（イントラネットアドレス）が必要なため、一部のIPTVポートはNATの背後では機能しません。インターネットからLANポートの1つにブリッジ接続を設定することができます。IPTVがWiFiで接続されている場合、自宅のルーターは、WiFiのネットワーク名（SSID）へのWANポートのブリッジをサポートしている必要があります。指定されたLANポートまたはWiFi名はIPTVポートになり、NATを経由せずに直接WANにアクセスできます。

### IPTVポートを設定します。

1. ネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定]** を選択します。  
[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。
5. **[VLAN/ブリッジセットアップを有効にする]** チェックボックスを選択します。  
ページが展開されます。
6. **[ブリッジグループごと]** ラジオボタンを選択します。  
ページが展開されます。
7. **[有線ポート]** のチェックボックスを選択するか、**[無線]** のチェックボックスを選択します。
  - **有線ポート** お使いの機器がルーターのLANポートに接続されている場合は、機器が接続されているルーターのLANポートに対応する **[有線ポート]** のチェックボックスを選択します。
  - **ワイヤレス** お使いの機器がルーターのWiFiネットワークに接続されている場合は、機器が接続されているルーターのWiFiネットワークに対応する **[ワイヤレス]** のチェックボックスを選択します。

**注意:** 少なくとも1つの [有線ポート] または [無線] のチェックボックスを選択する必要があります。複数のチェックボックスを選択できます。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## カスタムの静的ルートの管理

通常、ネットワーク上で複数のルーターまたは複数のIPサブネットを使用しない限り、静的ルートを追加する必要はありません。

静的ルートが必要とされる例として、次の場合が考えられます。

- ・ 主要なインターネットアクセスが、プロバイダーへのケーブルモデム経由である。
- ・ ホームネットワークに、勤務先企業に接続するためのISDNルーターが組み込まれている。このルーターのLAN上のアドレスは192.168.1.100である。
- ・ 勤務先企業のネットワークアドレスは134.177.0.0である。

ルーターをセットアップしたときに、絶対的な静的ルートが2つ作成されました。デフォルトのルートは、プロバイダーによりゲートウェイとして作成され、2つ目の静的ルートは、すべての192.168.1.xアドレスのローカルネットワークに対して作成されました。この設定では、134.177.0.0ネットワーク上の機器にアクセスしようとする、ルーターはリクエストをプロバイダーに転送します。プロバイダーはリクエストを勤務先企業に転送し、このリクエストは企業のファイアウォールでおそらく拒否されます。

この場合、静的ルートを定義し、192.168.1.100にあるISDNルーター経由で134.177.0.0にアクセスする必要があることをルーターに伝える必要があります。以下に例を示します。

- ・ [ターゲットIPアドレス] 欄と [サブネットマスク] 欄で、この静的ルートをすべての134.177.x.xアドレスに適用することを指定します。
- ・ [ゲートウェイIPアドレス] フィールドでは、これらのアドレスのすべてのトラフィックが192.168.1.100のISDNルーターに転送されるように指定します。
- ・ [プライベート] チェックボックスは、RIPが有効になっている場合のセキュリティ対策としてのみ選択します。

## 静的ルートの設定

静的ルートを設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「静的ルート」を選択します。  
「静的ルート」ページが表示されます。
5. 「追加」ボタンをクリックします。  
ページの表示が変更されます。
6. 「ルート名」欄に、この静的ルートの名前を入力します（識別目的のみ）。
7. LANのみにアクセスを制限するには、「プライベート」チェックボックスを選択します。  
「プライベート」チェックボックスが選択されている場合、この静的ルートはRIPで報告されません。
8. ルートをアクティブにしないようにするには、「アクティブ」チェックボックスを選択解除します。  
状況に応じて、静的ルートを設定した後、無効にしておくこともできます。デフォルトでは、「アクティブ」チェックボックスが選択されています。この場合、「適用」ボタンをクリックすると、ルートがアクティブになります。
9. 次の設定を入力します。
  - ・ **ターゲットIPアドレス**: ルートの最終的な宛先のIPアドレスを入力します。
  - ・ **IPサブネットマスク**: ルートの最終的な宛先のIPサブネットマスクを入力します。  
目的地がシングルホストの場合、「**255.255.255.255**」と入力します。
  - ・ **ゲートウェイIPアドレス**: ゲートウェイのIPアドレスを入力します。

ゲートウェイのIPアドレスは、ルーターと同じLANセグメント上にある必要があります。

- ・ **メトリック**: 2 ~ 15 の数字を入力します。

この値は、現在のネットワークと目的地の間にあるルーターの数を表します。通常、 2 または 3 の設定で動作します。

10. **[適用]** ボタンをクリックします。

設定が保存されます。[静的ルート] ページの表にルートが追加されます。

## 静的ルートの編集

静的ルートを編集します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]**の**[ホーム]**ページが表示されます。
4. **[高度]** > **[高度な設定]** > **[静的ルート]** を選択します。  
[静的ルート] ページが表示されます。
5. 表から、目的のルートのラジオボタンを選択します。
6. **[編集]** ボタンをクリックします。  
[静的ルート] ページの内容が変わります。
7. ルート情報を編集します。
8. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## 静的ルートの削除

静的ルートを削除します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [高度な設定] > [静的ルート] を選択します。  
[静的ルート] ページが表示されます。
5. 表から、目的のルートのラジオボタンを選択します。
6. [削除] ボタンをクリックします。  
表からルートが削除されます。

## エアタイムフェアネスの有効化または無効化

エアタイムフェアネスを有効にすると、すべてのWiFi子機にネットワーク上で均等に時間を与えます。ネットワークリソースはデータ量ではなく時間で分割されるため、例えば5つのWiFi子機がある場合は、それぞれがネットワーク時間を1/5ずつ使うことになります。そのため、速度の最も遅いWiFi子機によってスループットが低下してしまうことがなくなります。この機能はデフォルトで有効になっていますが、無効にすることもできます。

エアタイムフェアネスを有効または無効にします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

4. 「高度」>「高度な設定」>「ワイヤレス設定」を選択します。  
「ワイヤレス設定」ページが表示されます。
5. 画面の「WPS設定」セクションの下までスクロールし、「**AIRTIME FAIRNESSを有効にする**」チェックボックスを選択または選択解除します。  
このチェックボックスをオンにすると、エアタイムフェアネスが有効になります。  
このチェックボックスをオフにすると、エアタイムフェアネスが無効になります。
6. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。  
WiFi経由でネットワークに接続している場合は、ネットワークから切断され、再接続する必要があります。

## MU-MIMOの有効化または無効化

マルチユーザーMIMO（MU-MIMO）を用いると、MU-MIMOをサポートする多数のWiFi子機が同時にデータを転送する場合にパフォーマンスが向上します。MU-MIMOが機能するためには、WiFi子機がMU-MIMOをサポートしており、5 GHz帯のWiFiに接続されている必要があります。この機能はデフォルトで有効になっていますが、無効にすることもできます。

**MU-MIMOを有効または無効にします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「ワイヤレス設定」を選択します。  
「ワイヤレス設定」ページが表示されます。

5. [WPS設定] セクションの下までスクロールし、**[MU-MIMOを有効にする]** チェックボックスをオンまたはオフにします。  
このチェックボックスをオンにすると、MU-MIMOが有効になります。このチェックボックスをオフにすると、MU-MIMOが無効になります。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。  
WiFi経由でネットワークに接続している場合は、ネットワークから切断され、再接続する必要があります。

## PMFを有効または無効にする

PMF（保護された管理フレーム）は、ユニキャストおよびマルチキャスト管理フレームが悪意のある目的で傍受および変更されるのを防ぐセキュリティ機能です。この機能は、デフォルト値では無効です。

**PMFを有効または無効にします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定]** を選択します。  
**[ワイヤレス設定]** ページが表示されます。
5. PMF機能を有効または無効にします。
  - ・ **PMFを有効にする** PMFを有効にするには、**[PMFを無効にする]** チェックボックスをオフにします。PMFを有効にすると、PMFをサポートしないデバイスはWiFiネットワークに接続できません。
  - ・ **PMFを無効にする** PMFを無効にするには、**[PMFを無効にする]** チェックボックスをオンにします。WiFiネットワークでPMFが無効になります。



6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## ルーターをブリッジモードに設定する

ルーターをブリッジモードで使用すると、高速な802.11acスピードで複数のデバイスをワイヤレス接続することができます。ブリッジモードを動作させるには2台のWiFiルーターが必要になります。1台はルーターとして、もう1台はブリッジとして設定します。

お使いのルーターをブリッジとして設置するメリットは次のとおりです。

- ・ お使いのデバイスでギガビットワイヤレススピードを利用できます。
- ・ ビデオやゲームなどのアプリケーションでギガビットワイヤレスを使用できます。
- ・ ワイヤレスリンクを使用してNAS、Smart TV、Blu-rayプレイヤー、ゲームコンソールなどの複数の機器をギガビットWiFi速度で接続できます。
- ・ 機器ごとに個別のWiFiアダプターを用意する必要がなくなります。

たとえば、インターネット接続があるホームオフィスのような部屋に1台目のルーターを設置し、2台目のルーターをブリッジモードに設定できます。ホームエンターテインメントのある別の部屋にルーターをブリッジモードにします。ブリッジモードのルーターをSmart TV、DVR、ゲーム本体、Blu-rayプレイヤーなどにケーブル接続し、そのルーターから802.11acワイヤレス接続を使用して1台目のルーターに接続します。

### ルーターのブリッジモードを設定します。

1. このルーターが接続する相手のルーターのWiFi設定をメモします。  
SSID、セキュリティモード、ネットワークキー（パスワード）、動作周波数（2.4 GHzまたは5 GHz）が必要になります。
2. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
3. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
4. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]**の**[ホーム]**ページが表示されます。
5. **[高度]>[高度な設定]>[ルーター/AP/ブリッジモード]**を選択します。  
**[ルーター/AP/ブリッジモード]**ページが表示されます。

6. **[ブリッジモード]** を選択します。  
ページの表示が変更されます。
7. **[ブリッジモードワイヤレス設定をセットアップする]** ボタンをクリックします。  
[ワイヤレス設定] ウィンドウが表示されます。
8. このルーターが接続する相手のルーターの設定を指定します。
  - a. メニューからワイヤレスネットワークを選択します。
    - ・ **ワイヤレスネットワーク (2.4GHz b/g/n/ax)**
    - ・ **ワイヤレスネットワーク (5GHz a/n/ac/ax)**
 802. 11acまたは802. 11axモードの場合は、**5 GHz**を選択します。
  - b. **[ネットワーク名 (SSID)]** の欄に、WiFiのネットワーク名 (SSID) を入力します。
  - c. **[セキュリティオプション]** セクションで、ラジオボタンを選択します。
  - d. **[パスワード (ネットワークキー)]** 欄が表示されたら、別のルーターにワイヤレス接続するときに使用するWiFiパスワード (ネットワークキー) を入力します。
9. **[適用]** ボタンをクリックします。  
他のルーターの設定が保存され、ルーター / AP / ブリッジモードページが表示されます。
10. **[ルーター/ AP / ブリッジモード]** ページの **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## リンクアグリゲーション (LAN) を管理

リンクアグリゲーションを使用すると、ルーターの2つのLANポートを集約して、パフォーマンスを向上させることができます。LANポートアグリゲーションは、リンクアグリゲーション、チーミングポート、およびポートトラッキングとも呼ばれます。

**注意:** インターネット (WAN) リンクアグリゲーションの詳細については、インターネットポートアグリゲーションを使用した高速接続 (30ページ) を参照してください。

IEEE802. 3ad リンクアグリゲーション (LACP) 用に設定されたLANデバイスにリンクアグリゲーションを設定するには、まずルーターのLANポート1および2にリンクアグリゲーションを設定してから、これらのポートをLANデバイスの2つの集約ポートに接続しま

す。この順序でリンクアグリゲーションを設定しないと、ネットワークループが発生し、ネットワーク全体が停止する可能性があります。

**警告:** これらのポートが集約されている場合は、アンマネージドスイッチをルーターのLANポート1および2に接続しないでください。接続した場合、ネットワークループが発生し、ネットワークがシャットダウンされる可能性があります。



図 8: LANデバイスへのリンクアグリゲーション

## LANデバイスへのリンクアグリゲーション

スイッチやNASなどのLANデバイスを接続する場合は、LANデバイスがIEEE802.3ad LACPをサポートしていることを確認してください。

**LANデバイスへのリンクアグリゲーションを設定するには、次の手順を実行します。**

1. LANデバイスをルーターに接続する前に、LANデバイス上でリンクアグリゲーションを設定します。

**注意:** LANデバイスが静的リンクアグリゲーションのみをサポートしている場合は、ルーターのLANポート1および2にデバイスを接続する前に、ルーターの静的モードを有効にする必要があります。ルーターで静的リンクアグリゲーションを有効にする方法の詳細については、次の手順を参照してください。

各デバイスでリンクアグリゲーションを設定する方法については、各製品に付属のマニュアルをご覧ください。

2. ルーターにログインし、リンクアグリゲーションを有効にします。
  - a. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
  - b. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
  - c. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

- d. **[高度] > [高度な設定] > [リンクアグリゲーション]** を選択します。  
[リンクアグリゲーション] ページが表示されます。
- e. リンクアグリゲーションモードを選択します（デフォルトでは、リンクアグリゲーションは無効になっている点に注意してください）。
  - ・ **有効(LACP-IEEE 802.3ad)** : LANケーブルを接続すると、ルーターはルーターのLANポート1および2に接続されているLANデバイスと通信し、LANデバイスでリンクアグリゲーションがサポートされているかどうかを確認します。リンクアグリゲーションがサポートされている場合、ルーターは自動的にポート1および2をグループ化します。サポートされていない場合は、ポート1および2は独立したLANポートとして機能します。LANデバイスが静的リンクアグリゲーションのみをサポートできる場合を除き、このモードを選択することをお勧めします。
  - ・ **静的リンクアグリゲーションを有効にするデバイス**が静的リンクアグリゲーションのみをサポートしている場合は、このモードを選択します。それ以外の場合は、代わりに **[有効 (LACP-IEEE 802.3ad)]** ラジオボタンをオンにすることをお勧めします。
- f. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

3. LANデバイスをルーターのLANポート1および2に接続します。

## ルーターのリンクアグリゲーションモードの表示または変更

ルーターのリンクアグリゲーションモードを表示または変更するには、次の手順を実行します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [リンクアグリゲーション] を選択します。

[リンクアグリゲーション] ページが表示されます。[リンクアグリゲーションステータス]には、リンクアグリゲーションがアクティブかどうかが表示されます。

- ・ **非アクティブ**。ルーターのLANポート1および2にリンクアグリゲーションLANデバイスが接続されていません。
- ・ **アクティブ**：リンクアグリゲーションLANデバイスは、ルーターのLANポート1および2に接続されています。

5. リンクアグリゲーションモードを変更するには、次のいずれかのオプションボタンを選択します。

- ・ **無効**このモードはデフォルトで選択されています。このモードでは、ルーターのリンクアグリゲーションが無効になります。ポート1および2は、独立したLANポートとして使用できます。
- ・ **有効 (LACP-IEEE 802.3ad)**：LANケーブルを接続すると、ルーターはルーターのLANポート1および2に接続されているLANデバイスと通信し、LANデバイスでリンクアグリゲーションがサポートされているかどうかを確認します。リンクアグリゲーションがサポートされている場合、ルーターは自動的にポート1および2をグループ化します。サポートされていない場合は、ポート1および2は独立したLANポートとして機能します。LANデバイスが静的リンクアグリゲーションのみをサポートする場合を除き、このモードを選択することをお勧めします。
- ・ 静的リンクアグリゲーションデバイスが静的リンクアグリゲーションのみをサポートしている場合は、このモードを選択します。それ以外の場合は、代わりに **[有効 (LACP-IEEE 802.3ad)]** ラジオボタンをオンにすることをお勧めします。

**注意**:LANデバイスが静的リンクアグリゲーションのみをサポートしている場合は、ルーターのLANポート1および2にデバイスを接続する前に、ルーターの静的モードを有効にする必要があります。

6. 変更を行った場合は、[適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

# 6

## パフォーマンスの最適化

---

インターネットゲーム、高精細ビデオストリーミング、VoIP通信などの用途に合わせてパフォーマンスを最適化するようにルーターを設定することができます。デフォルトでは、ルーターはWi-FiマルチメディアQoS（WMM QoS）を使用します。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ Dynamic QoSによるインターネットトラフィック管理の最適化
- ・ Universal Plug and Playによるネットワーク接続の改善
- ・ Wi-FiマルチメディアのQoS
- ・ AX WiFiの有効化または無効化
- ・ Smart Connectのオン/オフの切り替え

# Dynamic QoSによるインターネットトラフィック管理の最適化

Dynamic QoS は、アプリケーションや機器を識別し、帯域幅の割り当てやトラフィックの優先順位付けを行います。

## Dynamic QoSの有効化

Dynamic QoSはデフォルトでは無効になっています。

### Dynamic QoSを有効にします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. **[QoS]** を選択します。  
[QoS] ページが表示されます。
5. **[QoSを有効にする]** チェックボックスを選択します。
6. インターネット帯域幅を指定します。
  - **速度テストを行いインターネット帯域幅を検出**: 速度テストを使ってインターネット帯域幅を検出することを推奨します。  
速度テストを使用するには、以下の操作を実行します。
    - a. 速度テスト結果の精度を上げるため、ほかの機器がインターネットにアクセスしていないことを確認します。
    - b. **[速度テストを行いインターネット帯域幅を検出]** ラジオボタンを選択します。
    - c. **[スピードテストを行う]** ボタンをクリックします。  
速度テストにより、インターネット帯域幅が判別されます。

- **インターネット帯域幅を定義する**：自分のダウンロード速度とアップロード速度が分かる場合は、このラジオボタンを選択し、各欄にダウンロード速度とアップロード速度を入力します。

7. **[適用]** ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

## 自動QoSデータベースアップデートの有効化または無効化

ルーターは、最も一般的なアプリケーションやサービスのQoSデータベースを使用してDynamic QoSを実装します。デフォルトでは、ルーターは自動的にこのデータベースをアップデートします。この機能をオフにして、手動でデータベースをアップデートできます。

**Dynamic QoSデータベースの自動アップデートを有効または無効にします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[QoS]** を選択します。  
[QoS] ページが表示されます。Dynamic QoSを使用している場合は、**[QoSを有効にする]** チェックボックスが選択されています。
5. **[パフォーマンス最適化データベースを自動的にアップデート]** チェックボックスを選択または選択解除します。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## Dynamic QoSデータベースの手動アップデート

ルーターは、最も一般的なアプリケーションやサービスのQoSデータベースを使用してDynamic QoSを実装します。デフォルトでは、Dynamic QoSを有効にするとルーターはこ



のデータベースを自動的にアップデートしますが、自動アップデート機能をオフにした場合は、手動でデータベースをアップデートできます。

#### Dynamic QoSデータベースを手動でアップデートします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[QoS]** を選択します。  
[QoS] ページが表示されます。Dynamic QoSを使用している場合は、**[QoSを有効にする]** チェックボックスが選択されています。
5. **[今すぐアップデート]** ボタンをクリックします。  
ルーターはデータベースの最新バージョンを確認してダウンロードします。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## Universal Plug and Playによるネットワーク接続の改善

UPnP (Universal Plug and Play) は、PCや周辺機器、家電製品などの機器を接続するだけでネットワーク上での利用を可能にするための技術です。UPnP機器は、ネットワーク上のその他の登録済みUPnP機器から自動的にサービスを検出することができます。

マルチプレイヤーゲーム、ピアツーピア接続、またはインスタントメッセージングやリモートアシスタンス (Windowsの機能) といったリアルタイム通信のアプリケーションを使用する場合は、UPnPを有効にしてください。

**UPnPを有効にします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの[基本]の[ホーム]ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [UPnP]** を選択します。  
[UPnP] ページが表示されます。
5. **[UPnP起動]** チェックボックスを選択します。  
デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。UPnPの自動機器設定を有効、または無効に設定することができます。**[UPnP起動]** チェックボックスのチェックを外すと、ルーターは他の機器に対し、ルーターのポート転送（マッピング）などのリソース自動制御を許可しません。
6. 通知間隔（分）を入力します。  
通知間隔では、ルーターがUPnP情報をブロードキャストする頻度を指定します。1～1440分の間で設定してください。デフォルトは30分に設定されています。間隔を短く設定すると、ネットワークトラフィックは増加しますが、機器の状態を最新に保つことができます。間隔を長く設定すると、機器の状態の更新間隔は長くなりますが、ネットワークトラフィックを大幅に削減することができます。
7. 通知の有効期限をホップ数で入力します。  
通知の有効期限は各UPnPパケットが送信するホップ（ステップ）数で表します。ホップ数とは、パケットがルーター間を経由するステップ数です。ホップ数は1～255の間で設定します。デフォルトの通知有効期限は4ホップに設定されており、ほとんどのホームネットワークでは問題ありません。一部の機器が正しくアップデートされていない場合は、この値を上げてみてください。
8. **[適用]** ボタンをクリックします。  
UPnPポートマップテーブルには、ルーターにアクセスしているUPnP機器のIPアドレスと機器が開いたポート（内部および外部）が表示されます。UPnPポートマップテーブルにはどのタイプのポートが開いており、ポートが各IPアドレスに対しアクティブであるのかも表示します。
9. UPnPポートマップテーブルの情報を更新するには、**[更新]** ボタンをクリックします。

# Wi-FiマルチメディアのQoS

Wi-FiマルチメディアQoS (WMM QoS) は、無線接続におけるワイヤレス音声およびビデオトラフィックを優先順位付けします。WMM QoSは、ルーターで自動的に有効になります。

WMM QoSは、音声、ビデオ、ベストエフォート、バックグラウンドという4種類のアクセスカテゴリに基づき、さまざまなアプリケーションからのワイヤレスデータパケットを優先順位付けします。WMM QoSを利用するには、アプリケーション自身とそのアプリケーションを実行するクライアントの両方でWMMが有効になっている必要があります。WMMに対応していない従来からのアプリケーションやQoSを必要としないアプリケーションは、ベストエフォートカテゴリに分類され、音声やビデオよりも低い優先度が割り当てられます。

**注意:** WMM設定を無効にすることはお勧めしません。2. 4GHz、5GHz-1、または5GHz-2のWMM設定を無効にすると、ルーターが到達できる最大リンクレートは54Mbpsになります。

## WMM設定を無効にするには

1. Wi-Fi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [設定] > [QoS設定]** を選択します。  
[QoS] ページが表示されます。
5. **[WMM]** タブをクリックします。
6. **[WMM (Wi-FiMultiMedia)] 設定を有効にする (2.4GHz b/g/n/AX)** チェックボックスをオフにします。
7. **[WMM (Wi-FiMultiMedia)] 設定を有効にする (5GHz-1 a/n/ac/ax)** チェックボックスをオフにします。

8. **[WMM (Wi-Fiマルチメディア) 設定を有効にする (5GHz-2a/n/ac/ax) ]** チェックボックスをオフにします。
9. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## AX WiFiの有効化または無効化

AX WiFiでは異なるデバイスからのWiFiトラフィックを同時に管理できるため、ネットワークの容量、インターネットのアップロードとダウンロードの速度、およびWiFi範囲が向上します。そのために、AX WiFiでは直交周波数分割多重アクセス (OFDMA)、4x4マルチユーザーMIMO、およびインテリジェントスケジューリングを使用しています。

AX WiFiはデフォルトで有効になっています。

### AX WiFiを有効または無効にします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[ワイヤレス]** を選択します。  
**[ワイヤレス設定]** ページが表示されます。
5. **[AXを有効化]** チェックボックスを選択または選択解除します。  
このチェックボックスを選択するとAX WiFiがオンになり、選択を解除するとAX WiFiがオフになります。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# Smart Connectのオン/オフの切り替え

Smart Connectはお使いのデバイスで最速のWiFiバンドを選択します。Smart Connectを機能させるには、2.4 GHzおよび5 GHzバンドで同じWiFiネットワーク名（SSID）とネットワークキー（パスワード）を使用する必要があります。つまり、ルーターにWiFiで接続するときは、両方の帯域に接続するSSIDが1つだけ表示されます。

**注意:** Smart Connectを有効にして、2.4 GHz帯と5 GHz帯のSSIDとパスワードが一致しない場合は、2.4 GHz帯の設定が5 GHz帯の設定を上書きします。

## Smart Connectのオン/オフを切り替えます。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[ワイヤレス]** を選択します。  
「ワイヤレス設定」ページが表示されます。
5. **[Smart Connectを有効にする]** チェックボックスを選択または選択解除します。  
このチェックボックスを選択するとSmart Connectがオンになり、選択を解除するとSmart Connectがオフになります。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# 7

## ルーターの管理

---

この章では、ホームネットワークを管理し、保守するためのルーター設定について説明します。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ ルーターファームウェアのアップデート
- ・ 管理者パスワードの変更
- ・ 管理者パスワードの復元の有効化
- ・ 管理者パスワードの復元
- ・ ルーター、インターネットおよびWiFi設定に関する情報の表示
- ・ インターネットポートの統計の表示
- ・ インターネット接続ステータスの確認
- ・ ルーターアクティビティのログの表示と管理
- ・ ネットワーク上にある機器の表示
- ・ インターネットトラフィックの監視
- ・ ルーター設定ファイルの管理
- ・ リモートアクセスの管理
- ・ Nighthawkアプリを使用したルーターへのリモートアクセス
- ・ LEDの点滅を無効にするか、LEDをオフにする
- ・ タイムゾーンの設定
- ・ NTPサーバーの設定
- ・ ReadyDLNAメディアサーバーの設定
- ・ ルーターを工場出荷時の設定に戻す

# ルーターファームウェアのアップデート

ルーターにログインして、新しいファームウェアが使用可能かどうかを確認したり、特定のファームウェアバージョンを手動でルーターにアップデートしたりできます。

## 新しいファームウェアの確認とルーターのアップデート

新しいファームウェアが使用可能になると、Web管理者ページの上部にメッセージが表示されます。そのメッセージをクリックしてファームウェアをアップデートすること、手動で新しいファームウェアが利用可能かどうかを確認してアップデートすることもできます。

**注意:** ファームウェアのアップデート時は、LANケーブルでPCをルーターに接続することをお勧めします。

新しいファームウェアを確認して、ルーターをアップデートします。

1. ルーターのネットワークに接続されているPCでWebブラウザを起動します。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「管理者」>「ファームウェア更新」を選択します。  
「ファームウェア更新」ページが表示されます。
5. 「確認」ボタンをクリックします。  
使用可能なファームウェアがある場合は、ルーターに新しいファームウェアをダウンロードするかどうか確認するメッセージが表示されます。
6. 「はい」ボタンをクリックします。  
ルーターがファームウェアを見つけてダウンロードし、アップデートを開始します。

**警告:** ファームウェアの破損を回避するため、アップデートを中断しないでください。例えば、ブラウザを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。

アップロードが完了すると、ルーターが再起動します。アップデートプロセスは通常、約1分かかります。新しいファームウェアのリリースノートを読み、アップデート後にルーターの再設定が必要かどうかを確認してください。

## 手動によるルーターへのファームウェアのアップロード

特定のファームウェアバージョンをインストールする場合、またはルーターがファームウェアを自動的にアップデートできない場合は、次の手順を参照してください。

**注意:** ファームウェアのアップデート時は、LANケーブルを使用してPCをルーターに接続することをお勧めします。

ファームウェアファイルをルーターに手動でアップデートするには、次の手順を参照してください。

1. ルーターのファームウェアを[NETGEAR Download Center](#)からダウンロードして、デスクトップに保存し、必要に応じて解凍します。

**注意:** 正しいファームウェアファイルは、「.img」、または「.chk」の拡張子が使  
用されます。

2. ルーターのネットワークに接続されているPCでWebブラウザを起動します。
3. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
4. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用しま  
す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
5. 「高度」>「管理者」>「ファームウェア更新」を選択します。  
「ファームウェア更新」ページが表示されます。
6. 「参照」ボタンをクリックします。
7. PC上のファームウェアファイルを見つけて選択します。
8. 「アップロード」ボタンをクリックします。  
ルーターがアップデートを開始します。



**注意:** ファームウェアの破損を回避するため、アップデートを中断しないでください。例えば、ブラウザを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。ルーターの再起動が完了するまで待ちます。ルーターが再起動しない場合は、管理者ページから新しいファームウェアバージョンがアップロードされたかどうかを確認します。

## 管理者パスワードの変更

初回セットアップ時に設定したパスワードです。このパスワードは変更することができます。

**注意:** どの言語の辞書にある単語も使用せず、大文字と小文字、数字、記号を混在させることを推奨します。使用できるのは最大で30文字です。

**管理者ユーザー名のパスワードを変更します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「管理者」>「新しいパスワード」を選択します。  
「新しいパスワード」ページが表示されます。
5. 「現在のパスワード」欄に古いパスワードを入力します。
6. 「新しいパスワード」欄および「新しいパスワードの再入力」欄に新しいパスワードを入力します。
7. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# 管理者パスワードの復元の有効化

ルーターの管理者パスワードは、ルーターのWeb管理者ページにログインするために使用されます。パスワードを忘れた場合に復元できるように、パスワードの復元を有効にすることをお勧めします。この復元プロセスは、Internet Explorer, Firefox, Chromeのブラウザでサポートされますが、Safariブラウザではサポートされません。

## パスワードの復元を有効にします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「[高度]>[管理者]>[新しいパスワード]」を選択します。  
「[新しいパスワード]」ページが表示されます。
5. 「[パスワード復元を有効にする]」チェックボックスを選択します。
6. セキュリティに関する2つの質問を選択し、それらの回答を入力します。
7. 「[適用]」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# 管理者パスワードの復元

パスワードの復元機能を設定した場合は、ルーターの管理者パスワードを復元できます。

## 管理者パスワードを復元します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。

3. **[キャンセル]** ボタンをクリックします。  
パスワード復元が有効な場合は、ルーターのシリアル番号の入力が求められます。  
シリアルナンバーは、ルーターのラベルに記載されています。
4. ルーターのシリアル番号を入力します。
5. **[続ける]** ボタンをクリックします。  
セキュリティの質問への回答を求めるウィンドウが開きます。
6. セキュリティの質問に対する保存済みの回答を入力します。
7. **[続ける]** ボタンをクリックします。  
復元されたパスワードが表示されます。
8. **[もう一度ログイン]** ボタンをクリックします。  
ログインウィンドウが開きます。
9. 復元されたパスワードを使って、ルーターにログインします。

## ルーター、インターネットおよびWiFi設定に関する情報の表示

ルーター情報、ポートのステータスおよびWiFi設定を表示できます。

**ルーター、インターネット、モデムおよびWiFi設定に関する情報を表示します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**<http://www.routerlogin.net>**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度]** タブをクリックします。  
ルーター管理者ページの**[高度]** の**[高度な機能のホーム]** ページが表示されます。

このページに表示されるアイコンの色によって次の状態を示します

- ・ 緑のアイコンは、インターネット接続が正常で問題がないことを示します。WiFiネットワークの場合、ネットワークが有効で、セキュリティ保護されていることを示します。
- ・ 赤のアイコンは、インターネット接続に設定上の問題があるか、接続が切断されていることを示します。WiFiネットワークの場合、ネットワークが無効であるかまたはダウンしていることを示します。
- ・ オレンジのアイコンは、インターネットポートは設定されているがインターネットに接続できない状態（ケーブルが接続されていないなどの理由）、WiFiネットワークが有効になっているが保護されていない状態、またはユーザーの注意が必要な他の状況が発生していることを示します。

## インターネットポートの統計の表示

インターネットポートの統計を表示します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「**高度**」タブをクリックします。  
ルーター管理者ページの「高度」の「高度な機能のホーム」ページが表示されます。
5. 「インターネットポート」のカテゴリで、「**統計を表示**」ボタンをクリックします。  
ウィンドウが開き、以下の情報が表示されます。
  - ・ **システムの稼働時間**：ルーターが最後に再起動されてからの経過時間です。
  - ・ **ポート**：インターネットポート、LANポート、WLANの統計情報です。各ポートについて、ウィンドウに以下の情報が表示されます。
    - － **ステータス**：ポートのリンクステータスです。

- **送信パケット数**: ルーターが最後に起動されてから、このポートで送信されたパケットの数です。
- **受信パケット数**: ルーターが最後に起動されてから、このポートで受信されたパケットの数です。
- **コリジョン**: ルーターが最後に起動されてから、このポートで発生したコリジョンの数です。
- **送信速度**: インターネットポートやLANポートで使用された現在の送信速度です。
- **受信速度**: インターネットポートやLANポートで使用された現在の受信速度です。
- **稼働時間**: このポートが接続されてからの経過時間です。
- **サンプリング間隔**: このページで統計が更新される間隔です。

6. サンプリングの周期を変更するには、[**サンプリング間隔**] 欄に時間を秒単位で入力し、[**間隔の設定**] ボタンをクリックします。

完全にサンプリングを停止するには、[**停止**] ボタンをクリックします。

## インターネット接続ステータスの確認

インターネット接続ステータスを確認します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの[基本]の[ホーム]ページが表示されます。
4. [**高度**] タブをクリックします。  
ルーター管理者ページの[高度]の[高度な機能のホーム]ページが表示されます。

5. [インターネットポート] のカテゴリで、[接続ステータス] ボタンをクリックします。  
[接続ステータス] ウィンドウが開きます。表示される情報は、インターネット接続の種類によって異なります。  
例えば、インターネット接続にログインが不要で、ルーターが自動的にIPアドレスを受信する場合、ウィンドウには次の情報が表示されます。
  - ・ **IPアドレス**: ルーターに割り当てられているIPアドレスです。
  - ・ **サブネットマスク**: ルーターに割り当てられているサブネットマスクです。
  - ・ **デフォルトゲートウェイ**: ルーターが通信するデフォルトゲートウェイのIPアドレスです。
  - ・ **DHCPサーバー**: ルーターに接続されているすべてのPCに対してTCP/IP設定を提供するDHCPサーバーのIPアドレスです。
  - ・ **DNSサーバー**: ネットワーク名からIPアドレスへの変換機能を提供するDNSサーバーのIPアドレスです。
  - ・ **リース取得**: リースが取得された日付と時刻です。
  - ・ **リース期限**: リースが期限切れになる日付と時刻です。
6. インターネット接続を解除（停止）するには、[リリース] ボタンをクリックします。
7. インターネット接続を更新（再起動）するには、[更新] ボタンをクリックします。
8. この画面を終了するには、[ウィンドウを閉じる] ボタンをクリックします。

## ルーターアクティビティのログの表示と管理

ログは、アクセスしたサイトやアクセスしようとしたサイト、その他のルーターアクティビティの詳細な記録です。ログには最大256のエントリが保存されます。

**ログを表示および管理します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [管理者] > [ログ] を選択します。  
[ログ] ページが表示され、次のような情報が表示されます。
  - ・ **アクション**: インターネットアクセスがブロックされた、または許可されたなどの、発生したアクションです。
  - ・ **ソースIP**: ログの発生元のデバイスのIPアドレスです。
  - ・ **ターゲットアドレス**: アクセスしたWebサイトやニュースグループの名前またはIPアドレスです。
  - ・ **日付と時刻**: ログエントリが記録された日付と時刻です。その他の情報が表示される場合があります。
5. ログをカスタマイズするには、下にスクロールして、[ログに含む] セクションのチェックボックスを選択するか選択を解除します。
6. ログ画面を更新するには、[更新] ボタンをクリックします。
7. ログを消去するには、[ログを消去] ボタンをクリックします。
8. ログを直ちにメールで送信するには、[ログ送信] ボタンをクリックします。  
ログを受信するには、メール通知を設定する必要があります。メール通知を設定したときに指定したアドレスに、ルーターからログがメール送信されます。詳細については、「セキュリティイベントのメール通知の設定 (55ページ)」を参照してください。
9. [適用] ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## ネットワーク上にある機器の表示

現在ネットワークに接続されているすべてのPCおよび機器を表示できます。

ネットワーク上にある機器を表示します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの[基本]の[ホーム]ページが表示されます。
4. [接続デバイス]を選択します。  
以下の情報が表示されます。
  - **接続タイプ**: 有線か、または無線（ワイヤレス）の接続です。
  - **デバイス名**: 機器の名前が認識されている場合は、ここに表示されます。
  - **IPアドレス**: この機器がネットワークに接続したときにルーターから割り当てられたIPアドレスです。このアドレスは、機器がネットワークから切断され、再度接続すると変わることがあります。
  - **MACアドレス**: 各デバイスの一意のMACアドレスで、変更されることはありません。MACアドレスは通常、機器の製品ラベルに記載されています。
5. ページを更新するには、[更新] ボタンをクリックします。

## インターネットトラフィックの監視

トラフィックメーターを使用すると、ルーターのインターネットポートを通過するインターネットトラフィックの量を監視したり、トラフィック量の制限を設定したりできます。

インターネットトラフィックを監視します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。



ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. **[高度] > [高度な設定] > [トラフィックメーター]** を選択します。  
[トラフィックメーター] ページが表示されます。
5. **[トラフィックメーターを有効にする]** チェックボックスを選択します。
6. インターネットトラフィックの容量を制御するには、トラフィック容量の制御または接続時間制御のいずれかの機能を使用できます。
  - ・ **[トラフィック容量の制御]** ラジオボタンを選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
    - ・ **制限なし**: トラフィック容量の限度に達しても制限を適用しません。
    - ・ **ダウンロードのみ**: 制限は受信トラフィックにのみ適用されます。
    - ・ **双方向**: 制限は受信と送信双方のトラフィックに適用されます。
  - ・ **[接続時間制御]** ラジオボタンを選択し、許可する時間数を**[月次制限]**欄に入力します。
7. 新しい接続を作成するとプロバイダーが追加のデータ容量に対して課金する場合は、**[各接続のデータ容量をラウンドアップ]** 欄に、その追加データ容量をMB単位で入力します。
8. **[トラフィックカウンター]** セクションで、特定の日時に始まるようにトラフィックカウンターを設定します。  
トラフィックカウンターを直ちに始めるには、**[カウンターをリセットする]** ボタンをクリックします。
9. **[トラフィック制御]** セクションで、月次制限のMB数または時間数に達する前に、ルーターから警告メッセージを発行する必要があるかどうかを指定します。  
デフォルトの値は0で、警告メッセージは発行されません。制限に達したときに以下のいずれかを行うように選択できます。
  - ・ インターネット LED が点滅します。
  - ・ インターネット接続を切断し、無効にする。
10. **[適用]** ボタンをクリックします。  
[インターネットトラフィック統計] セクションは、データトラフィックの監視に役立ちます。

11. [インターネットトラフィック統計] セクションを更新するには、**[更新]** ボタンをクリックします。
12. ルーター上のデータトラフィックに関する詳細情報を表示したり、サンプリング間隔を変更するには、**[トラフィックステータス]** ボタンをクリックします。

## ルーター設定ファイルの管理

ルーターの設定は、ルーター内の設定ファイルに保存されます。このファイルは、PCにバックアップ（保存）したり、復元したり、工場出荷時の初期設定に戻したりすることができます。

### 設定のバックアップ方法

ルーターの設定をバックアップします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度] > [管理者] > [設定のバックアップ]** を選択します。  
**[設定のバックアップ]** ページが表示されます。
5. **[バックアップ]** ボタンをクリックします。
6. ブラウザーの指示に従ってファイルを保存します。

### 設定の消去

**注意:** この処理を実行すると、ルーターに設定したすべての設定が消去されます。

### 設定を消去します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「管理者」>「設定のバックアップ」を選択します。  
「設定のバックアップ」ページが表示されます。
5. 「消去」ボタンをクリックします。  
設定が工場出荷時の設定にリセットされます。リセットが完了すると、ルーターが再起動します。この処理には2分ほどかかります。

**警告:** ファームウェアの破損を回避するため、リセットを中断しないでください。例えば、ブラウザを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。ルーターの再起動が完了するまで待ちます。

## 設定の復元

### バックアップした設定を復元します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「管理者」>「設定のバックアップ」を選択します。

[設定のバックアップ] ページが表示されます。

5. [参照] ボタンをクリックして、.cfgファイルを選択します。

6. [復元] ボタンをクリックします。

ファイルがルーターにアップロードされ、ルーターは自動的に再起動します。

**警告:** 復元プロセスを中断しないでください。

## リモートアクセスの管理

インターネット経由でルーターにアクセスしてルーターの設定を確認または変更することができます。この機能を使用するには、ルーターのインターネットアドレスが必要です。

**注意:** ユーザー名「admin」の管理者パスワードを安全なパスワードに変更してください。どの言語の辞書にある単語も使用せず、大文字と小文字、数字、記号を混在させることを推奨します。使用できるのは最大で30文字です。「管理者パスワードの変更（105ページ）」を参照してください。

### リモート管理の設定

リモート管理を設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「admin」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [高度な設定] > [リモート管理] を選択します。  
[リモート管理] ページが表示されます。
5. [リモート管理を有効にする] チェックボックスを選択します。

6. [次のリモートアクセスを許可] セクションで、ルーターのリモート管理にアクセスすることを許可する外部IPアドレスを指定します。

**注意:** 安全性を高めるためには、アクセスをできるだけ限られた外部IPアドレスのみに限定することを推奨します。

以下のいずれかを選択します。

- **このコンピューターのみ:** インターネットの1つのIPアドレスからのアクセスを許可します。アクセスを許可するIPアドレスを入力します。
  - **IPアドレス範囲:** インターネットの一定の範囲のIPアドレスからのアクセスを許可します。開始IPアドレスと終止IPアドレスを入力し、許可する範囲を定義します。
  - **全員:** インターネットのすべてのIPアドレスからのアクセスを許可します。
7. ルーターのWeb管理者ページにアクセスするためのポート番号を指定します。  
通常Webブラウザアクセスでは、標準HTTPサービスのポート80が使用されます。安全を高めるためには、リモートルーターWebインターフェイス用のカスタムポート番号を入力してください。1024から65535までの番号を選択してください。ただし、共通サービスポートの番号は使用しないでください。デフォルトは8443です。これは、HTTP用の一般的な代替ポート番号です。
  8. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## リモートアクセスの使用

リモートアクセスを使用します。

1. ホームネットワーク上にないPCやモバイル端末でWebブラウザを起動します。
2. ルーターのWAN IPアドレスをブラウザのアドレスバーや場所の欄に入力し、コロン(:)で区切ってからカスタムポート番号を入力します。  
例えば、外部アドレスが134.177.0.123で、ポート番号8443を使用する場合、ブラウザには「**http://134.177.0.123:8443**」と入力します。

# Nighthawkアプリを使用したルーターへのリモートアクセス

Nighthawk アプリを使用すると、外出中でもリモート機能でルーターにアクセスして設定を変更できます。Nighthawkアプリを使用するには、ルーターのファームウェアを更新して、モバイルデバイス用の最新の Nighthawk アプリをダウンロードする必要があります。

ルーターのファームウェアをアップデートする方法の詳細については、「新しいファームウェアの確認とルーターのアップデート（103ページ）」を参照してください。

お使いのモバイルデバイス用の最新のNighthawkアプリをダウンロードするには、<https://www.netgear.com/home/apps-services/nighthawk-app/> にアクセスします。

## LEDの点滅を無効にするか、LEDをオフにする

ルーター前面のLEDは、アクティビティと動作を示します。ネットワーク通信のLED点滅を無効にしたり、電源LED以外のLEDをすべてオフにすることができます。

**LEDの点滅を無効にする、またはLEDをオフにします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [LEDコントロール設定]** を選択します。  
[LEDコントロール設定] ページが表示されます。
5. 点滅を無効にするには、**[データトラフィック検出時のインターネットLED、LAN LED、ワイヤレスLED、USB LEDの点滅を無効にする]** ラジオボタンを選択します。

6. 電源LEDを除くすべてのLEDをオフにするには、[電源LED以外のすべてのLEDをオフにする] ラジオボタンを選択します。
7. [適用] ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## タイムゾーンの設定

タイムゾーンを設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの[基本]の[ホーム] ページが表示されます。
4. [高度]>[管理者]>[NTP設定] を選択します。  
[NTP設定] ページが表示されます。
5. ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。
6. 夏時間を適用する地域に住んでいる場合は、[夏時間に自動調整する] チェックボックスを選択します。
7. [適用] ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## NTPサーバーの設定

デフォルトでは、ルーターはNETGEAR NTPサーバーを使用してネットワークの時間を同期します。NTPサーバーを優先するNTPサーバーに変更できます。

## NTPサーバーを設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「管理者」>「NTP設定」を選択します。  
「NTP設定」ページが表示されます。
5. NTPサーバーのタイプを選択します。
  - ・ **NETGEARNTPサーバーを使用する**
  - ・ **NTPサーバーを自分で設定する**
6. 「NTPサーバーを自分で設定する」を選択した場合は、「プライマリNTPサーバー」にNTPサーバーのドメイン名またはIPアドレスを入力します。
7. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。



# ReadyDLNAメディアサーバーの設定

デフォルトでは、ルーターはReadyDLNAメディアサーバーとして動作するように設定されています。ReadyDLNAメディアサーバーを使用すると、Xbox360やPlayStationなどのDLNA/UPnP AV対応メディアプレーヤーで動画や写真を表示することができます。

**メディアサーバー設定を指定します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [ReadySHARE] > [ReadySHAREストレージ] > [メディアサーバー] を選択します。  
[メディアサーバー (設定)] ページが表示されます。
5. 設定を指定します。
  - ・ **メディアサーバーを有効にする**：ルーターをメディアサーバーとして有効にするには、このチェックボックスを選択します。
  - ・ **メディアサーバー名**：[変更] をクリックして、ルーターのメディアサーバー名を変更します。

**注意：**メディアサーバー名を変更する場合はReadySHAREストレージフォルダーのアクセスパスを新しい名前に変更するか、アクセスパスをそのまま (\\readyshare ) にしておくこともできます。

- ・ **メディアファイルのリスキャンを行う**：ReadySHAREUSBストレージデバイスに新しいファイルが追加されると、ルーターは自動的にメディアファイルをスキャンします。[リードアクセス] で「すべてパスワードなし」に設定されている共有フォルダーのみでメディアファイルをスキャンできます。すぐに新しいメディアファイルをスキャンするには、[メディアファイルをリスキャンする] ボタンをクリックします。

6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## ルーターを工場出荷時の設定に戻す

場合によっては（ルーターの設定に行った変更がわからなくなった場合、またはルーターを別のネットワークへ移動した場合など）、設定を消去して、ルーターを工場出荷時の設定にリセットする必要があることがあります。

ルーターを工場出荷時の設定に戻すには、ルーターの背面のリセットボタンまたはルーターの管理者ページからリセットを行います。

ルーターを工場出荷時の設定にリセットすると、ユーザー名がadmin、パスワードがpassword、LAN IPアドレスが192.168.1.1（www.routerlogin.netと同じです）に設定され、DHCPサーバーが有効になります。

**ヒント:** ルーターがアクセスポイントモードまたはブリッジモードになっていて、割り当てられているIPアドレスがわからない場合は、まずIPスキャナーアプリケーションを使用してIPアドレスを検出してみてください（IP スキャンアプリケーションは無料でオンラインから入手できます）IPアドレスを検出できる場合は、ルーターの設定を初期化する必要はありません。

## リセットボタンの使用

**注意:** この処理を実行すると、ルーターに設定したすべての設定が消去されます。

**ルーターを工場出荷時の設定にリセットします。**

1. ルーターの背面でリセットボタンを見つけます。
2. まっすぐにしたペーパークリップを使用して、リセットボタンを5秒以上押し続けます。
3. リセットボタンを離します。

電源LEDが点滅し始めます。リセットが完了すると、ルーターが再起動します。この処理には2分ほどかかります。

**警告:** ファームウェアの破損を回避するため、リセットを中断しないでください。例えば、ルーターのWeb管理者ページに接続しているときにブラウザを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。ルーターの再起動が完了するまで待ちます。

## 設定の消去

**注意:** この処理を実行すると、ルーターに設定したすべての設定が消去されます。

### 設定を消去します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「**高度**」>「**管理者**」>「**設定のバックアップ**」を選択します。  
「設定のバックアップ」ページが表示されます。
5. 「**消去**」ボタンをクリックします。  
設定が工場出荷時の設定にリセットされます。リセットが完了すると、ルーターが再起動します。この処理には2分ほどかかります。

**警告:** ファームウェアの破損を回避するため、リセットを中断しないでください。例えば、ブラウザを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。ルーターの再起動が完了するまで待ちます。

# 8

## ルーターに接続されたUSBストレージデバイスの共有

この章では、ルーターに接続されたストレージデバイスにアクセスして管理する方法について説明します。ReadySHAREを使用すると、ルーターに接続されたUSBストレージデバイスにアクセスして共有することができます(専用のドライバーが必要なストレージデバイスとは互換性がないため、使用できません)。

**注意:** ルーターのUSBポートを使用して、USBメモリーなどのUSBストレージデバイスを接続できます。PC、USBモデム、CD/DVDドライブなどをルーターのUSBポートに接続しないでください。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ USBドライブの要件
- ・ ルーターへのUSBストレージデバイスの接続
- ・ ルーターに接続されたストレージデバイスへのWindows\_PCからのアクセス
- ・ WindowsネットワークドライブへのUSBドライブの割り当て
- ・ ルーターに接続されたストレージデバイスへのMacからのアクセス
- ・ ReadySHARE\_Vaultを使用したWindows\_PCのバックアップ
- ・ ネットワーク内でFTPアクセスを有効にする
- ・ ストレージデバイスのネットワークフォルダーの表示
- ・ USBストレージデバイスへのネットワークフォルダーの追加
- ・ USBストレージデバイスでのネットワークフォルダーの編集
- ・ USBストレージデバイスの安全な取り外し

ReadySHAREの機能の詳細については、

<http://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/readyspace/>を参照してください。

# USBドライブの要件

本ルーターでは、USB対応の外付けフラッシュドライブおよびハードドライブを使用できます。対応USBデバイスの最新リストについては、[kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list)を参照してください。

一部のUSBデバイスおよびハードドライブは、アクセスするためにPCにドライバーをロードする必要があります。このようなUSBデバイスは、ルーターでは動作しません。

読み書きのフルアクセスは、次のファイルシステムで対応しています。

- ・ FAT16
- ・ FAT32
- ・ NTFS
- ・ NTFS（圧縮形式が有効）
- ・ Ext2
- ・ Ext3
- ・ Ext4
- ・ HFS
- ・ HFS+

## ルーターへのUSBストレージデバイスの接続

ReadySHAREを使用すると、ルーターのUSBポートに接続されているUSBストレージデバイスにアクセスして共有できます。（専用のドライバーを使用するUSBストレージデバイスとは互換性がなく、使用できません）。

### USBドライブを接続します。

1. USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに挿入します。
2. USBストレージデバイスに電源が付属している場合は、電源を接続します。  
USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに接続すると、共有の準備が整うまでに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBストレージデバイスを利用できます。

# ルーターに接続されたストレージデバイスへのWindows PCからのアクセス

**Windows PCからUSBストレージデバイスにアクセスします。**

1. USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに接続します。
2. USBストレージデバイスに電源が付属している場合は、電源を接続します。  
USBストレージデバイスをルーターのポートに接続すると、共有の準備が整うまでに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBストレージデバイスを利用できます。
3. [スタート]>[ファイル名を指定して実行] を選択します。
4. ダイアログボックスに「\\readyshare」と入力します。
5. [OK] ボタンをクリックします。  
自動的にウィンドウが開いて、USBストレージデバイス上のファイルとフォルダーが表示されます。

## WindowsネットワークドライブへのUSBドライブの割り当て

**USBストレージデバイスをWindowsネットワークドライブに割り当てます。**

1. USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに接続します。
2. USBストレージデバイスに電源が付属している場合は、電源を接続します。  
USBストレージデバイスをルーターのポートに接続すると、共有の準備が整うまでに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBストレージデバイスを利用できます。
3. [スタート]>[ファイル名を指定して実行] を選択します。
4. ダイアログボックスに「\\readyshare」と入力します。
5. [OK] ボタンをクリックします。  
自動的にウィンドウが開いて、USBストレージデバイスが表示されます。
6. USBドライブを右クリックし、[ネットワークドライブを割り当てる] を選択します。

[ネットワークドライブを割り当てる] ウィンドウが開きます。

7. 新しいネットワークフォルダーに割り当てるドライブ文字を選択します。
8. **[Finish (完了)]** ボタンをクリックします。  
指定したドライブ文字にUSBストレージデバイスが割り当てられます。
9. 別のユーザーとしてUSBストレージデバイスに接続するには、**[別の資格情報を使用して接続する]** チェックボックスを選択し、**[完了]** ボタンをクリックして、以下の操作を実行します。
  - a. ユーザー名とパスワードを入力します。
  - b. **[OK]** ボタンをクリックします。

## 10. ルーターに接続されたストレージデバイスへのMacからのアクセス

ネットワーク上のPCやWiFi子機から、ルーターに接続されたストレージデバイスにアクセスできます。

**Macからストレージデバイスにアクセスします。**

1. USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに接続します。
2. USBストレージデバイスに電源が付属している場合は、電源を接続します。  
USBストレージデバイスをルーターのポートに接続すると、共有の準備が整うまでに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBストレージデバイスを利用できます。
3. ネットワークに接続されたMacで、**[移動] > [サーバーへ接続]** を選択します。  
[サーバーへ接続] ウィンドウが開きます。
4. **[サーバーアドレス]** 欄に、「**smb://readyshare**」と入力します。
5. メッセージが表示されたら、**[ゲスト]** ラジオボタンを選択します。  
ルーターでアクセス制御を設定し、Macにネットワークへのアクセスを許可した場合は **[登録ユーザ]** ラジオボタンを選択し、名前「**admin**」、パスワードにルーターの管理者パスワードを入力します。アクセス制御に関する詳細は、「アクセス制御を有効にして、インターネットへのアクセスを許可またはブロックする (48ページ)」を参照してください。

6. **[接続]** ボタンをクリックします。

自動的にウィンドウが開いて、USBストレージデバイス上のファイルとフォルダーが表示されます。

## ReadySHARE Vaultを使用したWindows PCのバックアップ

本ルーターにはWindows PC対応の無料のバックアップソフトウェアReadySHARE Vaultが付属しています。USBハードディスクをルーターに接続して、集中的、継続的、および自動バックアップを行います。

ReadySHARE VaultをサポートするOSは次のとおりです。

- ・ Windows 10
- ・ Windows 8.1
- ・ Windows 8
- ・ Windows 7

### Windows PCをバックアップします。

1. USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに接続します。
2. USBストレージデバイスに電源が付属している場合は、電源を接続します。  
USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに接続すると、共有の準備が整うまでに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBストレージデバイスを利用できます。
3. ReadySHARE Vaultを <https://jp.netgear.com/readysware> からダウンロードし、各Windows PCにインストールします。
4. ReadySHARE Vaultを起動します。
5. ダッシュボードまたは **[バックアップ]** タブを使用して、バックアップを設定および実行します。



# ネットワーク内でFTPアクセスを有効にする

ファイル転送プロトコル (FTP) を使用すると、大きなファイルをより高速にダウンロード（受信）およびアップロード（送信）できます。

**ネットワーク内でFTPアクセスを有効にします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [ReadySHARE] > [詳細設定]** を選択します。  
「USBストレージ（詳細設定）」ページが表示されます。
5. **[FTP]** チェックボックスを選択します。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

# ストレージデバイスのネットワークフォルダーの表示

ルーターに接続されているUSBストレージデバイス上のネットワークフォルダを表示できます。

ネットワークフォルダーを表示します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「**[高度]**」>「**[ReadySHARE]**」>「**[詳細設定]**」を選択します。  
「**[USBストレージ（詳細設定）]**」ページが表示されます。
5. 「**[利用可能なネットワークフォルダー]**」のセクションまでスクロールし、以下の設定を表示します。
  - ・ **共有名**: デフォルトの共有名はUSB\_Storageです。  
名前をクリックするか、Webブラウザのアドレス欄に名前を入力します。「共有しない」が表示される場合は、デフォルトの共有が削除され、ルートフォルダーにその他の共有が存在しないことを意味します。
  - ・ **リードアクセス/ライトアクセス**: ネットワークフォルダーのアクセス権とアクセス制御です。「すべてパスワードなし」（デフォルト）は、すべてのユーザーがネットワークフォルダーにアクセスできます。adminのパスワードは、ルーターのWeb管理者ページへのログインに使用するパスワードと同じです。
  - ・ **フォルダー名**: ネットワークフォルダーのフルパスです。
  - ・ **ボリューム名**: ストレージデバイスのボリューム名です。
  - ・ **合計の容量と空き容量**: ストレージデバイスの現在の利用状況です。

# USBストレージデバイスへのネットワークフォルダーの追加

ルーターのUSBポートに接続されたUSBストレージデバイスにネットワークフォルダーを追加できます。

**ネットワークフォルダーを追加します。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「利用可能なネットワークフォルダー」のセクションで、USBストレージデバイスを選択します。  
USBポートに接続されている機器が1台の場合は、そのラジオボタンが自動的に選択されます。
5. **[新規フォルダーの作成]** ボタンをクリックします。  
「新規フォルダーの作成」ウィンドウが開きます。  
このウィンドウが開かない場合は、Webブラウザでポップアップブロック機能が有効になっている可能性があります。その場合は、ポップアップを許可するようにブラウザ設定を変更してください。
6. **[USBデバイス]** メニューからUSBドライブを選択します。  
**注意:** USBハブなどを使用して1つのUSBポートに複数のドライブを接続しないでください。
7. **[参照]** ボタンをクリックし、「フォルダー」欄でフォルダーを選択します。
8. **[共有名]** 欄に、共有名を入力します。
9. **[リードアクセス]** メニューと **[ライトアクセス]** メニューから希望する設定を選択します。

[すべてパスワードなし] (デフォルト) は、すべてのユーザーがネットワークフォルダーにアクセスできます。他のオプションでは、管理者だけにネットワークフォルダーへのアクセスが許可されます。adminのパスワードは、ルーターへのログインに使用するパスワードと同じです。

10. [適用] ボタンをクリックします。

フォルダーがUSBストレージデバイスに追加されます。

11. [ウィンドウを閉じる] ボタンをクリックします。

ウィンドウが閉じます。

## USBストレージデバイスでのネットワークフォルダーの編集

ルーターのUSBポートに接続されたUSBストレージデバイス上のネットワークフォルダーを編集できます。

ネットワークフォルダーを編集します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「admin」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [ReadySHARE] > [詳細設定] を選択します。  
[USBストレージ (詳細設定)] ページが表示されます。
5. [利用可能なネットワークフォルダー] のセクションで、USBストレージデバイスを選択します。
6. [編集] ボタンをクリックします。  
[ネットワークフォルダーの編集] ウィンドウが開きます。
7. 必要に応じて設定を変更します。

8. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## USBストレージデバイスの安全な取り外し

USBストレージデバイスをルーターのUSBポートから物理的に取り外す前に、ルーターの管理者ページからUSBデバイスを切断します。

### USBストレージデバイスを安全に取り外します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの **[基本]** の **[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度] > [ReadySHARE] > [詳細設定]** を選択します。  
**[USBストレージ (詳細設定)]** ページが表示されます。
5. **[利用可能なネットワークフォルダー]** セクションで、USBストレージデバイスを選択します。
6. **[Safely Remove USB Device]** ボタンをクリックします。  
ドライブがオフラインになります。
7. USBストレージデバイスを取り外します。

# 9

## ダイナミックDNSを使用したインターネットからのUSBストレージデバイスへのアクセス

ダイナミックDNSを使用すると、外出先からでもルーターのUSBポートに接続されているUSBドライブを経由してご自宅のインターネットにアクセスできます。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ ダイナミックDNSの設定と管理
- ・ インターネットからのFTPアクセスの設定
- ・ 個人用FTPサーバー
- ・ インターネットからのUSBストレージデバイスへのアクセス

## ダイナミックDNSの設定と管理

プロバイダーは、各インターネットアカウントを識別するために、IPアドレスと呼ばれる番号を割り当てます。ほとんどのプロバイダーは動的に割り当てられたIPアドレスを使用します。つまり、IPアドレスはいつでも変更される可能性があるということです。IPアドレスを使用してネットワークにリモートアクセスすることはできますが、大半のユーザーは、自分のIPアドレスが何か、いつこの番号が変更されるかを知りません。

より簡単に接続できるように、ドメイン名を使用してホームネットワークにアクセスできるようにするダイナミックDNSサービスの無料アカウントを取得することができます。このアカウントを使用するには、ダイナミックDNSを使用するようにルーターを設定します。これで、ルーターのIPアドレスが変更されたときには必ずダイナミックDNSサービスプロバイダーに通知されるようになります。ダイナミックDNSアカウントにアクセスすると、ホームネットワークの現在のIPアドレスが検索され、自動的に接続されます。

プロバイダーがプライベートIPアドレス（192.168.x.x、10.x.x.xなど）を割り当てる場合、プライベートアドレスはインターネット上でルーティングされないため、ダイナミックDNSサービスを使用できません。

## インターネットからのFTPアクセスの設定

FTPアクセスを設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[FTP (インターネット経由)]** チェックボックスを選択します。
5. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。
6. 管理者にアクセスを制限するには、「利用可能なネットワークフォルダー」セクションでデバイスを選択します。

1つのデバイスのみが接続されている場合は、自動的に選択されます。

7. **[編集]** ボタンをクリックします。  
[編集] ページが表示されます。
8. **[リードアクセス]** メニューで **[ルーター管理者]** を選択します。
9. **[ライトアクセス]** メニューで **[ルーター管理者]** を選択します。
10. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## 個人用FTPサーバー

カスタマイズされた無料のURLを使用すると、外出先からでもダイナミックDNS経由でFTPを使用してネットワークにアクセスできます。FTPサーバーを設定するには、NETGEARダイナミックDNS (DDNS) サービスアカウントに登録してアカウント設定を指定する必要があります。「[新しいダイナミックDNSアカウントの設定](#) (140ページ)」を参照してください。

**注意:** 基本DDNSとログイン、パスワードのみに対応するルーターは安全でない可能性があります。接続をセキュリティ保護するには、DDNSとVPNトンネルを併用することができます。

## 個人用FTPサーバーの設定

**個人用アカウントを設定し、FTPを使用します。**

1. NETGEARダイナミックDNSドメイン名を取得します。  
詳細については、「[新しいダイナミックDNSアカウントの設定](#) (140ページ)」を参照してください。
2. インターネットに接続していることを確認します。  
ルーターがインターネットへの直接接続を使用している必要があります。インターネットにアクセスするために別のルーターに接続することはできません。
3. ストレージデバイスをルーターに接続します。
4. USBストレージデバイスに電源が付属している場合は、電源を接続します。  
USBストレージデバイスをルーターのUSBポートに接続すると、共有の準備が整うまでに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBストレージデバイスを利用できます。



5. ルーターでFTPアクセスを設定します。  
「[インターネットからのFTPアクセスの設定](#)（138ページ）」を参照してください。
6. インターネットに接続されたPCを使って、FTP経由で ftp://yourname.mynetgear.com を使用してルーターに接続できます。

## 新しいダイナミックDNSアカウントの設定

ダイナミックDNSを設定し、無料のNETGEARアカウントに登録します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「ダイナミックDNS」を選択します。  
「ダイナミックDNS」ページが表示されます。
5. 「ダイナミックDNSサービスを利用する」チェックボックスを選択します。
6. 「サービスプロバイダ」ドロップダウンリストで、「NETGEAR」を選択します。  
別のサービスプロバイダーを選択できます。
7. 「いいえ」を選択します。
8. 「ホスト名」の欄に、URLに使用する名前を入力します。  
ホスト名は、ドメイン名と呼ばれることもあります。無料のURLは、指定したホスト名を含み、mynetgear.comで終わります。例えば、MyName.mynetgear.comと指定します。
9. 「メール」の欄に、アカウントのメールアドレスを入力します。
10. 「パスワード (6~32文字)」の欄に、アカウントのパスワードを入力します。
11. 「登録」ボタンをクリックします。
12. 画面に表示される指示に従って、NETGEARダイナミックDNSサービスを登録します。

## すでに作成したDNSアカウントの指定

すでにNETGEAR、No-IP、DynDNSでダイナミックDNSアカウントを作成している場合は、そのアカウントを使用するようにルーターを設定することができます。

### すでにアカウントを作成した場合にダイナミックDNSを設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「ダイナミックDNS」を選択します。  
「ダイナミックDNS」ページが表示されます。
5. 「ダイナミックDNSサービスを利用する」チェックボックスを選択します。
6. 「サービスプロバイダ」ドロップダウンリストで、プロバイダーを選択します。
7. 「はい」ラジオボタンを選択します。  
ページが変更され、「状態を表示」、「キャンセル」、「適用」ボタンが表示されます。
8. 「ホスト名」の欄に、アカウントのホスト名（ドメイン名と呼ばれることもあります）を入力します。
9. サービスのタイプに応じて、
  - ・ **No-IPアカウントまたはDynDNSアカウント**：「ユーザー名」欄に、アカウントのユーザー名を入力します。
  - ・ **NETGEARアカウント**：「メール」の欄に、アカウントのメールアドレスを入力します。
10. 「パスワード (6~32文字)」の欄に、DDNSアカウントのパスワードを入力します。
11. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

12. ルーターでダイナミックDNSサービスが有効であることを確認するには、**[状態を表示]** ボタンをクリックします。  
メッセージにダイナミックDNSのステータスが表示されます。

## ダイナミックDNS設定の変更

ダイナミックDNSアカウントの設定を変更することができます。

### 設定を変更します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度]** > **[高度な設定]** > **[ダイナミックDNS]** を選択します。  
**[ダイナミックDNS]** ページが表示されます。
5. 必要に応じてDDNSアカウント設定を変更します。
6. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## インターネットからのUSBストレージデバイスへのアクセス

外出先にいるときでも、インターネットからUSBストレージデバイスにアクセスできます。

### リモートPCからストレージデバイスにアクセスします。

1. ホームネットワーク上にないPCやモバイル端末でWebブラウザを起動します。
2. 自宅のルーターに接続します。
  - ダイナミックDNSを使用して接続するには、DNS名を入力します。

ダイナミックDNSアカウントを使用するには、[ダイナミックDNS] ページにアカウント情報を入力する必要があります。「ダイナミックDNSの設定と管理（138ページ）」を参照してください。

- ダイナミックDNSを使用せずに接続するには、ルーターのインターネットポートのIPアドレスを入力します。

ルーターのインターネットIPアドレスは、基本ホームページで確認できます。

FTPを使用して、ルーターに接続されているUSBドライブ上のファイルを共有できます。

# 10

## VPNを使用したネットワークへのアクセス

---

OpenVPNソフトウェアを使用すると、VPN (Virtual Private Networking) を介してルーターにリモートアクセスすることができます。この章では、VPNアクセスを設定して使用する方法について説明します。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ [VPN接続の設定](#)
- ・ [VPNサービスの設定](#)
- ・ [OpenVPNソフトウェアのインストール](#)
- ・ [Windows PCでのVPNトンネルの使用](#)
- ・ [VPNを使用してルーターに接続されたUSBデバイスにアクセス](#)
- ・ [VPNで自宅のネットワークにアクセス](#)

# VPN接続の設定

VPN (Virtual Private Network) を利用すると、家にいないときにインターネットを使用して自宅のネットワークに安全にアクセスできます。

このタイプのVPNアクセスは、クライアントとゲートウェイ間のトンネルと呼ばれます。PCがクライアントで、ルーターがゲートウェイです。VPN機能を使用するには、ルーターにログインしてVPNを有効にする必要があります。また、PCにVPNクライアントソフトウェアをインストールして実行する必要があります。

VPNはダイナミックDNS (DDNS) または静的IPアドレスを使用してルーターに接続します。

DDNSサービスを使用するには、ホスト名（ドメイン名と呼ばれる場合があります）を指定してアカウントを登録します。このホスト名を使用して、ネットワークにアクセスします。ルーターは、NETGEAR、No-IP、DynのDDNSサービスをサポートします。

ご利用のプロバイダー（ISP）から、お使いのインターネットアカウントに静的IPアドレス（50.196.x.xや10.x.x.xなど）が割り当てられている場合、VPNでは、そのIPアドレスを使用してホームネットワークに接続することができます。

## VPNサービスの設定

VPN接続を使用する前に、ルーターでVPNサービスを設定する必要があります。

### VPNサービスを設定します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「VPNサービス」を選択します。  
「VPN」ページが表示されます。
5. 「VPNサービスを有効にする」チェックボックスを選択します。

デフォルトで、VPNはUDPサービスタイプを使用し、ポート12974を使用します。サービスタイプとポートをカスタマイズする場合、NETGEARは、これらの設定を変更してからOpenVPNソフトウェアをインストールすることを推奨します。

6. サービスタイプを変更するには、下にスクロールして、**[TCP]** ラジオボタンを選択します。
7. ポートを変更するには、**[サービスポート]** の欄まで下にスクロールして、使用したいポート番号を入力します。
8. **[適用]** ボタンをクリックします。

変更内容が保存されます。ルーターでVPNが有効になりますが、VPN接続を使用する前に、OpenVPNソフトウェアをPCにインストールして設定する必要があります。

## OpenVPNソフトウェアのインストール

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Windows PC、Mac、iOSデバイス、Androidデバイスにインストールする必要があります。

### Windows PCへのOpenVPNソフトウェアのインストール

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Windows PCにインストールする必要があります。

**VPNクライアントソフトウェアをWindows PCにインストールします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**〔基本〕**の**〔ホーム〕**ページが表示されます。
4. **〔高度〕 > 〔高度な設定〕 > 〔VPNサービス〕**を選択します。  
**〔VPNサービス〕**ページが表示されます。
5. **〔VPNサービスを有効にする〕**チェックボックスが選択されていることを確認します。
6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。

詳細については、「[VPNサービスの設定（145ページ）](#)」を参照してください。


7. **[Windows]** ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファイルをダウンロードします。
8. <https://openvpn.net/community-downloads/>にアクセスして、OpenVPNクライアントユーティリティをダウンロードします。
9. ページの [Windows Installer] のカテゴリで、**openVPN-install-xxx.exe**リンクをダブルクリックします。
10. Open VPNソフトウェアをPCにダウンロードしてインストールするには、**openVPN-install-xxx.exe**ファイルをクリックします。



11. **[Next (次へ)]** ボタンをクリックします。



12. 使用許諾契約書を読み、**[I Agree (同意する)]** ボタンをクリックします。

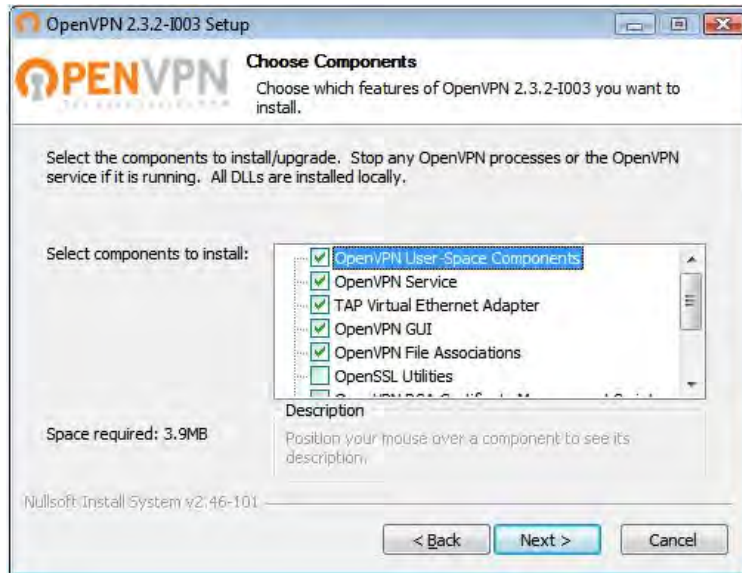


13. 図に示すようにチェックボックスを選択した状態にして、**[Next (次へ)]** ボタンをクリックします。
14. インストール先フォルダーを指定するには、**[Browse (参照)]** ボタンをクリックし、インストール先フォルダーを選択します。



15. **[Install (インストール)]** ボタンをクリックします。

ウィンドウにインストールの進行状況が表示され、その次に、最後のインストールページが表示されます。

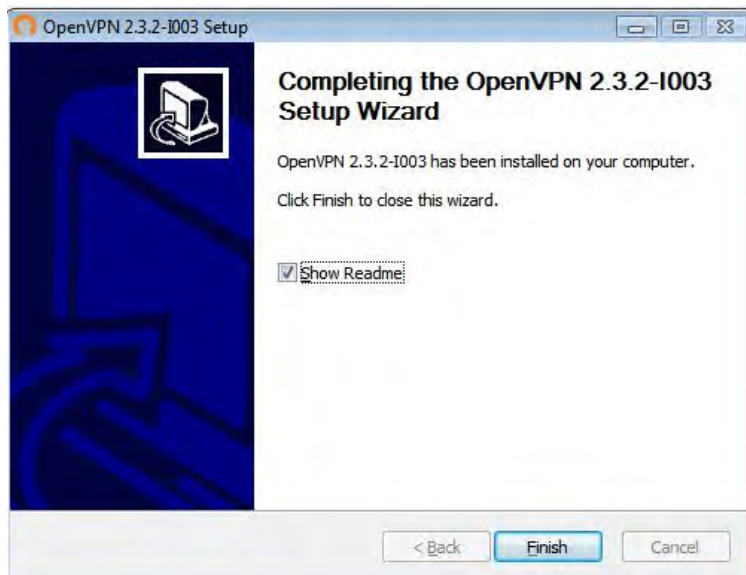

16. **[Finish (完了)]** ボタンをクリックします。
17. ダウンロードした設定ファイルを解凍し、VPNクライアントがインストールされている、デバイス上のフォルダーにコピーします。  
Windows 64 ビットシステムを搭載したクライアントデバイスの場合、VPNクライアントはデフォルトではC:\Program files\OpenVPN\config\にインストールされています。
18. Windowsのクライアントデバイスの場合は、VPNインターフェイス名を**NETGEAR-VPN**に変更します。
  - a. PCで、[ネットワーク] ページに移動します。Windows 10を使用している場合は、[コントロールパネル] > [ネットワークと共有センター] > [アダプターの設定の変更] を選択します。
  - b. ローカルエリア接続のリストで、デバイス名が**TAP-Windows Adapter**であるローカルエリア接続を見つけます。
  - c. そのローカルエリア接続を選択し、接続の名前（機器名とは異なります）を**NETGEAR-VPN**に変更します。

VPNインターフェイス名を変更しないと、VPNトンネル接続が失敗します。

Windows PCでのOpenVPNの使用の詳細については、  
<https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#quick> を参照してください（英語）。

## MacへのOpenVPNソフトウェアのインストール

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Macにインストールする必要があります。

### VPNクライアントソフトウェアをMacにインストールします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「VPNサービス」を選択します。  
「VPNサービス」ページが表示されます。
5. 「VPNサービスを有効にする」チェックボックスが選択されていることを確認します。
6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。  
詳細については、「[VPNサービスの設定（145ページ）](#)」を参照してください。
7. 「**ForMacOSX**」ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファイルをダウンロードします。
8. <https://tunnelblick.net/index.html>にアクセスし、Mac OS X用のOpenVPNクライアントユーティリティをダウンロードします。
9. ファイルをダウンロードしてインストールします。
10. ダウンロードした設定ファイルを解凍し、VPNクライアントがインストールされている、デバイス上のフォルダーにコピーします。  
クライアントユーティリティのインストールは、管理者権限を持つユーザーが行う必要があります。

MacでのOpenVPNの使用方法の詳細については、  
<https://openvpn.net/vpn-server-resources/installation-guide-for-openvpn-connect-client-on-macos/>  
を参照してください。

## iOSデバイスのOpenVPNソフトウェアのインストール

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各iOSデバイスにインストールする必要があります。

**VPNクライアントソフトウェアをiOSデバイスにインストールします。**

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [VPNサービス]** を選択します。  
[VPNサービス] ページが表示されます。
5. **[VPNサービスを有効にする]** チェックボックスが選択されていることを確認します。
6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。  
詳細については、「[VPNサービスの設定](#)（145ページ）」を参照してください。
7. **[スマートフォン用]** ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファイルをダウンロードします。
8. iOSデバイスで、Apple社のApp StoreからOpenVPN Connectアプリをダウンロードしてインストールします。
9. PCで、ダウンロードした設定ファイルを解凍してiOSデバイスに送信します。  
.ovpnファイルを開くと、アプリのリストが表示されます。OpenVPN Connectアプリを選択して.ovpnファイルを開きます。  
iOSデバイスでのOpenVPNの使用の詳細については、  
[http://www.vpngate.net/en/howto\\_openvpn.aspx#ios](http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx#ios) を参照してください（英語）。

## AndroidデバイスのOpenVPNソフトウェアのインストール

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Androidデバイスにインストールする必要があります。

## VPNクライアントソフトウェアをAndroidデバイスにインストールします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「VPNサービス」を選択します。  
「VPNサービス」ページが表示されます。
5. 「VPNサービスを有効にする」チェックボックスが選択されていることを確認します。
6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。  
詳細については、「[VPNサービスの設定（145ページ）](#)」を参照してください。
7. 「スマートフォン用」ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファイルをダウンロードします。
8. Androidデバイスで、Google PlayストアからOpenVPN Connectアプリをダウンロードしてインストールします。
9. PCで、ダウンロードした設定ファイルを解凍してAndroidデバイスに送信します。
10. Androidデバイスでファイルを開きます。
11. OpenVPN Connectアプリを使用して.ovpnファイルを開きます。  
AndroidデバイスでのOpenVPNの使用の詳細については、  
[http://www.vpngate.net/en/howto\\_openvpn.aspx#android](http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx#android) を参照してください（英語）。

## Windows PCでのVPNトンネルの使用

VPNを使用するようにルーターを設定し、PCにOpenVPNアプリケーションをインストールしたら、インターネット経由でPCからルーターまでVPNトンネルを開くことができます。

VPNトンネルが正しく機能するためには、リモートのルーターのローカルLAN IPアドレスで使われているLAN IP方式が、VPNクライアントPCが接続されているローカルLANのLAN IP方式とは異なっている必要があります。両方のネットワークが同じLAN IP方式を使用

していると、VPNトンネルが確立されたときにOpenVPNソフトウェアで家庭のルーターやホームネットワークにアクセスすることができません。

ルーターのデフォルトのネットワークアドレスは、「192.168.1.x」です。最もよく使われるIP方式は、192.x.x.x、172.x.x.x、および10.x.x.xです。競合が発生する場合は、ホームネットワークのIP方式、またはVPNクライアントPCが属するネットワークのIP方式のいずれかを変更してください。これらの設定の変更については、「[LAN\\_TCP/IP 設定の変更](#)（61ページ）」を参照してください。

### VPNトンネルを開きます。


1. 管理者権限を使用してOpenVPNアプリケーションを起動します。



Windowsタスクバーに **[OpenVPN]** アイコンが表示されます。

**ヒント:** VPNプログラムへのショートカットを作成してから、そのショートカットを使用して設定にアクセスし、**[管理者として実行]** チェックボックスを選択します。こうすると、このショートカットを使用するたびに、OpenVPNが管理者権限で自動的に実行されます。

2. **[OpenVPN]** アイコンを右クリックします。

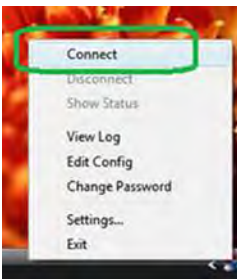

3. **[接続]** を選択します。

VPN接続が確立されます。Webブラウザを起動して、ルーターにログインできます。

# VPNを使用してルーターに接続されたUSBデバイスにアクセス

USBデバイスにアクセスし、VPNを使用してWindows PCからファイルをダウンロードします。

1. Windows PCでWindowsファイルマネージャーを開いて、[ネットワーク] を選択します。

**注意:** ネットワークリソースの表示方法については、PCのマニュアルを参照してください。

ネットワークリソースが表示されます。**ReadySHARE**アイコンが [PC] セクションに表示され、リモートルーターアイコンが [メディアデバイス] セクションに表示されます（ルーターでDLNAが有効の場合）。

2. アイコンが表示されていない場合は、[更新] ボタンをクリックしてウィンドウを更新します。

ローカルLANとリモートLANが同じIP方式を使用していると、リモートルーターのアイコンは [メディア機器] や [ネットワークインフラストラクチャ] のセクションに表示されません。

3. USBドライブにアクセスするには、[ReadySHARE] アイコンをクリックします。
4. ルーターのネットワーク上にあるメディアにアクセスするには、リモートルーターのアイコンをクリックします。

## VPNで自宅のネットワークにアクセス

外出先でインターネットにアクセスするときには、通常、ローカルのインターネットサービスプロバイダーを使用します。例えば、コーヒーショップでは、その店のインターネットサービスアカウントを使用してWebページを閲覧できるようにするコードが提供されることがあります。

本ルーターでは、外出しているときに、VPN接続を使用して、自分が利用中のインターネットサービスにアクセスできます。家で使用しているインターネットサービスが利用できない場所に旅行する場合などでも使えます。

## VPNクライアントのインターネットアクセス

デフォルトでは、ルーターはホームネットワークに対するVPN接続のみを許可するように設定されていますが、インターネットアクセスを許可するように設定を変更できます。VPN経由でリモートからインターネットにアクセスすると、インターネットに直接アクセスするより速度が遅い場合があります。

### VPNクライアントに自宅のホームネットワークの使用を許可します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. **[高度] > [高度な設定] > [VPNサービス]** を選択します。  
[VPN] ページが表示されます。
5. **[VPNサービスを有効にする]** ラジオボタンを選択します。
6. **[クライアントはアクセスにこのVPN接続を使用します。]** セクションまで下にスクロールして、**[インターネットおよびホームネットワーク上のすべてのサイト]** ラジオボタンを選択します。  
ローカルのインターネットサービスを使用する代わりにVPN接続を使用してインターネットにアクセスするときには、ホームネットワークからインターネットサービスを使用します。
7. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。
8. **[Windows]** ボタンまたは **[Windows以外]** ボタンをクリックし、VPNクライアント用の設定ファイルをダウンロードします。
9. 設定ファイルを解凍し、VPNクライアントがインストールされている、デバイス上のフォルダーにコピーします。  
Windows 64 ビットシステムを搭載したクライアントデバイスの場合、VPNクライアントはデフォルトではC:\Program files\OpenVPN\config\にインストールされています。



## ルーターでVPNクライアントのインターネットアクセスをブロック

デフォルトでは、ルーターは、ホームネットワークへのVPN接続だけを許可し、ホームネットワーク用のインターネットサービスへのVPN接続は許可しないように設定されています。この設定は、インターネットアクセスを許可するように変更しても、元に戻すことができます。

### VPNクライアントにホームネットワークへのアクセスのみを許可します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「高度」>「高度な設定」>「VPNサービス」を選択します。  
「VPNサービス」ページが表示されます。
5. 「VPNサービスを有効にする」ラジオボタンを選択します。
6. 「クライアントはアクセスにこのVPN接続を使用します。」セクションまで下にスクロールして、「ホームネットワークのみ」ラジオボタンを選択します。  
これはデフォルトの設定です。VPN接続は、ホームネットワークに対してのみで、ホームネットワーク用のインターネットサービスに対しては許可されません。
7. 「適用」ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。
8. 「Windows」ボタンまたは「Windows以外」ボタンをクリックし、VPNクライアント用の設定ファイルをダウンロードします。
9. 設定ファイルを解凍し、VPNクライアントがインストールされている、デバイス上のフォルダーにコピーします。  
Windows 64 ビットシステムを搭載したクライアントデバイスの場合、VPN クライアントはC:\Program files\OpenVPN\config\にデフォルトでインストールされています。

## VPNトンネル経由で自宅のインターネットサービスにアクセス

自宅のホームネットワークにアクセスします。

1. 自宅のホームネットワークへのVPNアクセスを許可するようにルーターを設定します。  
「VPNクライアントのインターネットアクセス（155ページ）」を参照してください。
2. PCで、OpenVPNアプリケーションを起動します。  
Windowsタスクバーに **[OpenVPN]** アイコンが表示されます。
3. アイコンを右クリックし、**[接続]** をクリックします。
4. VPN接続が確立されたら、インターネットブラウザを開きます。

# 11

## VPNクライアントを使用してVPN サーバーに接続

---

この章には次の内容が含まれます。

- ・ [VPNクライアントをセットアップ](#)
- ・ [VPNクライアントの有効化](#)
- ・ [VPN接続ステータスの表示](#)
- ・ [VPNクライアントログの表示](#)

# VPNクライアントをセットアップ

VPNクライアントを設定してVPNサーバーに接続し、通信を匿名化してセキュリティを強化します。

VPNは、ルーターとVPNサーバー間のインターネット上で暗号化された安全なトンネルを作成します。VPNクライアントは、ルーターが別の地域にあるVPNサーバーに接続できるように、VPN接続をリダイレクトします。ルーターに接続されたデバイスには、VPNサーバーから新しいIPアドレスが割り当てられ、これによりデバイスの実際の場所が分からなくなります。

## VPNクライアントの有効化

VPNクライアントを有効にします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「VPNクライアント」を選択します。  
VPNクライアントのページが表示されます。
5. 「VPNクライアントの有効化」チェックボックスを選択します。
6. 「VPNサーバー」メニューからVPNサーバーを選択します。
7. 「VPNプロトコル」メニューからVPNプロトコルを選択します。
  - ・ **UDP**: UDPは送信時にエラー訂正なしで実行されるため、信頼性は低いですが高速です。
  - ・ **TCP**: TCPはエラー修正を行って伝送するので、信頼性は向上しますが速度は低下します。
8. 「国」メニューから、VPNサーバーが接続できる国を選択します。

9. **〔都市〕** メニューから、VPNサーバーが接続できる都市を選択します。  
この国でサポートされている都市を表示するには、まず国を選択する必要があります。
10. **〔ユーザー名〕** フィールドに、VPNサーバーの認証に使用するアカウント名を入力します。  
アカウントをお持ちでない場合は、ページの下部にある「ライセンスの購入」ボタンをクリックして、ライセンスを持つアカウントを購入します。
11. **〔パスワード〕** フィールドに、VPNサーバーの認証に使用するアカウントパスワードを入力します。  
アカウントをお持ちでない場合は、ページの下部にある「ライセンスの購入」ボタンをクリックして、ライセンスを持つアカウントを購入します。
12. VPNサーバーに接続するには、**〔接続〕** ボタンをクリックします。
13. **〔適用〕** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## VPN接続ステータスの表示

### VPN接続ステータスを表示します

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**〔基本〕**の**〔ホーム〕**ページが表示されます。
4. **〔VPNクライアント〕** を選択します。  
VPNCクライアントのページが表示されます。
5. **〔VPNクライアントの有効化〕** チェックボックスがオンになっていることを確認します。  
このチェックボックスがオフの場合、VPNステータスは表示されません。

このチェックボックスの横にVPNステータスが表示されます。

- ・ **切断済み**: このステータスは、ルーターがVPNサーバーに接続していないことを意味します。
- ・ **接続済み**: このステータスは、ルーターがVPNサーバーに接続していることを意味します。
- ・ **接続中**: このステータスは、ルーターがVPNサーバーに接続しようとしていることを意味します。
- ・ **エラー**: このステータスは、接続が失敗したことを意味します。

## VPNクライアントログの表示

VPNクライアントログを表示します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「**VPNクライアント**」を選択します。  
VPNクライアントのページが表示されます。
5. ページの下部に「**ログの表示**」ボタンをクリックします。  
「ログ」ページにリダイレクトされます。VPNクライアントログが表示されます。

# 12

## ポート転送とポートトリガーの管理

ポート転送とポートトリガーを使用して、インターネットトラフィックのルールを設定できます。これらの機能を設定するには、ネットワークの知識が必要です。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ ローカルサーバへのポート転送の管理
- ・ ポートトリガー

# ローカルサーバへのポート転送の管理

ホームネットワークにサーバが含まれている場合、特定のタイプの受信トラフィックがサーバに到達することを許可できます。例えば、ローカルのWebサーバ、FTPサーバ、ゲームサーバをインターネットから表示でき、使用できるようにすることもできます。

ルーターは、特定のプロトコルを使用する受信トラフィックを、ローカルネットワーク上のPCに転送できます。アプリケーション用のサーバの指定が可能で、ルーターがその他の受信プロトコルすべてを転送する宛先となるデフォルトDMZサーバを指定することもできます。

## ローカルサーバへのポート転送の設定

特定の受信プロトコルを転送します。

1. どのタイプのサービス、アプリケーション、またはゲームを提供するかを決めます。
2. サービスを提供する、ネットワーク上のPCのローカルIPアドレスを調べます。  
サーバコンピュータは常に同じIPアドレスを使用する必要があります。
3. サーバコンピュータに予約IPアドレスを割り当てます。  
「[予約LAN IPアドレスの管理](#)（64ページ）」を参照してください。
4. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
5. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
6. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
7. 「高度」>「高度な設定」>「ポート転送/ポートトリガー」を選択します。  
「ポート転送/ポートトリガー」ページが表示されます。
8. サービスタイプとして「ポート転送」ラジオボタンを選択した状態にします。
9. 「サービス名」ドロップダウンリストで、サービス名を選択します。



追加するサービスがドロップダウンリストに含まれていない場合は、カスタムサービスを作成します。「[カスタムポート転送サービスの追加（164ページ）](#)」を参照してください。

10. **[サーバーIPアドレス]** の欄に、サービスを提供するPCのIPアドレスを入力します。
11. **[追加]** ボタンをクリックします。  
リストにサービスが表示されます。

## カスタムポート転送サービスの追加

ルーターには、ポート転送ルールで利用できるデフォルトのサービスとアプリケーションが表示されます。サービスまたはアプリケーションが事前に定義されていない場合は、カスタムサービスまたはアプリケーションでポート転送ルールを追加できます。

### ポート転送を追加します。

1. アプリケーションが使用するポート番号または番号の範囲を確認します。  
この情報は通常、アプリケーションの提供者、ユーザーグループ、またはニュースグループに問い合わせることで確認できます。
2. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
3. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
4. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
5. **[高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]** を選択します。  
**[ポート転送/ポートトリガー]** ページが表示されます。
6. サービスタイプとして **[ポート転送]** ラジオボタンを選択した状態にします。
7. **[カスタムサービスの追加]** ボタンをクリックします。  
**[ポート転送 - カスタムサービス]** ページが表示されます。
8. **[サービス名]** 欄に、サービスの名前を入力します。
9. **[プロトコル]** ドロップダウンリストで、プロトコルを選択します。

不明な場合は、[TCP/UDP] を選択してください。

10. [外部ポート範囲] フィールドにポート範囲を入力します。

11. 次のどちらかの方法で、内部ポートを指定します。

- [内部ポートに同じポート範囲を使用] チェックボックスを選択した状態にします。
- [内部開始ポート] と [内部終了ポート] 欄にポート番号を入力します。

ポート範囲と固定ポートを1つのルールに入力できます。例えば、外部（30-50, 78, 100-102）、内部（40-60, 99, 200-202）などです。このルールでは、外部ポート 30 ~ 50 は内部ポート 40 ~ 60 に転送されます。

12. [サーバーIPアドレス] 欄にIPアドレスを入力するか、表に示されている接続機器のラジオボタンを選択します。

13. [適用] ボタンをクリックします。

これでサービスが [ポート転送/ポートトリガー] ページのリストに表示されるようになります。

## ポート転送サービスの編集

ポート転送を編集します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「admin」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー] を選択します。  
[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。
5. サービスタイプとして [ポート転送] ラジオボタンを選択した状態にします。
6. 表から、サービス名の横にあるラジオボタンを選択します。
7. [サービスの編集] ボタンをクリックします。  
[ポート転送 - カスタムサービス] ページが表示されます。

8. 必要に応じて設定を変更します。
9. **[適用]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## ポート転送エントリーの削除

ポート転送を削除します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度]** > **[高度な設定]** > **[ポート転送/ポートトリガー]** を選択します。  
**[ポート転送/ポートトリガー]** ページが表示されます。
5. **[ポート転送]** ラジオボタンを選択した状態にします。
6. 表から、サービス名の横にあるラジオボタンを選択します。
7. **[サービスの削除]** ボタンをクリックします。  
サービスが削除されます。

## 使用例：ローカルWebサーバの公開

ローカルネットワークでWebサーバーをホストしている場合、ポート転送を使用して、インターネット上の任意のユーザーからのWebリクエストがWebサーバーに到達できるようにします。

## ローカルWebサーバーを公開します。

1. Webサーバーに、固定IPアドレスを割り当てるか、DHCPアドレス予約を使用して動的IPアドレスを割り当てます。  
この例では、ルーターは常に、Webサーバーに対してIPアドレス192.168.1.33を指定します。
2. [ポート転送/ポートトリガー] ページで、**192.168.1.33**にあるWebサーバーのローカルアドレスにHTTPサービスを転送するようにルーターを設定します。  
HTTP（ポート80）は、Webサーバーの標準プロトコルです。
3. （オプション）ダイナミックDNSサービスを使用してホスト名を登録し、ルーターの [ダイナミックDNS] ページでその名前を指定します。  
ダイナミックDNSによって、インターネットブラウザに名前を入力可能になるため、インターネットからサーバーへのアクセスが大幅に容易になります。この方法を使用しない場合は、プロバイダーが割り当てたIPアドレスを知っておく必要があります、一般に、このアドレスは変化します。

## ルーターでのポート転送ルールの実装方法

次の手順は、ポート転送ルールを設定する効果を説明しています。

1. ブラウザーにURLとして「www.example.com」と入力すると、ブラウザーは以下の宛先情報とともにWebページリクエストメッセージを送信します。
  - ・ **ターゲットアドレス**: www.example.comのIPアドレスで、これはルーターのアドレスです。
  - ・ **ターゲットポート番号**: 80です。これがWebサーバープロセスの標準ポート番号です。
2. ルーターはメッセージを受信し、受信ポート80のトラフィックに関するポート転送ルールを見つけます。
3. ルーターはメッセージの宛先を IP アドレス 192.168.1.33 に変更し、そのPCにメッセージを送信します。
4. IP アドレス 192.168.1.33 の Web サーバーが要求を受信し、ルーターに応答メッセージを送信します。
5. ルーターがソースIPアドレスに対するネットワークアドレス変換（NAT）を実行し、ウェブページリクエストを送信したPCまたはWiFi子機に、インターネット経由で応答を送信します。

# ポートトリガー

ポートトリガーは、以下の場合に役立つ動的なポート転送の拡張機能です。

- ・ アプリケーションがポート転送を複数のローカルPCに対して使用する必要がある（ただし同時には使用しない）。
- ・ アプリケーションが、送信ポートとは異なる受信ポートを開く必要がある。

ポートトリガーの使用時に、ルーターはユーザーが指定した送信「トリガー」ポートからインターネットに向かうトラフィックを監視します。そのポートからの送信トラフィックについて、ルーターはトラフィックを送信したPCのIPアドレスを保存します。ルーターは、受信ポートまたはユーザーがルールで指定したポートを一時的に開き、その受信トラフィックを宛先に転送します。

ポート転送では、ポート番号またはポートの範囲から、単一のローカルPCへの静的なマッピングが作成されます。ポートトリガーは、必要なときに任意のPCに対して動的にポートを開き、必要でなくなったときにポートを閉じることができます。

**注意:** マルチプレイヤーゲーム、ピアツーピア接続、またはインスタントメッセージングやリモートアシスタンス（Windows XPの機能）といったリアルタイムコミュニケーションのアプリケーションを使用する場合は、UPnP（Universal Plug and Play）を有効にしてください。

## ポートトリガーサービスを追加

ポートトリガーサービスを追加します。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。
4. 「[高度]>[高度な設定]>[ポート転送/ポートトリガー]」を選択します。  
「[ポート転送/ポートトリガー]」ページが表示されます。
5. 「[ポートトリガー]」ラジオボタンを選択します。  
ページの表示が変更されます。

6. **[サービスの追加]** ボタンをクリックします。
7. **[サービス名]** 欄に、サービスの名前を入力します。
8. **[サービスユーザー]** ドロップダウンリストから、ユーザーオプションを選択します。
  - **[すべて]** (デフォルト) を選択すると、インターネット上のどのPCもこのサービスの使用を許可されます。
  - **[単一アドレス]** を選択すると、サービスは特定のPCに限定されます。
9. **[サービスタイプ]** ドロップダウンリストから、**[TCP]** または **[UDP]** または **[TCP/UDP]** (両方) を選択します。  
不明な場合は、**[TCP/UDP]** を選択してください。
10. **[トリガーポート]** 欄に、受信ポートを開く送信トラフィックのポート番号を入力します。
11. **[接続タイプ]**、**[開始ポート]**、**[終止ポート]** 欄に、受信接続情報を入力します。
12. **[適用]** ボタンをクリックします。  
これでサービスがポートマップ表に表示されるようになります。ルーターがポートトリガーを使用する前に、ポートトリガーを有効にする必要があります。「ポートトリガーの有効化 (169ページ)」を参照してください。

## ポートトリガーの有効化

### ポートトリガーを有効にします。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. 「**http://www.routerlogin.net**」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの**[基本]** の**[ホーム]** ページが表示されます。
4. **[高度]** > **[高度な設定]** > **[ポート転送/ポートトリガー]** を選択します。  
**[ポート転送/ポートトリガー]** ページが表示されます。

5. [ポートトリガー] ラジオボタンを選択します。
6. [ポートトリガーを無効にする] チェックボックスのチェックを外します。  
このチェックボックスが選択されていると、ポートトリガーの設定を指定した場合でも、ルーターはポートトリガーを使用しません。
7. [ポートトリガーのタイムアウト時間] 欄に、最大9999分の値を入力します。  
ルーターでアクティビティが検出されないときに受信ポートが開いたままになる時間をここで設定できます。ルーターはアプリケーションがいつ終了したかを検出できないため、この値を必ず指定する必要があります。
8. [適用] ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

## 使用例：インターネットリレーチャットのためのポートトリガー

FTPサーバーやIRCサーバーなどの一部のアプリケーションサーバーは、複数のポート番号に応答を送信します。ポートトリガーを使用すると、特定の送信ポートのセッション開始後に、より多くの受信ポートを開くようにルーターに指示できます。

例となるのはインターネットリレーチャット（IRC）です。PCは宛先ポート6667でIRCサーバーに接続します。IRCサーバーはソースポートに応答するだけでなく、ポート113でPCに「識別」メッセージも送信します。ポートトリガー使用時には、ルーターに、“ユーザーが宛先ポート6667でセッションを開始したら、ポート113上の受信トラフィックが発信元PCに到達することも許可しなければならない”と指示できます。次の手順は、このポートトリガールールを設定する効果を説明しています。

1. PCで、IRCクライアントプログラムを開いてチャットセッションを開始します。
2. IRCクライアントは、宛先ポート番号として、IRCサーバープロセスの標準ポート番号である6667を使用して、IRCサーバーに対するリクエストメッセージを作成します。次に、PCがこのリクエストメッセージをルーターに送信します。
3. ルーターは、内部セッションテーブルに、PCとIRCサーバー間の通信セッションについて記述するエントリを作成します。ルーターは元の情報を保存し、ソースのアドレスとポートについてネットワークアドレス変換（NAT）を実行して、このリクエストメッセージをインターネット経由でIRCサーバーに送信します。
4. ルーターは、ユーザーのポートトリガールールを認識し、宛先ポート番号6667を観察して、ポート113の受信トラフィックをすべてPCに送信する別のセッションエントリを作成します。

5. IRCサーバーは、NATに割り当てられたソースポート（例：ポート33333）を宛先ポートとして使用してルーターに応答メッセージを送信し、宛先ポート113を使用してルーターに“識別”メッセージを送信します。
6. ルーターは、宛先ポート33333へのメッセージを受信すると、セッションテーブルをチェックし、ポート番号33333のセッションがアクティブかどうかを確認します。アクティブなセッションを見つけたら、ルーターはNATによって置き換えられた元のアドレス情報を復元し、この応答メッセージをPCに送信します。
7. ルーターは、宛先ポート113への受信メッセージを受信すると、セッションテーブルをチェックし、ポート番号113でPCと関連付けられているアクティブセッションを検出します。ルーターはメッセージの宛先IPアドレスを、PCのIPアドレスで置き換えて、メッセージをPCに転送します。
8. ユーザーがチャットセッションを終了すると、ルーターは最終的に通信中に動作していない時間を検出します。その後ルーターはセッションテーブルからそのセッションの情報を削除し、受信トラフィックはポート番号33333や113で受け入れられなくなります。



# 13

## トラブルシューティング

---

この章では、ルーターで発生する可能性のある問題の診断と解決に役立つ情報を提供します。このマニュアルで解決策が見つからない場合は、サポートサイト [jp.netgear.com/support](http://jp.netgear.com/support) を参照してください。

この章には次の内容が含まれます。

- ・ [トラブルシューティングのヒント](#)
- ・ [LEDを使用したトラブルシューティング](#)
- ・ [ルーターにログインできない](#)
- ・ [インターネットにアクセスできない](#)
- ・ [インターネット閲覧のトラブルシューティング](#)
- ・ [変更が保存されない](#)
- ・ [WiFi接続のトラブルシューティング](#)
- ・ [pingユーティリティを使用したネットワークのトラブルシューティング](#)

# トラブルシューティングのヒント

このセクションでは、一般的ないくつかのトラブルシューティングのヒントを示します。

## ネットワークを再起動する手順

ネットワークを再起動する必要がある場合は、以下の手順に従います。

1. モデムの電源を切り、電源コードを抜きます。
2. ルーターの電源をオフにします。
3. モデムの電源コードを接続し、電源を入れます。2分間待ちます。
4. ルーターの電源を入れ、2分間待ちます。

## 電源アダプターとLANケーブルの接続を確認する

ルーターが起動しない場合は、電源アダプターがしっかりと接続されていることを確認します。

インターネット接続やLAN接続が機能しない場合は、LANケーブルが確実に差し込まれていることを確認してください。ルーターとゲートウェイを接続するLANケーブルがしっかりと差し込まれていて、ゲートウェイとルーターの電源が入っていれば、ルーターのインターネットLEDが点灯します。電源が入っているPCがLANケーブルでルーターに接続されている場合、対応する番号のLANポートLEDが点灯します。

## WiFi設定の確認

WiFi対応のPCまたはモバイルデバイスとルーターのWiFi設定が正確に一致していることを確認します。ルーターとPCまたはモバイルデバイスのWiFiネットワーク名（SSID）とセキュリティ設定（パスワード）が正確に一致している必要があります。WiFiのパスワードでは大文字と小文字が区別されます。

アクセス制御を設定する場合は、各PCとモバイルデバイスのMACアドレスをルーターのアクセス制御リストに追加する必要があります。

## ネットワーク設定の確認

PCまたはモバイルデバイスがルーターに接続できない場合は、PCまたはモバイルデバイスのネットワーク設定が正しいことを確認してください。PCとモバイルデバイスは、ルーターと同じネットワークアドレスを使用する必要があります。デフォルトでは、ほとんどすべてのPCとモバイルデバイスがDHCPを使用して自動的にIPアドレスを取得するように設定されています。

一部のプロバイダーでは最初にアカウントに登録された子機のMACアドレスを使用する必要がありますが、これはまれなケースです。また、ルーターのWeb管理者ページの「接続デバイス」ページでMACアドレスを参照することもできます。

## LEDを使用したトラブルシューティング

デフォルトでは、ルーターは標準のLED設定を使用します。

### ルーターの電源を入れたときの標準のLED動作

ルーターの電源を入れた後、LEDが以下のように動作することを確認します。

1. 最初に電源を入れたときに、電源LEDが点灯することを確認します。
2. 約2分経過したら、以下のことを確認します。
  - ・ 電源LEDが点灯している。
  - ・ インターネットLEDが点灯している。
  - ・ WiFi LEDが点灯している（WiFiをオフにしていない場合）。

ルーター前面のLEDをトラブルシューティングに使用できます。

### 電源LEDが消灯または点滅している

これにはいくつかの原因が考えられます。以下のことを確認してください。

- ・ 電源アダプターがルーターにしっかりと接続されていて、コンセントにしっかりと接続されていることを確認します。
- ・ 製品本体に同梱の電源アダプターを使用していることを確認します。
- ・ 電源LEDがゆっくり続けて点滅する場合、ルーターファームウェアが破損しています。これは、ファームウェアのアップデートが中断された場合、またはルーターがファームウェアの問題を検出した場合に発生します。エラーが解決されない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。復元方法やハードウェアに関する問題については、テクニカルサポート [jp.netgear.com/support](http://jp.netgear.com/support) にお問い合わせください。

### LEDが消灯しない

ルーターの電源を入れると、LEDは約10秒間点灯し、その後消灯します。すべてのLEDが点灯したままの場合、ルーター内部の障害を示しています。

電源をオンにした後1分たってもすべてのLEDが点灯している場合は、以下を実行してください。

- ・ ルーターの電源をオフにしてから再度オンにして、ルーターが正常に戻るかどうかを確認します。
- ・ **リセットボタン**を長押しして、ルーターを工場出荷時の設定に戻します。

エラーが解決されない場合は、ハードウェアの問題が原因である可能性があります。テクニカルサポート ([jp.netgear.com/support](http://jp.netgear.com/support)) にお問い合わせください。

## インターネットまたはLANポートのLEDが消灯している

イーサネット接続が確立してもインターネットLEDまたはLANポートのLEDが点灯しない場合は、以下を点検してください。

- ・ ルーターとモデムまたはPCがLANケーブルでしっかり接続されていることを確認します。
- ・ 接続したモデムやPCの電源が入っていることを確認します。
- ・ 正しいケーブルを使っていることを確認します。

ルーターのインターネットポートをモデムに接続するときには、モデムに付属していたケーブルを使用してください。このLANケーブルは、標準のストレートケーブルまたはクロスケーブルです。

## WiFi LEDが消灯している

WiFi LEDが消灯したままの場合、ルーター本体の**WiFiボタン**が押されていないか確認してください。このボタンは、ルーターのWiFiをオン/オフします。ルーターのWeb管理者ページを使用してWiFiを無効にした場合、WiFi LEDも消灯したままになります。WiFiがオンのときにWiFi LEDが点灯します。

## ルーターにログインできない

ローカルネットワーク上のPCまたはモバイルデバイスからルーターにログインできない場合は、次の点を確認してください。

- ・ PCとルーター間のケーブル接続を確認します。
- ・ WiFi対応のPCまたはモバイルデバイスを使用している場合は、PCまたはモバイルデバイスとルーター間の WiFi 接続を確認します。
- ・ 正しいログイン情報を使用していることを確認します。ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワード

ドは、大文字と小文字が区別されます。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。この情報を入力するときにCaps Lockがオフになっていることを確認してください。

- ・ ブラウザーを終了し、もう一度起動してみてください。
- ・ ブラウザーでJava、JavaScript、またはActiveXが有効になっていることを確認します。Internet Explorerを使用している場合は、[更新] ボタンをクリックして、Java アプレットが確実に読み込まれるようにします。
- ・ PCまたはモバイルデバイスの IP アドレスがルーターと同じネットワークにあることを確認します。推奨されるアドレス方式を使用している場合、PCまたはモバイルデバイスのIPアドレスは192. 168. 1. 2から192. 168. 1. 254までの範囲内になります。
- ・ PCまたはモバイルデバイスの IP アドレスが 169. 254. x. x と表示されている場合は、PCまたはモバイルデバイスがルーターのDHCPサーバーからIPを取得できず、Windows等のオペレーティングシステムによりIPアドレスが自動的に生成されています。これらの自動生成されたIPアドレスは169. 254. x. xの範囲内になります。この範囲内のIPアドレスである場合は、PCまたはモバイルデバイスからルーターへの接続を確認し、PCまたはモバイルデバイスを再起動してください。
- ・ ルーターのIPアドレスが変更されており、現在のIPアドレスが分からない場合は、ルーターの設定を消去し、工場出荷時の設定に戻します。これでルーターのIPアドレスは192. 168. 1. 1に設定されます。

**ヒント:** ルーターがアクセスポイントモードまたはブリッジモードになっていて、割り当てられているIPアドレスがわからない場合は、まずIPスキャナーアプリケーションを使用してIPアドレスを検出してみてください（IP スキャンアプリケーションは無料でオンラインから入手できます） IPアドレスを検出できる場合は、ルーターの設定を初期化する必要はありません。

- ・ ネットワーク上で、ADSLゲートウェイの代替としてルーターを設定しようとしている場合、ルーターは多くのゲートウェイサービスを実行することができません。ご使用中のADSLモデムやケーブルモデム、またはそれらの機能をサポートするホームゲートウェイなどのデバイスの代替として使用することはできません。

## インターネットにアクセスできない

ルーターにアクセスできてもインターネットにアクセスできない場合は、ルーターがインターネットサービスプロバイダー（ISP）からアドレスを取得できるかどうかを確認します。プロバイダーが固定IPアドレスを提供している場合以外、ルーターはプロバイダーからのIPアドレスを要求します。ルーターのWeb管理者ページを使用して、リクエストが成功したかどうかを判断できます。

## インターネットアドレスを調べます。

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザを開きます。
2. <https://www.netgear.com/> などの外部サイトを選択します。
3. 「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。  
ログインウィンドウが開きます。

4. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。  
ユーザー名は「**admin**」です。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。  
管理者ページの「基本」の「ホーム」ページが表示されます。

5. 「高度」タブをクリックします。  
ルーター管理者ページの「高度」の「高度な機能のホーム」ページが表示されます。

6. インターネットポートのIPアドレスが表示されることを確認します。0.0.0.0が表示される場合、ルーターはプロバイダーからIPアドレスを取得していません。

ルーターがISPからIPアドレスを取得できない場合は、ネットワークを再起動してゲートウェイに新しいルーターを認識させる必要があります。詳細については、「[ネットワークを再起動する手順（173ページ）](#)」を参照してください。

それでもルーターがプロバイダーからIPアドレスを取得できない場合、問題は以下のいずれかである可能性があります。

- ・ ご利用のプロバイダーではログインプログラムが必要な可能性があります。プロバイダーに、PPPoE（PPP over Ethernet）やその他のタイプのログインが必要かどうかをお問い合わせください。
- ・ プロバイダーでログインが必要な場合、ログイン名とパスワードが正しく設定されていない可能性があります。
- ・ プロバイダーがご利用のPCのホスト名をチェックしている可能性があります。「インターネット設定」ページで、プロバイダーアカウントのPCホスト名をアカウント名として割り当ててください。
- ・ プロバイダーで許可される、インターネットに接続するためのMACアドレスが1つだけで、PCのMACアドレスを調べている場合は、以下のいずれかを実行します。
  - － 新しいネットワーク機器を購入したことをプロバイダーに連絡し、ルーターのMACアドレスを使用するように依頼します。
  - － PCのMACアドレスのクローンを作成するようにルーターを設定します。

ルーターがIPアドレスを取得していても、ウェブページが表示できない場合、以下の1つ以上の原因による可能性があります。

- ・ PCがどのDNSサーバーのアドレスも認識していない可能性があります。  
一般に、プロバイダーはユーザーが使用するために、1台または2台のDNSサーバーのアドレスを提供します。ルーターの設定中にDNSアドレスを入力した場合は、PCを再起動し、DNSアドレスを確認します。OSのマニュアルで説明されているように、手動でDNSアドレスを指定してPCを設定できます。
- ・ お使いのPCでルーターがTCP/IPゲートウェイとして設定されていない可能性があります。  
PCがDHCPによってルーターから情報を取得する場合、PCを再起動し、ゲートウェイアドレスを確認します。
- ・ 必要でなくなったログインソフトウェアを実行している可能性があります。  
ISPからインターネットにログインするプログラムが提供されている場合は、ルーターのインストール後にそのソフトウェアを実行する必要はありません。

## インターネット閲覧のトラブルシューティング

ルーターがIPアドレスを取得できていても、ウェブページが表示できない場合は、以下の原因による可能性があります。

- ・ トラフィックメーターが有効になっていて、限度に達しました。  
トラフィック制限に達してもトラフィックメーターがインターネットアクセスをブロックしないように設定すれば、インターネットアクセスを再開できます。インターネットサービスプロバイダー（ISP）が使用制限を設定している場合は、超過分に対して課金されることがあります。
- ・ PCがどのDNSサーバーのアドレスも認識していない可能性があります。DNSサーバーは、インターネット名（wwwアドレスなど）を数値のIPアドレスに変換するインターネット上のホストです。  
一般に、プロバイダーはユーザーが使用するために、1台または2台のDNSサーバーのアドレスを提供します。ルーターの設定中にDNSアドレスを入力した場合は、PCを再起動します。  
または、お使いのPCのマニュアルを参照し、手動でDNSアドレスを指定してPCを設定できます。
- ・ お使いのPCでルーターがデフォルトゲートウェイとして設定されていない可能性があります。  
PCを再起動し、ルーターのIPアドレスがデフォルトゲートウェイアドレスとしてPCに表示されていることを確認します。

## 変更が保存されない

ルーターの Web 管理者ページで行った変更が保存されない場合は、次の手順を実行してください。

- ・ 設定を入力するときには、別のページやタブに移動する前に必ず **[適用]** ボタンをクリックします。そうしないと変更内容が失われます。
- ・ Web ブラウザーで **[更新]** ボタンまたは **[再読み込み]** ボタンをクリックします。変更が行われても古い設定が Web ブラウザーのキャッシュに残っている可能性があります。

## WiFi 接続のトラブルシューティング

ルーターへの WiFi 接続に問題が発生している場合は、問題の切り分けを行います。

- ・ 使用している PC や WiFi 子機では、WiFi ネットワークが検出されていますか？  
検出されない場合は、ルーターの WiFi LED を確認してください。LED が消灯している場合は、ルーター上の **WiFi オン/オフ** ボタンを押し、ルーターの WiFi をオンにすることができます。  
ルーターの SSID ブロードキャストを無効にした場合、WiFi ネットワークは非表示になり、WiFi 子機の一覧に表示されません。（デフォルトで SSID ブロードキャストは有効になっています）。
- ・ WiFi 子機は、WiFi ネットワークに使用しているセキュリティ（WPA、WPA2、または WPA3）に対応していますか？
- ・ ルーターの WiFi 設定を表示する場合は、LAN ケーブルを使用して、PC をルーターの LAN ポートに接続します。次に、ルーターにログインして、**[基本]** > **[ワイヤレス]** を選択します。

**注意:** 設定を変更したら必ず **[適用]** ボタンをクリックしてください。

WiFi 子機がネットワークを検出しても、信号強度が弱い場合は、以下のような状態でないか確認してください。

- ・ ルーターが WiFi 子機から離れすぎている、または近すぎていることはありませんか？  
WiFi 子機はルーターの近くに配置しますが、少なくとも 1.8 メートルは離して設置し、信号強度が向上するかどうかを確認します。
- ・ ルーターと WiFi 子機の間に、WiFi 信号を遮る障害物はありませんか？



# pingユーティリティを使用したネットワークのトラブルシューティング

ほとんどのネットワーク機器やルーターには、指定した機器にエコー要求パケットを送信するpingユーティリティが用意されています。エコー要求が送られると、デバイスはエコー応答を返します。PCまたはワークステーションでpingユーティリティを使用して、簡単にネットワークのトラブルシューティングを行うことができます。

## ルーターへのLANパスをテストする

PCからルーターにpingし、ルーターへのLANのパスが正しく設定されていることを確認できます。

**Windows PCからルータにPing を実行するには、次の手順を実行します。**

1. Windowsツールバーの [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択します。
2. 次の例に示すように、「**ping**」に続けて、ルーターのIPアドレスを入力します。

**ping www.routerlogin.net**

3. [OK] ボタンをクリックします。

次のようなメッセージが表示されます。

```
Pinging <IP address > with 32 bytes of data
```

パスが正しく機能していれば、次のようなメッセージが表示されます。

```
Reply from < IP address >: bytes=32 time=NN ms TTL=xxx
```

パスが正しく機能していない場合は、次のようなメッセージが表示されます。

```
Request timed out
```

パスが正しく機能していない場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。

- ・ ケーブルの接続に不具合がある  
有線接続の場合、接続したポートに対応するLAN LEDが点灯していることを確認してください。  
使用中のネットワーク機器に対して、適切なLEDが点灯していることを確認してください。ルーターと子機が個別のイーサネットスイッチに接続されている場合は、子機とルーターに接続されているスイッチポートのリンクLEDが点灯していることを確認してください。

- ・ ネットワーク設定に不具合がある  
ネットワークカードのドライバーソフトウェアとTCP/IPソフトウェアがどちらも子機にインストールされ、設定されていることを確認してください。  
ルーターと子機のIPアドレスが正しいこと、およびアドレスが同じサブネット上にあることを確認してください。

## Windows PCからリモートデバイスへのパスをテストする

Windows PCからリモートデバイスへのパスをテストします。

1. Windowsツールバーの [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択します。
2. Windowsの [ファイル名を指定して実行] ウィンドウで、次のように入力します。  
**ping -n 10 <IP address>**

<IP address>には、プロバイダーのDNSサーバーのようなリモート機器のIPアドレスが入ります。

パスが正しく機能している場合は、「ルーターへのLANパスをテストする（180ページ）」に示したようなメッセージが表示されます。

3. 応答が受信されない場合は、以下のことを確認してください。
  - ・ ルーターのIPアドレスがPCのデフォルトゲートウェイとして表示されることを確認します。DHCPがPCのIP設定を割り当てている場合、この情報はPCの [ネットワーク] コントロールパネルには表示されません。ルーターのIPアドレスがデフォルトゲートウェイとして表示されることを確認してください。
  - ・ PCのネットワークアドレス（サブネットマスクによって指定されるIPアドレスの部分）が、リモートデバイスのネットワークアドレスとは異なっていることを確認します。
  - ・ ケーブルモデムまたはDSLモデムが接続されていて、機能していることを確認します。
  - ・ プロバイダーがPCにホスト名を割り当てた場合は、[インターネット設定] ページで、そのホスト名をアカウント名として入力します。
  - ・ プロバイダーが、1台を除くすべてのPCのMACアドレスを拒否している可能性があります。

多くのプロバイダーは、ブロードバンドモデムのMACアドレスからのトラフィックのみを許可することで、アクセスを制限しています。一部のプロバイダーではさらに、そのモデムに接続された1台のPCのMACアドレスへのアクセスも制限されます。ご利用のプロバイダーがそうしている場合は、承認済みPCのMACアドレスの“クローン”または“スプーフィング”を行うようにルーターを設定してください。

# 14

## 補足情報

---

この章には、ルーターの技術情報を記載しています。

この章では次の内容について説明しています。

- ・ 初期設定
- ・ 技術仕様

# 初期設定

ルーターを工場出荷時の設定に戻すことができます。ペーパークリップの端や、その他の細い物を使い、ルーター背面のリセットボタンを7秒間以上長押しします。ルーターはリセットされ、次の表に示す工場出荷時の設定に戻ります。

表 3 : 工場出荷時の初期設定

機能	デフォルトの設定
<b>ルーターログイン</b>	
ユーザーログインURL	www.routerlogin.net または http://192.168.1.1/
ユーザー名（大文字と小文字を区別）	admin
ログインパスワード（大文字と小文字を区別）	password（初期セットアップ時に設定）
<b>インターネット接続</b>	
MACアドレス	デフォルトのハードウェアアドレスを使う
WAN MTUサイズ	1500
<b>ローカルネットワーク (LAN)</b>	
LAN IP	192.168.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバー	有効
DHCP範囲	192.168.1.2~192.168.1.254
タイムゾーン	ルーターのSKUによって異なります
DHCP開始IPアドレス	192.168.1.2
DHCP終了IPアドレス	192.168.1.254
タイムゾーンを夏時間に合わせ調整	無効
<b>WiFi</b>	
SSID名	ルーターラベルを参照
セキュリティ	WPA2-PSK (AES)
ブロードキャストSSID	有効

表 3: 工場出荷時の初期設定 (続き)

機能	デフォルトの設定
転送速度	自動 <b>注意:</b> IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際の処理能力は異なります。ネットワーク状況、作業環境（ネットワークトラフィック量、建材、構造、ネットワークオーバーヘッドなど）が実際のデータ処理速度に影響します。
国/地域	国/地域により異なる
RFチャンネル	2.4 GHz: 自動 5Ghz（世界共通）: チャンネル44 5Ghz（北米）: チャンネル153
デフォルトの動作モード	RAX70 : ・ 2.4 GHz: 最大574Mbps ・ 5GHz-1: 最大1201Mbps ・ 5GHz-2: 最大4804Mbps

## 技術仕様

表 4: ルーター仕様

機能	説明
データとルーティングプロトコル	TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, ダイナミックDNS, UPnP, SMB, L2TP
電源アダプター	北米100-110V, 50/60 Hz, 入力 UK、オーストラリア220-240V, 50/60 Hz, 入力 ヨーロッパ200-240V, 50/60 Hz, 入力 すべての地域（出力）12V/3.5A DC出力
サイズ	アンテナ収納時サイズ: 301x207x84 mm 展開サイズ: 347x208x167 mm
重量	1171 g
動作保証温度	0~40°C
動作保証湿度	最大90%、結露なきこと
認証	FCC Part 15 Class B EN 55032 (CISPR 32), EN 55024 (CISPR 24), Class B
LAN	RJ45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

表 4: ルーター仕様 (続き)

機能	説明
WAN	RJ45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
WiFi	<p>最大WiFi信号速度はIEEE® 802.11標準に準拠  <b>注意:</b> IEEE 802.11仕様に基づく最大ワイヤレス信号速度。実際のデータスループットやワイヤレス受信可能エリアは異なり、ネットワークトラフィック量や建物の構造といったネットワーク条件および環境条件により低下することがあります。  NETGEARは、本製品とAX規格との互換性を保証しません。</p> <p>2.4GHz AX: 2x2 (Tx/Rx) 1024QAM40MHz、最大574Mbps  5GHz-1AX: 2x2 (Tx/Rx) 1024QAM80MHz、最大1201Mbps  5GHz-2AX: 4x4 (Tx/Rx) 1024QAM160MHz、最大4804Mbps  802.11a/b/g/n/ac WiFiとの下位互換あり</p>
無線データ速度	自動速度探知
WiFi規格	IEEE 802.11ax 2.4 GHz 1024 QAM対応 IEEE 802.11ax 5.0 GHz 160 MHz 1024 QAM対応
WiFiネットワークごとの最大PC数	デバイスごとに生成されるWiFiネットワークトラフィック量によって制限 (通常は10~15デバイス)
802.11セキュリティ	WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] WPA/WPA2エンタープライズ WPA3-Personal