

orbiTM PRO

クイックスタートガイド

NETGEAR[®]
BUSINESS

テクニカルサポート

本製品の保証期間5年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明（領収書、レシート等）をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

NETGEARカスタマーサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

フリーコール **0120-921-080**
携帯電話から **03-6670-3465**
E-mail **support@netgear.jp**



201-22572-02

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, および NETGEAR のロゴは NETGEAR 社の商標です。NETGEAR 以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。
2018年12月

同梱物の確認



Orbi Pro ルーター

Orbi Pro サテライト




LANケーブル



ゴム足 × 2



電源アダプター × 2



マウントベース × 2

マウントベース用ネジ × 2




マウントカバー × 2

壁掛け用ブラケット × 2




壁用アンカーとネジ × 2

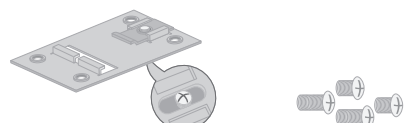

Tブラケット（ネジ付き） × 2

Tブラケット用ネジ × 2

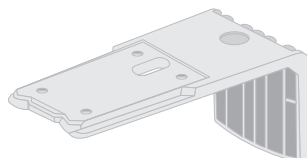


天井用ブラケット × 2

各部の名称とはたらき

Orbi Pro ルーター

Orbi Pro サテライト

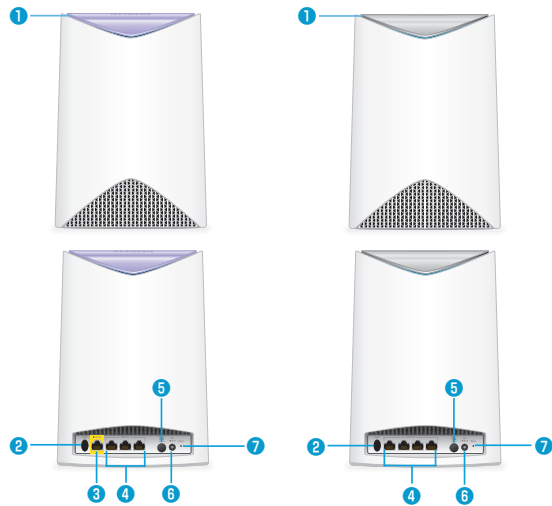

- ① リングLED (画像にはありません)
- ② Syncボタン (WPS接続時にも使用)
- ③ インターネットポート (Orbi Pro サテライトはインターネットポートを搭載していません)
- ④ LANポート
- ⑤ 電源オン/オフボタンと電源LED
- ⑥ DC電源コネクタ
- ⑦ リセットボタン

Orbi Pro ルーターと Orbi Pro サテライトのセットアップ

Orbi Pro ルーターとサテライトは壁や天井に取り付けることができます。取り付け方について詳しくは、本ドキュメント裏面をご覧ください。

1 モデムの再起動



- ① モデムの電源をオフにします。モデムがすでに別のルーターに接続されている場合は、モデムとルーターの間に接続されている LAN ケーブルを外します。モデムにはインターネットサービスの壁の差し込み口にのみケーブルが接続されているようにします。

- ② モデムに電源コードを接続し、電源を入れます。

2 Orbi Pro ルーターの設置

- ① Orbi Pro ルーターに同梱の LAN ケーブルを使用して、モデムと Orbi Pro ルーターのインターネットポートを接続します。
- ② Orbi Pro ルーターに電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ Orbi Pro ルーター背面の電源 LED が点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。
- ④ Orbi Pro ルーターのリングLEDが白色に点滅するまでしばらくお待ちください。

3 Orbi Pro サテライトの設置

- ① Orbi Pro サテライトをオフィスの中央に配置します。この位置に置くと、無線 LAN の受信状況が最適になります。
- ② Orbi Pro サテライトに電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ③ Orbi Pro サテライト背面の電源 LED が点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。

Orbi Pro サテライトのリング LED は、Orbi Pro サテライトが自動的に Orbi Pro ルーターとの同期を試みている間、白色に点滅します。

Orbi Pro サテライトのリング LED は白色に点滅した後、次の色のいずれかで 3 分間点灯し、その後消灯します。

- 青 Orbi Pro ルーターと Orbi Pro サテライト間の接続は良好です。
- オレンジ Orbi Pro ルーターと Orbi Pro サテライト間の接続は普通です。Orbi Pro サテライトを Orbi Pro ルーターの近くに移動することを検討してください。
- マゼンタ Orbi Pro サテライトは Orbi Pro ルーターへの同期に失敗しました。

- ④ リング LED がマゼンタに点灯する場合は、Orbi Pro サテライトを Orbi Pro ルーターにより近い位置に設置して再度同期してください。

- ① Orbi Pro ルーターの Sync ボタンを押します。Orbi Pro ルーターのリングLEDが白点滅します。
- ② 2 分以内に Orbi Pro サテライトの Sync ボタンを押します。Orbi Pro サテライトのリングLEDが白点滅します。

Orbi Pro サテライトが Orbi Pro ルーターと同期を開始するとリング LED が手順 ③ の通り点灯し、その後消灯します。

4 子機の接続

次のいずれかの方法で接続します。

子機を1台接続した後、手順 ⑤ に進みます。

4-1 有線で接続

Orbi Pro ルーターまたは Orbi Pro サテライトの LAN ポートと無線 LAN 子機の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。



4-2 WPS で接続

無線 LAN 子機が WPS プッシュボタンに対応している場合は、この手順で設定できます。

- ① Orbi Pro ルーターまたは Orbi Pro サテライトの Sync ボタンを押します。
- ② 2 分以内に、無線 LAN 子機の WPS ボタンを押すか、WPS 接続の手順に従います。

4-3 無線ネットワーク名を指定して接続

Orbi Pro ルーターまたは Orbi Pro サテライトのラベルに記載されている WiFi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用して Orbi Pro の WiFi ネットワークに接続します。

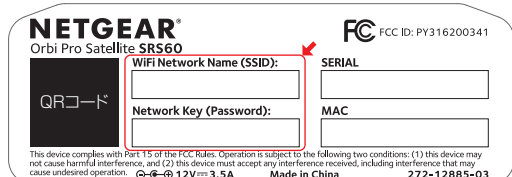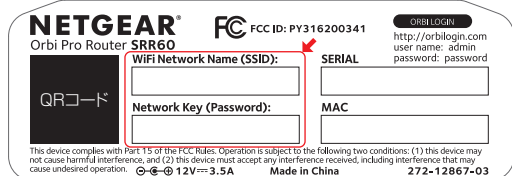

5 ブラウザーからセットアップ

- ① ブラウザーを起動し、orbilogin.com にアクセスします。

ファームウェアのバージョンにより、設定画面や手順が異なる場合があります。

最新の設定方法については

<https://jp.netgear.com/support/>


から Orbi Pro のドキュメントを参照してください。

裏面に続きます


2 「次へ」をクリックします。



3 「サービス規約」の内容を確認し、[本利用規約に…] のチェックボックスを選択して 「次へ」をクリックします。

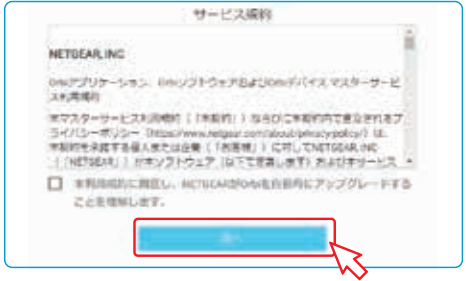

4 次のような画面が表示される場合は、[[はい] が選択された状態で 「次へ」をクリックします。

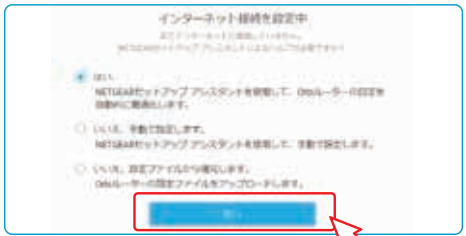

5 次のような画面が表示される場合は、モードをラジオボタンで選択します。 「次へ」をクリックします。



6 インターネットの接続タイプを自動的に検出します。

DHCPを検出した場合

自動的に設定されます。7に進みます。

PPPoEを検出した場合

次の画面が表示されるので、プロバイダーから郵送等で送られてくるユーザー IDとパスワードを以下の例を参考の上入力し、 「次へ」をクリックします。



例

ユーザー ID	プロバイダーより指定された接続ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード

固定IPを検出した場合、プロバイダー情報で[IP アドレス]の情報を確認し、設定の必要がある場合は設定を行います。

7 「次へ」をクリックします。



8 「次へ」をクリックします。



9 「セットアップ」をクリックします。



10 管理者アカウントを設定します。


パスワードと、パスワード復旧用のセキュリティの質問と回答を設定します。

「次へ」をクリックします。



11 WiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

「次へ」をクリックします。

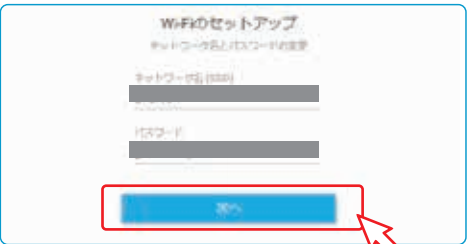

12 しばらくすると次の画面が表示されます。

画面左側にOrbi Proの管理者ページにアクセスするためのユーザー名とパスワード、画面右側にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

「次へ」をクリックします。




13 ファームウェア更新のページが表示されます。

新しいファームウェアが利用可能な場合は、自動的にダウンロードが開始されます。




14 製品登録のページが表示されます。右上の[×]をクリックし、 DO NOT CREATE ACCOUNT をクリックします。

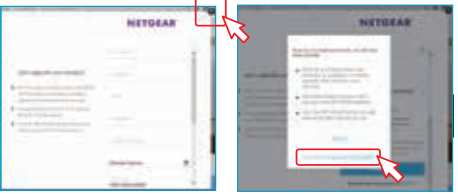

<https://jp.netgear.com/support/> にアクセスして製品を登録してください。

15 次のような画面が表示されたら設定は完了です。

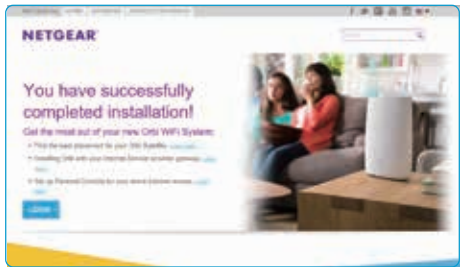

Orbi Proの設定はブラウザーから管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスして変更できます。

10 で設定したユーザー名とパスワードを使用してログインします。

子機を追加する場合は、表面の手順 4 を参照してください。

Insightアプリ



Orbi Proのセットアップ後にInsightアプリを使用すると、Orbi Proの監視や管理ができます。

Insightアプリをインストールするには、モバイルデバイスでApple App StoreまたはGoogle Playストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」と検索してください。




NETGEAR Insightアプリについて詳しくは、<https://jp.netgear.com/insight/> をご覧ください。

壁、天井への設置


マウントベースの取り付け

壁や天井に設置するには、まずマウントベースとマウントカバーを取り付けます。

その後、「壁への設置」または「天井への設置」の手順に進みます。

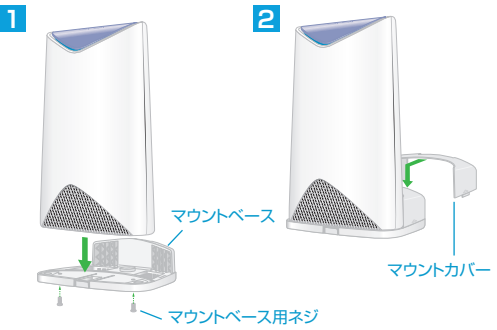

壁への設置

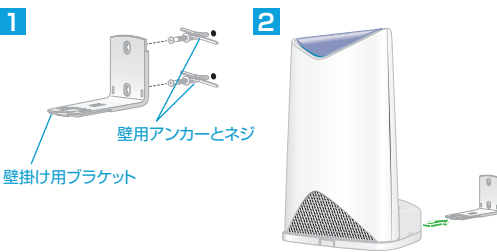

天井への設置

