Avvio rapido

NIGHTHAWK® M5

Router mobile 5G

NETGEAR®

Maggio 2022

201-26419-03

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlanda

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

Contenuto della confezione

- Router mobile Nighhawk M5 5G
- Coperchio delle batterie
- Batteria
- Cavo USB Tipo C
- Adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida
- Guida introduttiva

Introduzione al router mobile

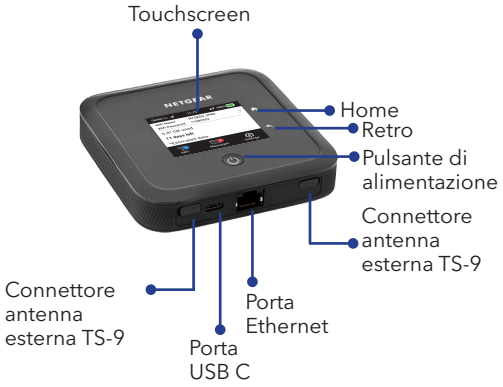

Installare la scheda SIM e la batteria

Il router mobile richiede una scheda SIM per connettersi alla rete del provider di telefonia mobile. Per ottenere una scheda SIM valida, contattare il proprio provider di telefonia mobile. Per sapere come contattare i provider di telefonia mobile e per le informazioni che potrebbe essere necessario fornire loro, utilizzare il codice QR o visitare il sito https://www.netgear.com/mobile-setup.

Non utilizzare strumenti, penne o graffette per inserire o rimuovere la scheda SIM, poiché il router mobile potrebbe danneggiarsi e non essere coperto dalla garanzia.

1. Far scorrere delicatamente la scheda SIM nell'alloggiamento.
2. Inserire la batteria.

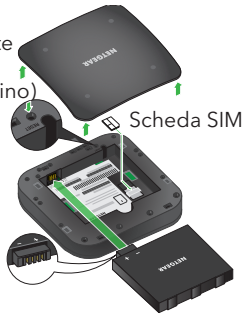

3. Inserire il coperchio posteriore. La batteria viene fornita parzialmente carica. Per caricarla completamente, collegare il cavo USB al router mobile, quindi collegarlo al laptop o all'adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida fornito.

Configurazione del router mobile

1. Tenere premuto il pulsante di **alimentazione** per due secondi.

   Per proteggere meglio la rete, al primo accesso al router mobile, viene richiesto di configurare le credenziali di accesso.

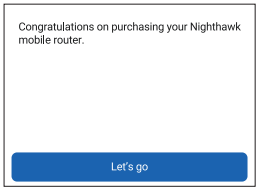

2. Per personalizzare le impostazioni del router mobile, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

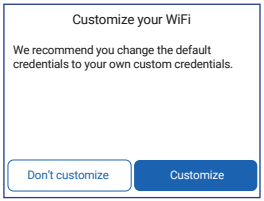

Schermata iniziale

Nella schermata iniziale vengono visualizzati il nome e la password della rete Wi-Fi del router mobile. L'indicatore di rete indica la rete wireless alla quale si è connessi.

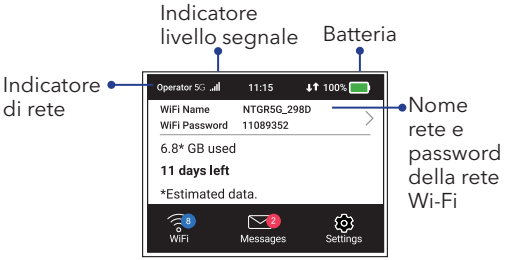

Nota: l'aspetto della schermata iniziale dipende dal modello.

Connettersi a Internet

Nota: nella schermata iniziale del router mobile vengono visualizzati il nome e la password della rete Wi-Fi. Lo schermo diventa scuro per entrare in modalità di risparmio energetico. Premere e rilasciare il pulsante di **alimentazione** per riattivare lo schermo.

Sul laptop o su un altro dispositivo Wi-Fi

1. Aprire il programma di gestione delle connessioni di rete Wi-Fi.
2. Individuare il nome della rete Wi-Fi del router mobile (NTGR-XXXX) e stabilire una connessione.
3. Immettere la password Wi-Fi del router mobile.
4. Avviare il browser Internet.

Nota: la batteria e il router mobile potrebbero riscaldarsi durante il funzionamento. Si tratta di un evento normale. Se si utilizza il dispositivo come router wireless fisso, rimuovere la batteria e alimentare il router utilizzando l'adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida fornito. In tal modo la durata della batteria viene prolungata e si riduce il riscaldamento.

Utilizzare SOLO l'adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida fornito per utilizzare il router mobile senza batteria.

Modifica della banda Wi-Fi

1. Nella pagina iniziale, toccare l'icona **WiFi**.
2. Toccare **Band** (Banda).
3. Selezionare la banda Wi-Fi a 2,4 GHz, 5 GHz o dual.

Impostazioni LCD

Visualizzazione o modifica delle impostazioni

Nella home page, toccare l'icona **Settings** (Impostazioni).

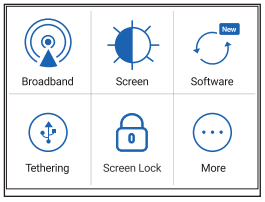

Supporto e Community

Andare su *netgear.com/support* per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, alla pagina *community.netgear.com*.

Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare solo la batteria NETGEAR, il cavo USB di tipo C e l'adattatore di alimentazione CA forniti in dotazione con il router mobile.

Conformità normativa e note legali

Per informazioni sulla conformità alle normative, inclusa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web *https://www.netgear.com/about/regulatory/* per accedere al manuale utente completo e per scaricare gli aggiornamenti del firmware.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Gestione del Wi-Fi tramite LCD

È possibile gestire la rete Wi-Fi e modificare le impostazioni Wi-Fi dallo schermo LCD.

Modifica del nome di rete e della password Wi-Fi

1. Nella pagina iniziale, toccare l'icona **WiFi**.

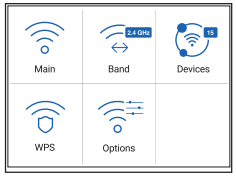

2. Toccare **WiFi**, quindi scegliere tra le reti Wi-Fi disponibili.

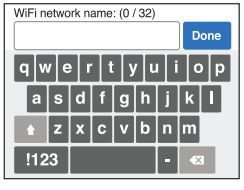

3. Toccare **WiFi Name** (Nome Wi-Fi) e inserire le modifiche.
4. Toccare **WiFi Password** (Password Wi-Fi) e inserire le modifiche.

Programma di gestione Wi-Fi

È possibile utilizzare un browser per visualizzare e modificare le impostazioni del router mobile.

Accedi

1. Sul router mobile, accedere alla schermata LCD Settings (Impostazioni LCD), quindi toccare l'icona **More** (Altro). Toccare **Device Information** (Informazioni sul dispositivo) e cercare l'URL del programma di gestione Wi-Fi.
2. Sul dispositivo Wi-Fi connesso al router mobile, digitare l'URL del programma di gestione Wi-Fi nella barra del browser.
3. Effettuare l'accesso come amministratore. Le credenziali di accesso predefinite sono stampate sull'etichetta del prodotto.

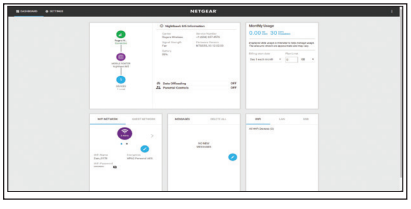

Scaricare l'app NETGEAR Mobile

Utilizzare l'app NETGEAR Mobile per modificare il nome della rete Wi-Fi e la password. È possibile utilizzarla anche per riprodurre e condividere contenuti multimediali e abilitare la funzione Travel Router.

1. Collegare il dispositivo mobile a Internet.
2. Per scaricare l'app NETGEAR Mobile, utilizzare il codice QR. Il collegamento consente di accedere all'app nell'Apple Store o in Google Play Store, a seconda del dispositivo mobile.