Contenu de l'emballage

Orbi Voice
(modèle RBS40V)

Adaptateur secteur
(en fonction des régions)



Adaptateur de type C pour la plupart des pays d'Europe

Adaptateur de type G pour le Royaume-Uni

Aperçu d'Orbi Voice

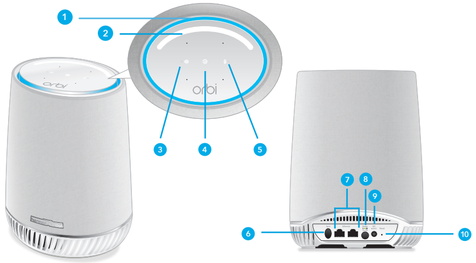

1. Anneau lumineux
2. Curseur de contrôle du volume
3. Bouton d'activation/désactivation du haut-parleur
4. Bouton de déclenchement d'Alexa
5. Bouton d'activation/désactivation du microphone
6. Bouton Sync (également utilisé pour la connexion WPS)
7. Ports Ethernet
8. Bouton Power On/Off (Marche/Arrêt) et voyant d'alimentation
9. Connecteur d'alimentation
10. Bouton Reset (Réinitialisation)

Informations sur l'état d'Alexa

Après l'ajout d'Amazon Alexa, votre Orbi Voice indique l'état d'Alexa à l'aide de son anneau lumineux.

- **Cyan fixe**. Alexa écoute.
  Remarque : pour qu'Alexa commence à écouter, appuyez sur le bouton **Alexa trigger** (déclenchement d'Alexa) ou dites « Alexa » à votre Orbi Voice.
- **Clignotement rapide cyan et bleu**. Alexa réfléchit.
- **Clignotement lent cyan et bleu**. Alexa parle.
- **Rouge continu**. Le microphone de votre Orbi Voice est désactivé.
- **Clignotement court unique en jaune**. Une notification est arrivée.
- **Clignotement jaune**. Vous avez des notifications non lues.
- **Orange clignotant**. Une erreur s'est produite.

Si vous voyez un comportement du voyant qui n'est pas décrit ci-dessus, reportez-vous au manuel d'utilisateur pour plus d'informations.

Modification du mode d'Orbi Voice

Pour modifier le mode de votre Orbi Voice sur le mode Orbi ou le mode Répéteur, procédez comme suit :

1. Eteignez votre Orbi Voice en appuyant sur le bouton **Power On/Off** (Alimentation).
2. Maintenez le bouton **Sync** de votre Orbi Voice.
3. Tout en laissant le bouton **Sync** enfoncé, appuyez puis relâchez le bouton **Power On/Off** (Alimentation, ne relâchez pas le bouton **Sync**).
   Votre Orbi Voice s'allume.
4. Continuez à appuyer sur le bouton **Sync**.
5. Attendez que l'anneau lumineux de l'Orbi Voice clignote en bleu et blanc, puis relâchez le bouton **Sync**.
   Si votre Orbi Voice passe en mode Répéteur, le comportement suivant du voyant se produit après avoir relâché le bouton **Sync** :
   - **Clignotement bleu**. Votre Orbi Voice passe en mode Répéteur. Le voyant clignote en bleu pendant quelques minutes.
   - **Bleu continu**. Votre Orbi Voice est en mode répéteur et est prêt à se synchroniser avec votre routeur.

   Si votre Orbi Voice passe en mode Orbi, le comportement suivant du voyant se produit après avoir relâché le bouton **Sync** :
   - **Blanc clignotant**. Votre Orbi Voice passe en mode Orbi. Le voyant clignote en blanc pendant quelques minutes.
   - **Blanc continu**. Votre Orbi Voice est en mode Orbi et est prêt à se synchroniser avec votre base Orbi.

Dépannage

Au cours de la configuration, si vous ne voyez pas la couleur de voyant correcte décrite dans la procédure de configuration, procédez comme suit :

- Placez l'Orbi Voice plus près du routeur.
- Vérifiez si votre Orbi Voice est allumé.
- Si vous pensez que votre Orbi Voice n'est pas dans le bon mode, suivez les étapes indiquées dans *Modification du mode d'Orbi Voice* et vérifiez le comportement du voyant.
  Après avoir relâché le bouton **Sync** à l'étape précédente, si l'anneau lumineux s'allume en blanc, le satellite est en mode Orbi. Si l'anneau lumineux s'allume en bleu, votre Orbi Voice est en mode Répéteur.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur *https://www.netgear.com/support/* pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et aux manuels de l'utilisateur les plus récents, et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur *https://www.netgear.com/about/regulatory/*.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

NETGEAR®

Démarrage rapide

Modèle RBS40V

orbi™

Juillet 2019

201-25513-01

Configuration de votre Orbi Voice

Configuration avec un routeur autre qu'Orbi

Par défaut, votre Orbi Voice est configuré en mode Répéteur.

Le mode Répéteur permet de configurer votre Orbi Voice avec un routeur ou une passerelle qui n'est pas une base Orbi.

1. Visitez *Nighthawk-app.com* et téléchargez l'application NETGEAR Nighthawk sur votre appareil mobile.

   Télécharger dans l'App Store

   DISPONIBLE SUR Google Play

2. Placez votre Orbi Voice près de votre routeur.

   Remarque : Vous pouvez déplacer votre Orbi Voice après la configuration.

3. Branchez votre Orbi Voice à une source d'alimentation.

   Le voyant d'alimentation à l'arrière de votre Orbi Voice s'allume. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power On/Off** (Alimentation).

4. Sur votre appareil mobile, ouvrez le gestionnaire de connexions Wifi.
5. Recherchez et connectez-vous au réseau Wifi Orbi Voice appelé NETGEAR_EXT.
6. Lancez l'application Nighthawk.
7. Suivez les instructions pour connecter votre Orbi Voice au réseau Wifi de votre routeur et pour ajouter Amazon Alexa.

   Remarque : au cours de l'installation, vous êtes invité à sélectionner votre produit dans une liste. Appuyez sur **Répéteur**.

   Lorsque votre Orbi Voice se connecte avec votre routeur, l'anneau lumineux de votre Orbi Voice s'allume avec les couleurs suivantes :

   - **Blanc**. Votre Orbi Voice essaie de se connecter à votre routeur.
   - **Bleu, orange ou violet**. Ces couleurs indiquent l'état de la connexion entre votre Orbi Voice et le routeur. L'anneau lumineux s'allume avec l'une des couleurs suivantes :

     - **Bleu**. Bonne connexion

       Le voyant s'allume en bleu pendant trois minutes, puis s'éteint.

     - **Orange**. Connexion correcte

       Pensez à déplacer votre Orbi Voice pour le rapprocher de votre routeur. Le voyant s'allume en orange pendant trois minutes, puis s'éteint.

     - **Magenta**. Echec de la connexion

       Le voyant ne s'éteint pas s'il s'allume en violet. Rapprochez l'Orbi Voice du routeur et réessayez.

   - **Désactivé**. Votre Orbi Voice est connecté avec votre routeur.

8. Une fois la configuration terminée, déplacez votre Orbi Voice vers un nouvel emplacement.

   Pour obtenir de l'aide dans le choix du meilleur emplacement, voir *Comportement du voyant de synchronisation d'Orbi Voice*.

Ajout d'Amazon Alexa à l'aide de l'application Nighthawk

Pour ajouter les fonctionnalités de l'assistant vocal Alexa à votre Orbi Voice, vous avez besoin d'un compte Amazon.

Si vous n'avez pas été invité à saisir les identifiants de votre compte Amazon au cours de l'installation, procédez comme suit.

1. Lancez l'application Nighthawk.

   Le tableau de bord s'affiche.

2. Appuyez sur**Voice Controls** (Contrôle vocal).

   Des informations sur votre Orbi Voice s'affichent.

   Si Amazon Alexa n'est pas connectée, un message **Amazon Alexa not connected** (Amazon Alexa non connectée) s'affiche sur la page.

3. Appuyez sur le message **Amazon Alexa not connected** (Amazon Alexa non connectée).
4. Suivez les instructions pour ajouter Amazon Alexa.

Comportement du voyant de synchronisation d'Orbi Voice

Utilisez l'anneau lumineux de votre Orbi Voice pour trouver un endroit où la connexion de l'Orbi Voice au routeur est optimale.

L'anneau lumineux de votre Orbi Voice s'allume avec l'une des couleurs suivantes :

- **Bleu**. Bonne connexion

  La connexion entre la base Orbi et Orbi Voice est bonne. Le voyant s'allume en bleu pendant trois minutes, puis s'éteint.

- **Orange**. Connexion correcte

  La connexion entre votre routeur et Orbi Voice est acceptable. Pensez à déplacer votre Orbi Voice pour le rapprocher de votre routeur. Le voyant s'allume en orange pendant trois minutes, puis s'éteint.

- **Magenta**. Echec de la connexion

  La synchronisation de votre routeur et d'Orbi Voice a échoué. Le voyant ne s'éteint pas s'il s'allume en violet. Rapprochez votre Orbi Voice du routeur et réessayez.

Une fois votre Orbi Voice synchronisé avec votre routeur et Amazon Alexa ajouté, le comportement de l'anneau lumineux de votre Orbi Voice change. Pour plus d'informations, consultez *Informations sur l'état d'Alexa*.

Configuration avec une base Orbi

Votre Orbi Voice fonctionne de manière optimale avec une base Orbi.

Si vous voulez utiliser votre Orbi Voice avec une base Orbi existant, suivez les instructions de cette section.

Par défaut, votre Orbi Voice est configuré en mode Répéteur. Pour configurer votre Orbi Voice avec votre base Orbi, vous devez changer de mode et passer en mode Orbi. Le mode Orbi permet de configurer votre Orbi Voice avec une base Orbi.

1. Visitez *Orbi-app.com* et téléchargez l'application NETGEAR Orbi sur votre appareil mobile.
2. Placez votre Orbi Voice près de votre base Orbi.

   Télécharger dans l'App Store

   DISPONIBLE SUR Google Play

   Remarque : vous pouvez déplacer votre Orbi Voice après la configuration.

3. Branchez votre satellite à une source d'alimentation, mais **n'allumez pas** votre Orbi Voice.

   Si votre Orbi Voice est allumé, appuyez sur le bouton **Power On/Off** (Alimentation) pour l'éteindre.

4. Modifiez le mode de votre Orbi Voice pour passer en mode Orbi :

   a. Maintenez le bouton **Sync** de votre Orbi Voice.

   b. Tout en laissant le bouton **Sync** enfoncé, appuyez puis relâchez le bouton **Power On/Off** (Alimentation, ne relâchez pas le bouton **Sync**).

   Votre Orbi Voice s'allume.

   c. Attendez que l'anneau lumineux de l'Orbi Voice clignote en bleu et blanc, et puis relâchez le bouton **Sync**.

   Le comportement suivant du voyant se produit après avoir relâché le bouton **Sync** :

   - **Blanc clignotant**. Votre Orbi Voice passe en mode Orbi. Le voyant clignote en blanc pendant quelques minutes.
   - **Blanc continu**. Votre Orbi Voice est en mode Orbi et est prêt à se synchroniser avec votre base Orbi.

5. Lancez l'application NETGEAR Orbi.

   Le tableau de bord s'affiche.

6. Appuyez sur **> ADD SATELLITE** (AJOUTER UN SATELLITE).
7. Suivez les instructions pour synchroniser votre Orbi Voice avec votre base Orbi et ajouter Amazon Alexa.

   Lorsque votre Orbi Voice se synchronise avec votre base Orbi, l'anneau lumineux de votre Orbi Voice s'allume avec les couleurs suivantes :

   - **Blanc**. Votre Orbi Voice essaie de se connecter à votre base Orbi.
   - **Bleu, orange ou violet**. Ces couleurs indiquent l'état de la connexion entre votre Orbi Voice et le routeur Orbi. L'anneau lumineux s'allume avec l'une des couleurs suivantes :

     - **Bleu**. Bonne connexion

       Le voyant s'allume en bleu pendant trois minutes, puis s'éteint.

     - **Orange**. Connexion correcte

       Pensez à déplacer votre Orbi Voice pour le rapprocher de votre routeur. Le voyant s'allume en orange pendant trois minutes, puis s'éteint.

     - **Magenta**. Echec de la connexion

       Le voyant ne s'éteint pas s'il s'allume en violet. Rapprochez l'Orbi Voice du routeur et réessayez.

   - **Désactivé**. Votre Orbi Voice est synchronisé avec votre routeur Orbi.

8. Une fois la configuration terminée, déplacez votre Orbi Voice vers un nouvel emplacement.

   Pour obtenir de l'aide dans le choix du meilleur emplacement, voir *Comportement du voyant de synchronisation d'Orbi Voice*.

Ajout d'Amazon Alexa à l'aide de l'application Orbi

Pour ajouter les fonctionnalités de l'assistant vocal Alexa à votre Orbi Voice, vous avez besoin d'un compte Amazon.

Si vous n'avez pas été invité à saisir les identifiants de votre compte Amazon au cours de l'installation, procédez comme suit.

1. Lancez l'application Orbi.

   Le tableau de bord s'affiche.

2. Appuyez sur l'image du routeur Orbi sur le tableau de bord.

   Le mappage réseau s'affiche.

3. Appuyez sur votre Orbi Voice.

   Des informations sur votre Orbi Voice s'affichent.

   Si Amazon Alexa n'est pas connectée, un message **Amazon Alexa not connected** (Amazon Alexa non connectée) s'affiche sur la page.

4. Appuyez sur le message **Amazon Alexa not connected** (Amazon Alexa non connectée).
5. Suivez les instructions pour ajouter Amazon Alexa.