同梱物の確認

Orbi Pro WiFi 6
サテライト
(SXS80)

電源アダプター

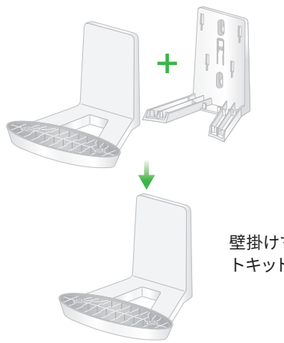

壁掛けマウントキット

マウント用アンカー

マウント用ネジ

各部の名称とはたらき

Orbi Pro WiFi 6 サテライト

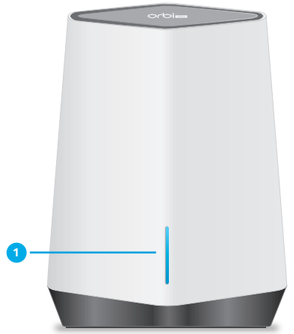

1. バーLED
2. Syncボタン（WPS接続時も使用）
3. 1/2.5Gマルチギガ対応LANポート
4. LANポート (3～4番ポートはリンクアグリゲーション対応)
5. 電源LED
6. リセットボタン
7. DC電源ジャック

壁掛けマウントの準備

メモ： 壁掛けマウントは、壁面に対して水平方向に設置することはできません。必ず垂直になるように設置してください。

1

2

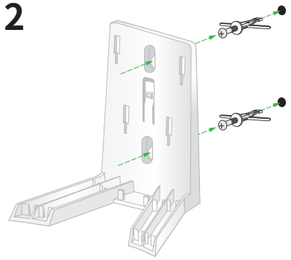

壁面に設置

1

2

3

4

NETGEAR BUSINESS

インストールガイド

Model SXS80

orbi PRO

201-27567-01

Orbi Pro WiFi 6 サテライトの同期

Orbi Pro WiFi 6 サテライトを既存のOrbi Pro WiFi 6 システムに同期するには、アプリを使用するか、Syncボタンにより手動で行います。

NETGEAR Insightアプリで同期

NETGEAR Insight アプリからサテライトを同期することができます。詳細については次のURLをご覧ください: *https://www.jp.netgear.com/insight/*

1. スマートフォンなどのモバイルデバイスでNETGEAR insightアプリをダウンロードします。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

2. アプリを起動して、手順に沿ってサテライトを同期します。

Syncボタンで同期

Orbi Pro WiFi 6ルーターとサテライト本体のSyncボタンを押すことで同期することができます。

1. サテライトを、既存のWiFiの 範囲内で、かつWiFiを拡張したい範囲の中心に配置します。
2. サテライトの電源を入れます。サテライトの電源LEDが緑色に点灯します。バーLEDが白色に点灯するまでしばらくお待ちください。
3. サテライト本体の背面にあるSyncボタンを押し、2 分以内にルーター（またはサテライト）本体の背面にあるSync ボタンを押します。

Orbi Pro WiFi 6 サテライトLED（同期時）

同期中はサテライトのバーLED が白色に点滅します。その後、同期状況に応じて次のいずれかの色で3分間点灯します。

- **青**

  サテライトの追加が完了しました。ルーターとサテライトの間の接続状態は良好です。

- **オレンジ**

  サテライトの追加が完了しました。ルーターとサテライトの間の接続状態は普通です。サテライトをルーターの近くに移動することを推奨します。

- **マゼンタ**

  サテライトの追加に失敗しました。サテライトをルーターにより近い位置に設置してもう一度お試しください。

  メモ： サテライトのバーLEDがマゼンタに点灯する場合は、サテライトをルーターに近づけて設置し、再度同期してください。

サポートとコミュニティ

不明点がある場合や最新版のダウンロードについては、*jp.netgear.com/support* にアクセスしてください。

また、NETGEARコミュニティ（*community.netgear.com*）で役に立つアドバイスを提供しています。

法規制およびコンプライアンス

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、次のURLをご参照ください:
https://jp.netgear.com/about/regulatory/

製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

NETGEARのプライバシーポリシーについては次のURLをご参照ください:
https://www.jp.netgear.com/about/privacy-policy/

また、本製品を使用することでNETGEARの利用規約に同意することとみなされます:
https://www.jp.netgear.com/about/terms-and-conditions/

利用規約に同意されない場合は、製品を購入店舗に返品することができます。

NETGEAR®
ネットギアジャパン合同会社

2020年9月

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの商標です。その他の商標またはロゴは参照目的のためにのみ使用されています。