


# インストールガイド

## マルチギガビット アップリンク対応 ギガビット8ポート アンマネージドスイッチ

GS110MX

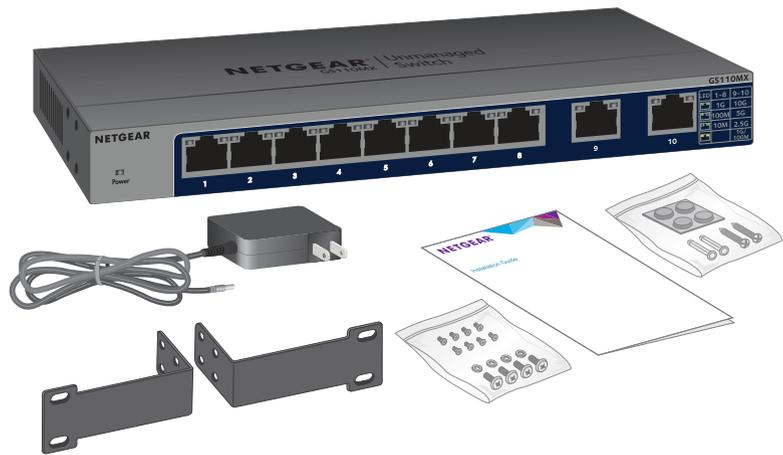

### 同梱物の確認


- GS110MX
- 電源アダプター
- ラックマウントキット
- 壁掛けキット
- マグネット
- インストールガイド

NETGEAR®

## デバイスを接続する

1. スイッチのLANポートにPCなどのデバイスを接続します。  
ポート1～8は、10M/100M/1G、ポート9および10は、100M/1G/2.5G/5G/10Gをサポートします。インストールガイド裏面に記載されているLANケーブルを使用してください。
2. スイッチの1つのLANポートをネットワークに接続します。通常、アップリンクにはポート9または10を使用します。


ネットワークの構成例

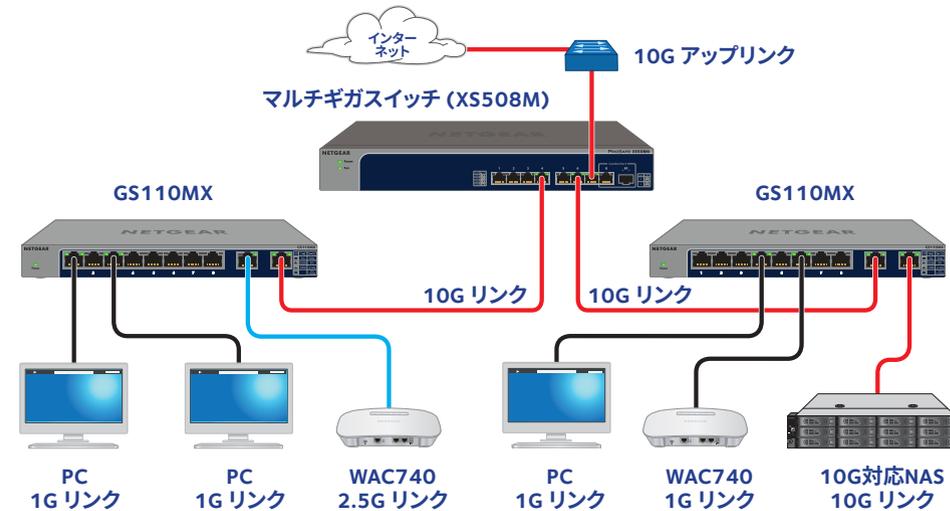

## 電源に接続する



## LEDのステータスを確認する



### 電源LED

- オン
- オフ

### ポート1～8のポートLED

- ■ 1G リンク (ポート両側のLEDが点灯): LEDの点滅はポートが通信中であることを示します。
- ■ 100M リンク (ポート左側のLEDが点灯): LEDの点滅はポートが通信中であることを示します。
- ■ 10M リンク (ポート右側のLEDが点灯): LEDの点滅はポートが通信中であることを示します。
- ■ リンクなし (LEDが消灯)

### ポート9および10のポートLED

- ■ 10G リンク (ポート両側のLEDが緑色に点灯): LEDの点滅はポートが通信中であることを示します。
- ■ 5G リンク (ポート左側のLEDが点灯): LEDの点滅はポートが通信中であることを示します。
- ■ 2.5G リンク (ポート右側のLEDが点灯): LEDの点滅はポートが通信中であることを示します。
- ■ 1Gまたは100M リンク (ポート両側のLEDがオレンジ色に点灯): LEDの点滅はポートが通信中であることを示します。
- ■ リンクなし (LEDが消灯)

## LANケーブルと速度

次の表に、スイッチに使用できるLANケーブル、およびサポートする速度を示します。

速度	ケーブルの種類
100 Mbps	カテゴリ5 (Cat 5) 以上
1 Gbps, 2.5 Gbps, 5Gbps	カテゴリ5e (Cat 5e) 以上
10 Gbps	カテゴリ6A (Cat 6A) 以上

## スイッチを壁面に設置する

スイッチを壁面に取り付けるには、付属する壁掛けキットを使用します。

### ➤ スイッチを壁面に設置します。

1. スイッチの底面にある2つの取り付け穴の場所を確認します。
2. スイッチを設置する壁面に、取り付け穴に合うように、ドリルで穴を2か所開けます。  
2か所の取り付け穴の間隔は、正確に108.4mmである必要があります。
3. 付属のアンカーを壁面に挿入し、2番のプラスドライバーでネジを固定します。  
底面の穴にネジの頭を挿入できるように、各ネジを壁面から約4mm出した状態にしておきます。

## スイッチをラックに設置する

スイッチをラックに取り付けるには付属するラックマウントブラケットを使用します。

### ➤ スイッチをラックに設置します。

1. 付属のラックマウントキットをスイッチの両側にネジで取り付けます。
2. ラックマウントキットと19インチラックのネジ穴を合わせ、付属のネジとワッシャーを使ってスイッチをラックに固定します。

**注意:** 付属のネジが使用できない場合は、お使いのラックに合うものをご用意ください。

## 仕様

仕様	説明
ネットワーク インターフェース	RJ-45ポート × 10 ・ 10M/100M/1G × 8 ・ 100M/1G/2.5G/5G/10G × 2
電源アダプター入力	100-120 V (50/60Hz) / 0.56A
電源アダプター出力	12 V/1.5 A
消費電力	13.2 W
寸法 (W × D × H)	236 × 102 × 27 mm
重量	0.74 kg
動作保証温度	0~40°C
動作保証湿度	10~90% (相対湿度、結露なきこと)
適合性	CB, FCC class B, CE class B, VCCI class B, C-Tick/RCM class B

## サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。  
[www.netgear.jp/supportInfo/](http://www.netgear.jp/supportInfo/)より製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報がダウンロードいただけます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言については、次のページをご覧ください。  
[http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/)

製品のご使用前に適合性の情報をご覧ください。  
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

