

【管理画面のメニューが表示されるのが制限される際に解除する方法について】

【2021.06.25 更新】

ファームウェア「7.0.6.2」にて以下の仕様変更がございました。

※現在の最新のファームウェアは「7.0.7.1」となりますので、

ここでは最新のファームウェア「7.0.7.1」にてご案内します。

※上記のファームウェアは「GS108Tv3 / GS110TPP / GS110TPv3 / GS724TPv2」が

該当します。上記以外の Insight 対応スマートスイッチでは最新のファームウェアに

アップデートいただくことで対象となります。

下記の画面にある「登録をスキップして管理者ページにアクセスします」をクリック

することにより、管理画面に MyNETGEAR の登録なしでログインできるようになり、

また、管理画面の項目は限定されず全ての項目が表示されるようになりました。

※管理画面からログアウトしますと同じ手順を踏んでいただく必要があります。



※パスワード入力画面が表示された場合、まだ1度も管理画面にアクセスして

いない場合は、初期値の「password」を入力ください。

※パスワードの変更画面が表示された場合は、パスワードの変更を実施してください。

その際、パスワードには大文字小文字数字を含む必要があります。

※パスワード変更後に画面が上記に戻った場合は、再度「登録をスキップして...」を

クリックし、管理画面に変更したパスワードにてログインください。

※スイッチの初期値の IP アドレスは「192.168.0.239」となります。

DHCP サーバー環境下にスイッチを接続し起動した場合、

DHCP で IP アドレスを取得します。

スイッチのファームウェアが「7.0.6.2」より古い場合は、まずは該当スイッチの

ファームウェアを最新にアップデートいただけますようお願いいたします。

NETGEAR®

【スマートスイッチ ファームウェア アップデート方法】

<https://kb.netgear.com/ja/000060840/>

※最新のファームウェアは項目「1.」にある「サポートページ」より

該当の背品型番を入力し、下に表示された製品型番をクリックします。

例：GS108Tv3

※本手順書では GS108Tv3(ファームウェア 7.0.4.8, 2020/9/28 リリース)を例として説明しています。

該当スイッチの管理画面にログインする際に登録キーの入力画面が表示されない場合、まずはスイッチのファームウェアを最新のファームウェアにアップデートを実施いただく必要がございます。

スイッチのファームウェアにつきましては、下記よりダウンロードが可能なため、ダウンロードをお願いいたします。

【NETGEARダウンロードセンター】

<https://www.jp.netgear.com/support/download/>

1. 「NETGEARダウンロードセンターへようこそ!!」の下側にある枠の中に製品型番を入力します。

2. 例として「GS108T」と入力しますと、下側にグレー色で「GS108Tv3」が表示されるのでクリックします。

3. 右下の項目にてに最新のファームウェアバージョンが表示されます。

4. 「ファームウェアバージョンX.X.X.X」をクリックし、PCの中にzipファイルを保存します。

5. 保存したzipファイルを右クリックし「すべて展開」で展開（解凍）します。

6. 解凍したフォルダの中にあるリリースノートではないものがファームウェアとなります。

スイッチのファームウェアアップデート方法につきましては、下記にてご案内しておりますので、参考にアップデートをお願いいたします。

【スマートスイッチファームウェアアップデート方法】

<https://kb.netgear.com/ja/000060840/>

※スイッチの管理画面にログインしファームウェアをアップロードしていただく必要があります。

1. 管理画面に初めてログインする際にブラウザのセキュリティ画面が表示されます。（インターネットにつながっていない状態であれば、192.168.0.239 が既定のIPアドレスとなります）

※画面はGoogle Chromeの場合の表示です。

管理画面にログインする際にブラウザのセキュリティ画面が表示されます。

※使用するブラウザにより表示は異なります。



この接続ではプライバシーが保護されません

192.168.0.239 では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジットカードなどの情報が盗まれる可能性があります。[詳細](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

☒ アクセスしたページの URL、システム情報、およびページのコンテンツの一部を Google に送信して、ウェブ全体のセキュリティ強化にご協力ください。[プライバシー ポリシー](#)

詳細設定

セキュリティで保護されたページに戻る



この接続ではプライバシーが保護されません

192.168.0.239 では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジットカードなどの情報が盗まれる可能性があります。[詳細](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

☒ アクセスしたページの URL、システム情報、およびページのコンテンツの一部を Google に送信して、ウェブ全体のセキュリティ強化にご協力ください。[プライバシー ポリシー](#)

詳細情報を表示しない

セキュリティで保護されたページに戻る

このサーバーが **192.168.0.239** であることを確認できませんでした。このサーバーのセキュリティ証明書は、ご使用のパソコンのオペレーティングシステムによって信頼されているものではありません。原因としては、不適切な設定や、悪意のあるユーザーによる接続妨害が考えられます。

[192.168.0.239 にアクセスする \(安全ではありません\)](#)

2. 上記画面にて「192.168.XX.XX（IPアドレス）（安全ではありません）」をクリックすると下記の画面が表示されます。



スイッチの管理画面にログインする方法は4通りあります。以下のうち該当するものを選んでください。

- NETGEARアカウントに登録（NETGEARアカウントを使用してログインする方法）

※アカウントをもっていない場合は「アカウントを作成」にて

アカウントの作成が必要です。

※インターネット環境が必要となります。

- 登録キーを入力（スイッチがインターネットに接続せずにスイッチの管理画面にログインする方法）

- 登録をスキップして、制限付き機能にアクセスします

（スイッチで設定できる項目が少なくなるがローカル内で使用する方法）

NETGEAR®

- 登録をスキップしてすべての機能に一時的にアクセスします
(スイッチがインターネットに接続していない状態で、3回まで制限を受けず設定ができます。)

NETGEARアカウントに登録 (NETGEARアカウントを使用してログインする方法)

1. 「NETGEARアカウントでログイン」をクリックすると以下の画面が表示されます。
※MyNETGEARアカウントを作成していない場合は、まずは「アカウント作成」よりアカウントの作成をお願いいたします。

【パスワード要件】

- ・ 6文字以上15文字以下
- ・ 大文字、小文字、数字をそれぞれ1文字以上含む
- ・ 使用できる記号は !@#\$%^&*()

NETGEAR®
アカウントログイン

NIGHTHAWK®

orbi

NETGEAR®
INSIGHT



メールアドレス

メールアドレスは空白にできません。

パスワード

パスワードは空白にできません。

アカウントログイン

[アカウント作成](#)

|

[Forgot password?](#)

NETGEAR®

登録キーを入力（スイッチがインターネットに接続せずにスイッチの管理画面にログインする方法）

※スイッチはインターネットに接続する必要はありませんが、

インターネット可能な環境で登録キーの発行が必要となります。

※MyNETGEARアカウントを作成していない場合は、まずは「アカウント作成」より

アカウントの作成をお願いいたします。

【パスワード要件】

- ・ 6文字以上15文字以下
- ・ 大文字、小文字、数字をそれぞれ1文字以上含む
- ・ 使用できる記号は !@#\$%^&*()

本手順のスクリーンショットを以下に記します。

【MyNETGEARアカウントログイン】画面

NETGEAR®
アカウントログイン

NIGHTHAWK® orbi. NETGEAR® INSIGHT MeURAL

メールアドレス
メールアドレスは空白にできません。

パスワード
パスワードは空白にできません。

アカウントログイン

[アカウント作成](#) | [Forgot password?](#)

【製品の登録】

NETGEAR®
ファームウェア
MYNETGEAR
コミュニティ
お問い合わせ
NETGEAR
サポート情報

日本語

netgear

MyNETGEAR / 製品登録

Due to the current situation with COVID-19 Coronavirus, we are experiencing higher call volume resulting in increased wait and response times. We appreciate and thank you for your patience and understanding as we work through this process. We will continue to monitor the situation and ensure that the best possible service is provided to our customers. As a reminder, you can find helpful articles and troubleshooting steps on netgear.com/support or on community.netgear.com. For the current status on our services, see status.netgear.com.

アカウント情報

製品の登録

登録済み製品

オンラインサポート

有償契約

有償契約の有効化

プロフィール

サポートケースへのファイル添付

サインアウト

製品の登録

新しい製品を登録するには、以下の情報を入力してください。

* シリアル番号:

サンプル: NETGEAR製品には通常13桁のシリアル番号が付いています。この番号は通常、デバイスの底面または背面/パネルに印刷されています。
[ヘルプを参照する](#)

SERIAL

* 購入日

月

日

年

登録

【登録済み製品】画面

アカウント情報

製品の登録

登録済み製品

オンラインサポート

有償契約

有償契約の有効化

プロフィール

サポートケースへのファイル添付

サインアウト

登録済み製品

表示順:

シリアル番号

検索

	製品	ハードウェア	電話によるサポート	チャットによるサポート	メールによるサポート
+	GS108TV3 (SSN1935K0071D)	✓	✓	✓	✓
+	GS110TPP (60B19552F000F)	✓	✗	✓	✗
+	MC321LW (63L1997RA0099)	✓	✓	✓	✓
+	WAC540 (8511995L0017C)	✓	✓	✓	✓
+	GS724TPP (85F19C57A035A)	✓	✓	✓	✓

Pages:

1

2

3

4

有償契約

選択した製品の有償契約を有効化する

有償契約を購入する


有償契約を有効化する

登録キー

登録キーの表示

2

【登録済み製品】 > 【登録キーの表示】 押下後

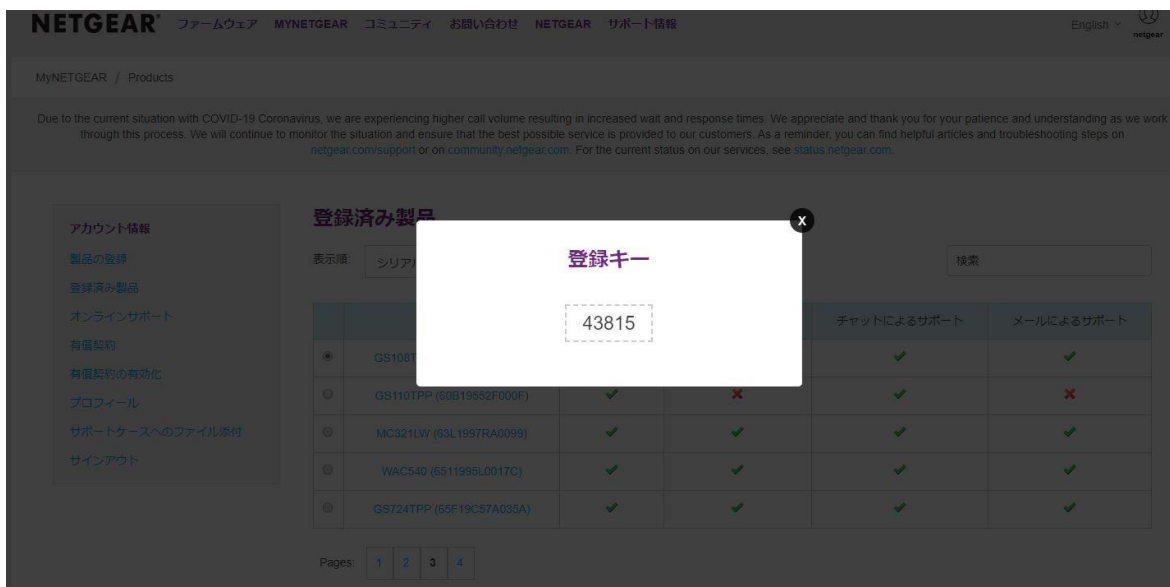

スイッチの管理画面にて、画面左下にある「登録キーを入力」をクリックします。



「すべての機能のロックを解除するには、登録キーを入力します」

と表示されたら、NETGEARアカウントで確認した登録キーを入力します。

The image shows a screenshot of the NETGEAR website's activation page. At the top, the NETGEAR logo is on the left, and a search bar with the text '検索のヘルプ' and a '検索' button is on the right. Below the logo, the text 'GS108TV3' and 'ファームウェア V7.0.4.8' are displayed, with a link to 'システム情報'. The main heading reads 'すべての機能のロックを解除するには、登録キーを入力します'. Below this, a sub-heading says 'モバイルデバイス用の NETGEAR Insight アプリをダウンロードするか、NETGEAR.com にアクセスしてこのデバイスを登録し、登録キーを取得してください'. A large purple button labeled '送信' is centered. Below the button, the word 'または' is shown. There are three boxes with options: 1. 'デバイスを登録します' (Register device) with details about logging in or creating an account. 2. '登録をスキップして、制限付き機能にアクセスします' (Skip registration, access limited features) with details about firmware updates and backups. 3. '登録をスキップしてすべての機能に一時的にアクセスします' (Skip registration, temporary access to all features) with details about temporary access and a 3-attempt limit. At the bottom, there are links for 'コミュニティ', '使用条件', 'プライバシーポリシー', and 'ヘルプとサポート', along with the copyright notice '© 1996 - 2020 NETGEAR®'.

NETGEAR®

検索のヘルプ 検索

GS108TV3
ファームウェア V7.0.4.8
[システム情報](#)

すべての機能のロックを解除するには、
登録キーを入力します

モバイルデバイス用の NETGEAR Insight アプリをダウンロード
するか、NETGEAR.com にアクセスしてこのデバイスを登録し、登録キーを取得してください

送信

または

デバイスを登録します
NETGEARアカウントでログインするか、アカウントを作成してデバイスを登録し、すべての機能のロックを解除します。

登録をスキップして、制限付き機能にアクセスします
ファームウェアのアップデート、設定ファイルの保存と復元、および再起動などが含まれます

登録をスキップしてすべての機能に一時的にアクセスします
これにより、設定用に一時的にアクセスできます
* 3回まで

[コミュニティ](#) [使用条件](#) [プライバシーポリシー](#) [ヘルプとサポート](#) © 1996 - 2020 NETGEAR®

ローカルパスワードを入力。（規定値は password）

NETGEAR®

検索のヘルプ 検索

GS108TV3
ファームウェア V1.0.4.8
[システム情報](#)

ローカルログイン

ローカルデバイスのパスワード

ログイン

[コミュニティ](#) [使用条件](#) [プライバシーポリシー](#) [ヘルプとサポート](#) © 1996 - 2020 NETGEAR®

パスワードの変更を行います。

【パスワード要件】

- ・ 8文字以上、20文字以内
- ・ アルファベット大文字小文字と数字を含む必要があります。




デフォルトのパスワードの変更


新しいパスワード		(8~20)
パスワードの確認		(8~20)
		送信

NETGEAR®

その後パスワードの変更画面が表示されるため、パスワードを変更。

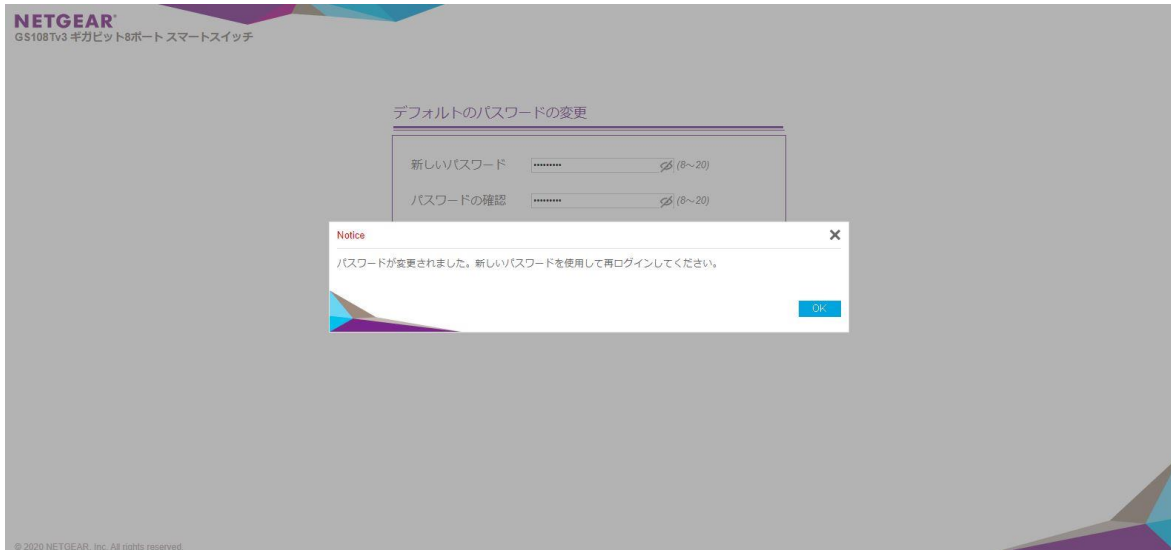

変更したパスワードを入力し管理画面にログインします。

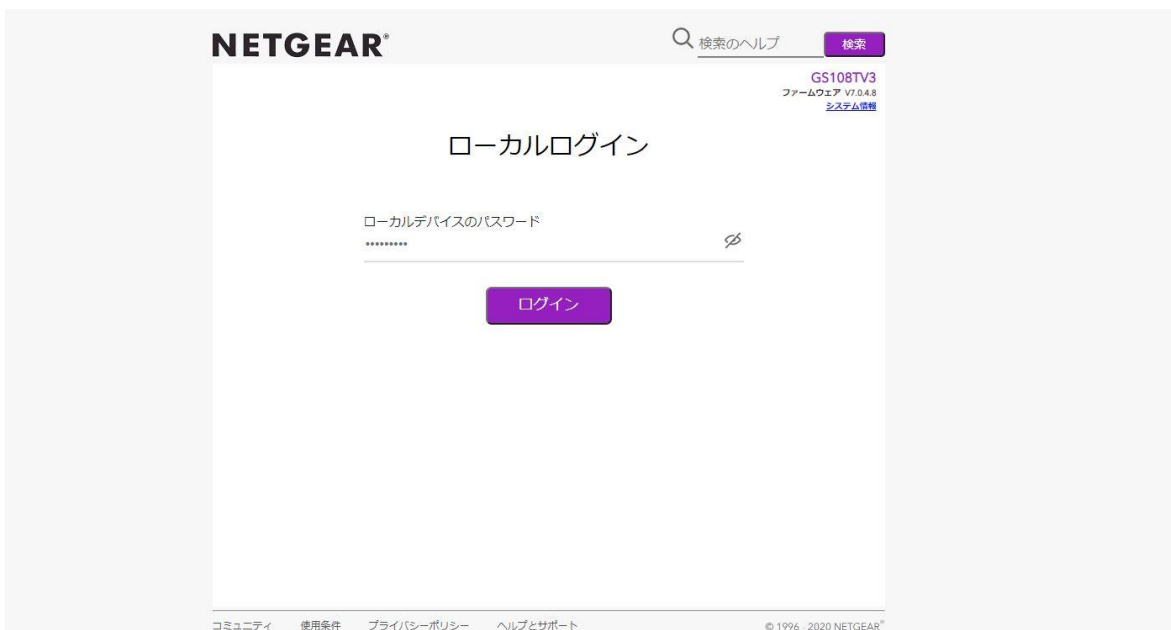

登録をスキップして、制限付き機能にアクセスします

(スイッチで設定できる項目が少なくなるがローカル内で使用する方法)

1. 「登録をスキップして、制限付き機能にアクセスします」をクリック。

(画面下部の真ん中)



2. ローカルパスワードを入力。(規定値は password)



3. その後パスワードの変更画面が表示されるため、パスワードを変更。

【パスワード要件】

- ・ 8文字以上、20文字以内
- ・ アルファベット大文字小文字と数字を含む必要があります。

NETGEAR®
GS108Tv3 ギガビット8ポート スマートスイッチ

デフォルトのパスワードの変更

新しいパスワード		🔍 (8~20)
パスワードの確認		🔍 (8~20)
送信		

© 2020 NETGEAR, Inc. All rights reserved.

NETGEAR®
GS108Tv3 ギガビット8ポート スマートスイッチ

デフォルトのパスワードの変更

新しいパスワード		🔍 (8~20)
パスワードの確認		🔍 (8~20)

Notice ✕

パスワードが変更されました。新しいパスワードを使用して再ログインしてください。

© 2020 NETGEAR, Inc. All rights reserved.

4. 変更したパスワードを入力しログインします。

NETGEAR®

検索のヘルプ

GS108TV3
ファームウェア V7.0.4.8
[システム情報](#)

ローカルログイン

ローカルデバイスのパスワード

コミュニティ 使用条件 プライバシーポリシー ヘルプとサポート © 1996 - 2020 NETGEAR®

※管理画面で設定できる項目は限られています。

NETGEAR®

GS108TV3 ギガビット8ポート スマートスイッチ

自動 ▼ ようこそ, admin

システム モニタリング メンテナンス

管理

管理モード

☒ Web管理ページに直接接続する (ローカル接続のみ)
 ☐ NETGEAR InsightモバイルアプリとInsightクラウドポータル (クラウド/リモート)

* Insightサブスクリプションが必要です

アプリケーション情報

アプリ名	アプリステータス	バージョン
CloudAgent	Initializing	5.9.0.50900015
ConfigAgent	Operational	5.9.0.50900015
DiscoveryAgent	Operational	5.9.0.50900015

システム情報

製品名 GS108TV3 ギガビット8ポート スマートスイッチ

システム名

システムの場所

システムコンタクト

...

登録をスキップしてすべての機能に一時的にアクセスします

(スイッチがインターネットに接続していない状態で、3回まで制限を受けず設定ができます。)

1. 「登録をスキップしてすべての機能に一時的にアクセスします」をクリックします。

(画面下部の右側)



2. ローカルパスワードを入力。（規定値は password）

NETGEAR®

検索のヘルプ 検索

GS108TV3
ファームウェア V7.0.4.8
[システム情報](#)

ローカルログイン

登録をスキップしてすべての機能に一時的にアクセスします
これにより、設定用に一時的にアクセスできます（3回まで）
ローカルデバイスのパスワード

ログイン

(ログインの残り回数: 3)

または

登録キーを入力

モバイルデバイス用の
NETGEAR Insight アプリをダ
ウンロードするか、
NETGEAR.com にアクセスし
てこのデバイスを登録し、登
録キーを取得してください。

**登録をスキップして、
制限付き機能にアクセス
します**

ファームウェアのアップデー
ト、設定ファイルの保存と復
元、および再起動などが含ま
れます

デバイスを登録します

NETGEARアカウントでログイ
ンするか、アカウントを作成
してデバイスを登録し、すべ
ての機能のロックを解除しま
す。

[コミュニティ](#) [使用条件](#) [プライバシーポリシー](#) [ヘルプとサポート](#) © 1996 - 2020 NETGEAR®


3. その後パスワードの変更画面が表示されるため、パスワードを変更。

【パスワード要件】

- 8文字以上、20文字以内
- アルファベット大文字小文字と数字を含む必要があります。

デフォルトのパスワードの変更

新しいパスワード		 (8~20)
パスワードの確認		 (8~20)
送信		

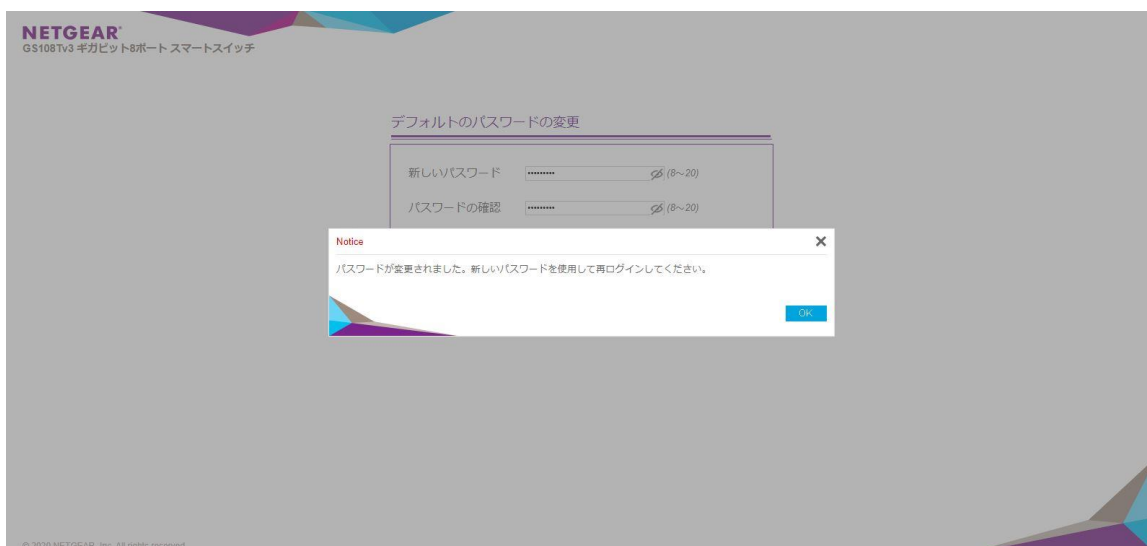

4. 変更したパスワードを入力しログインします。



The image shows the NETGEAR Local Login page. At the top, there is a search bar with the text "検索のヘルプ" and a "検索" button. Below this, the model name "GS108TV3" and firmware version "ファームウェア V7.0.4.8" are displayed, along with a link to the "システム情報" (System Information) page. The main heading is "ローカルログイン" (Local Login). Below this, there is a label "ローカルデバイスのパスワード" (Local Device Password) and a text input field containing "password". To the right of the input field is an eye icon for toggling password visibility. A purple "ログイン" (Login) button is positioned below the input field. At the bottom of the page, there are links for "コミュニティ" (Community), "使用条件" (Terms of Use), "プライバシーポリシー" (Privacy Policy), and "ヘルプとサポート" (Help and Support), followed by the copyright notice "© 1996 - 2020 NETGEAR®".

※管理画面の項目が3回まで制限なしで表示されます。



The image shows the NETGEAR management interface for a GS108TV3 Gigabit 8-Port Smart Switch. The top navigation bar includes tabs for "システム" (System), "スイッチング" (Switching), "ルーティング" (Routing), "QoS", "セキュリティ" (Security), "モニタリング" (Monitoring), "メンテナンス" (Maintenance), "ヘルプ" (Help), and "索引" (Index). Below this, there are links for "仕様" (Specs), "デバイスビュー" (Device View), "SNMP", "LLDP", and "サービス" (Services). The main content area is titled "管理モード" (Management Mode) and offers two connection options: "Web管理ページに直接接続する" (Connect directly to the Web management page) and "NETGEAR InsightモバイルアプリとInsightクラウドポータル" (Connect via NETGEAR Insight mobile app and Insight cloud portal). The "Insight" option is selected. Below this, there is a section for "アプリケーション情報" (Application Information) with a table showing the status of various agents. At the bottom, there is a "システム情報" (System Information) section with fields for product name, system name, system location, and system contact.

アプリ名	アプリステータス	バージョン
CloudAgent	Initializing	5.9.0.50900015
ConfigAgent	Operational	5.9.0.50900015
DiscoveryAgent	Operational	5.9.0.50900015